

* Conținutul acestui manual poate diferi pe alocuri de telefonul achiziționat de dvs., în funcție de versiunea software instalată de furnizorul dvs, de servicii..

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



SAMSUNG



**TELEFON GPRS
SGH-D500**



Cuprins

Măsurile importante de siguranță	7
Despachetarea	9
Telefonul	10
Prezentarea telefonului	10
Ecranul	12
Camera foto	15
Blitz	15
Dispozitiv speakerphone atașabil	15
Operațiuni de bază	16
Instalarea cartelei SIM	16
Încărcarea bateriei	18
Pornirea sau oprirea telefonului	20
Utilizarea funcției de blocare a tastaturii	20
Funcții de apelare	21
Efectuarea unui apel	21
Reglarea volumului	26
Preluarea unui apel	26
Vizualizarea apelurilor pierdute	27
Comutarea rapidă în modul silențios	28
Utilizarea hands free	29
Selectarea funcțiilor și opțiunilor	30
Utilizarea tastelor funcționale	30
Selectarea opțiunilor	31
Introducerea textului	32
Schimbarea modului de introducere a textului	33
Utilizarea modului ABC	34
Utilizarea modului T9	35
Utilizarea modului numeric	37
Utilizarea modului simboluri	37
Opțiuni în timpul apelului	38
Suspendarea unui apel	38
Utilizarea difuzorului	39
Apel în așteptare	39
Utilizarea hands free-ului Bluetooth	40
Activarea sau dezactivarea caracteristicii de Claritate voce	40
Oprirea microfonului (Microfon oprit)	41
Oprirea sau trimiterea tonului tastelor	41
Utilizarea agendei telefonice	42
Trimiterea unei secvențe de tonuri DTMF	42
Utilizarea serviciului de mesaje	42
Utilizarea serviciilor SIM	43
Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți	43

Utilizarea meniurilor	45
Accesarea unei funcții din meniu prin derulare	45
Utilizarea comenzilor rapide (scurtături)	46
Lista funcțiilor din meniu	47
Listă apeluri	52
Jurnal apeluri (Meniu 1.1)	52
Apeluri efectuate (Meniu 1.2)	53
Apeluri primite (Meniu 1.3)	53
Apeluri pierdute (Meniu 1.4)	53
Ștergere toate (Meniu 1.5)	54
Durată apeluri (Meniu 1.6)	54
Cost apeluri (Meniu 1.7)	55
Agendă telefonică	56
Listă contacte (Meniu 2.1)	56
Adăugare contact nou (Meniu 2.2)	58
Grup apelanți (Meniu 2.3)	60
Apelare rapidă (Meniu 2.4)	62
Cartea mea de vizită (Meniu 2.5)	63
Număr propriu (Meniu 2.6)	64
Gestiune memorie (Meniu 2.7)	64
Listă numere servicii (Meniu 2.8)	66
Aplicații	67
Lumea JAVA (Meniu 3.1)	67
MP3 player (Meniu 3.2)	73
Înregistrare voce (Meniu 3.3)	76
Ora pe glob (Meniu 3.4)	78
Alarmă (Meniu 3.5)	79
Calculator (Meniu 3.6)	80
Convertor (Meniu 3.7)	81
Numărătoare inversă (Meniu 3.8)	81
Cronometru (Meniu 3.9)	82
SIM AT (Meniu 3.10)	82
Navigator WAP	83
Pagină de start (Meniu 4.1)	83
Favorite (Meniu 4.2)	85
Mergi la URL (Meniu 4.3)	86
Ștergere cache (Meniu 4.4)	86
Setări server (Meniu 4.5)	86
Proxy curent (Meniu 4.6)	88

Mesaje	89
Mesaje scurte (Meniu 5.1)	89
Mesaje multimedia (Meniu 5.2)	97
Mesaje e-mail (Meniu 5.3)	111
Mesaje server (Meniu 5.4)	124
Mesageria vocală (Meniu 5.5)	125
Modele text (Meniu 5.6)	125
Mesaje informare (Meniu 5.7)	126
Stare memorie (Meniu 5.8)	127
Divertisment.....	128
Imagini	128
Video clipuri	130
Muzică	132
Tonuri	134
Stare memorie	137
Agendă	138
Afișare lunară (Meniu 7.1)	138
Afișare săptămânală (Meniu 7.2)	143
Afișare zi (Meniu 7.3)	143
Evenimente planificate (Meniu 7.4)	144
Aniversări (Meniu 7.5)	145
Diverse (Meniu 7.6)	147
Activități zilnice (Meniu 7.7)	148
Alarmă evenimente pierdute (Meniu 7.8)	149
Note (Meniu 7.9)	150
Stare memorie (Meniu 7.10)	151
Camera foto	152
Fotografiere (Meniul 8.1)	152
Înregistrare video clipuri (Meniu 8.2)	157
Listă fotografii (Meniu 8.3)	161
Fotografiile mele (Meniu 8.4)	162
Video clipuri (Meniu 8.5)	163
Video clipurile mele (Meniu 8.6)	164
Setări	165
Data și ora (Meniu 9.1)	165
Setări telefon (Meniu 9.2)	166
Setări ecran (Meniu 9.3)	168
Setări tonuri (Meniu 9.4)	170
Servicii de rețea (Meniu 9.5)	173
Conectivitate (Meniu 9.6)	177
Securitate (Meniu 9.7)	182
Stare memorie (Meniu 9.8)	185
Resetare (Meniu 9.9)	186

Rezolvarea problemelor.....	187
Coduri de acces.....	190
Parola telefonului	190
PIN	191
PUK	191
PIN2	192
PUK2	192
Parolă de blocare (barare)	192
Informații importante pentru sănătate și siguranță	193
Informații privind certificarea SAR	193
Precauții la utilizarea bateriilor	194
Siguranța în trafic	195
Mediul de utilizare	195
Dispozitive electronice	196
Medii cu pericol de explozie	197
Apeluri de urgență	198
Alte informații importante privind siguranța	199
Întreținerea aparatului	199
Glosar.....	201
Index.....	206
Fișă de referințe rapide.....	211

Măsuri importante de siguranță

Citiți aceste indicații, înainte de a utiliza telefonul mobil. Nerespectarea lor vă poate pune într-o situație periculoasă sau ilegală.

Siguranța în trafic în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi autovehiculul.

Oprirea telefonului la alimentarea mașinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Oprirea telefonului în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală cât și periculoasă.

Oprirea telefonului în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Opriti telefonul în apropierea echipamentelor medicale. Spitalele sau alte instituții de sănătate pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare în locul în care vă aflați.

Interferență

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu alte dispozitive, putându-le fi afectată astfel buna funcționare.

Reglementări speciale

Respectați toate reglementările stabilite pentru zona în care vă aflați și opriți întotdeauna telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferențe sau situații periculoase, de exemplu, într-un spital.


Rezistență la apă

Telefonul dumneavoastră nu este impermeabil. Feriți-l de apă.

Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apel de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați tasta . Dați toate informațiile necesare, cât mai precis posibil. Nu terminați apelul, până când nu căpătați permisiunea de a o face.

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul și componentele sale, inclusiv accesoriile acestuia.

Accesorii și baterii

Utilizați numai accesorii și baterii originale Samsung. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului și poate fi periculoasă.

Utilizați numai baterii originale Samsung și încărcați bateria numai cu încărcătoare originale Samsung.

Service calificat

Numai personal de service calificat poate repara telefonul dvs.

Pentru informații de siguranță detaliate, consultați "Informații importante pentru sănătate și siguranță" la pagina 193.

ATENȚIE

EXISTĂ RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE
ÎNLOCUITĂ
CU UNA DE TIP INCORECT.

PREDĂȚI BATERIILE UZATE ÎN CONFORMITATE CU
INSTRUCȚIUNILE.

Despachetarea

Pachetul conține următoarele articole:



Telefonul mobil Samsung SGH-D500



Încărcător telefon



Baterie



Manualul utilizatorului



Dispozitiv speakerphone atașabil

În plus, puteți obține următoarele accesorii pentru telefon, de la distribuitorul local Samsung:


- Baterie standard
- Încărcător auto
- Cablu conectare PC USB
- Hands free Bluetooth

Notă: Produsele livrate împreună cu telefonul și accesoriiile disponibile pot diferi, în funcție de țară sau furnizorul de servicii.

Telefonul

Prezentarea telefonului

În următoarele ilustrații sunt prezentate principalele elemente ale telefonului:

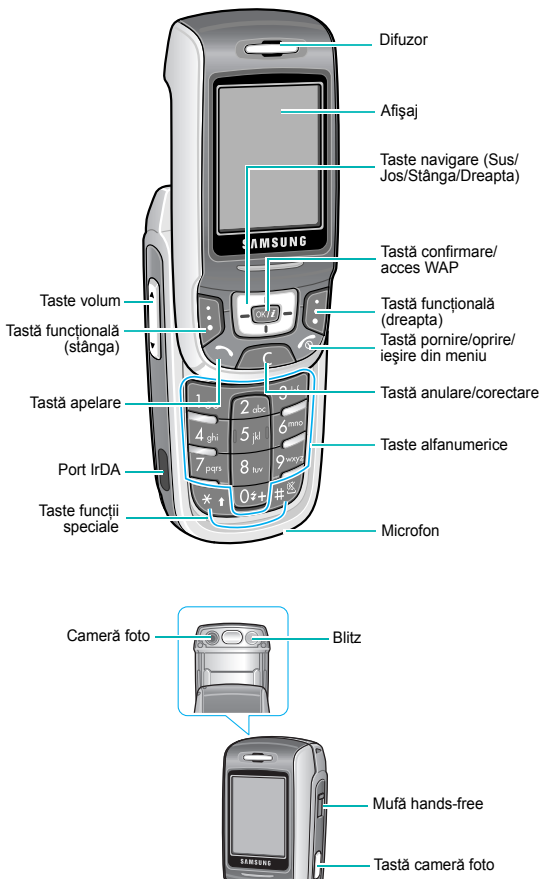

Tastă**Descriere**

Efectuează funcțiile indicate de textul afișat deasupra lor, pe linia de jos a ecranului.

(taste funcționale)



În regim de repaus, vă permit accesul direct la opțiunile preferate din meniu. Pentru detalii suplimentare privind comenzile rapide, consultați pagina 167.

În modul meniu, permit derularea opțiunilor din meniu și din agenda telefonică.

La introducerea textului, mută cursorul, în funcție de tasta pe care o apăsați.



În modul repaus, lansează direct navigatorul WAP (Wireless Application Protocol – Protocol aplicații fără fir).

În mod meniu, selectează opțiunile de meniu evidențiate.



Șterge caractere de pe ecran.

În modul meniu, cauzează revenirea la nivelul anterior din meniu.



Efectuează sau preia un apel.

În modul repaus, afișează numărul corespunzător ultimului apel efectuat, pierdut sau primit.



Termină un apel. De asemenea, atunci când este ținută apăsată, pornește/oprește telefonul.

În modul meniu, anulează ultima comandă efectuată și trece telefonul în modul repaus.



Când este ținută apăsată în modul repaus, se accesează mesageria vocală.



Introduc numere, litere și unele caractere speciale.

Tastă

Descriere (cont.)



Introduc caractere speciale.
Efectuează diferite funcții.



(pe partea laterală din stânga a telefonului)
Reglează volumul soneriei în timp ce telefonul sună și volumul în difuzor în timpul unui apel.

În mod repaus și cu telefonul deschis, reglează volumul tonului tastelor. Cu telefonul închis, activează lumina de fundal când este ținută apăsată.

În modul meniu, efectuează defilarea prin opțiunile meniului și agenda telefonică.




(pe partea laterală din dreapta a telefonului)
În modul repaus, accesează meniul **Camera foto**. Când este ținută apăsată, pornește camera foto.

În modul Captare face o fotografie.

Ecranul

Prezentare afișaj

Ecranul are 3 zone:

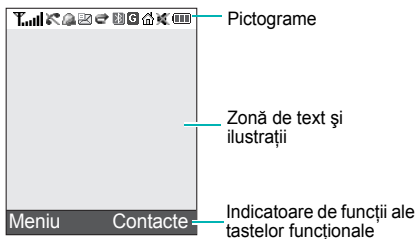

Zonă	Descriere
Prima linie	Afișează diferite pictograme. Vezi pagina 13.
În mijloc	Se afișează mesaje, instrucțiuni și toate informațiile pe care le introduceți, de exemplu, numărul de telefon pe care-l formați.
Linia de jos	Afișează funcțiile atribuite curent celor două taste funcționale.

Pictograme

Pictogramă Descriere



Afișează puterea semnalului primit. Cu cât este mai mare numărul de bare, cu atât este mai puternic semnalul.



Apare când este în curs de desfășurare un apel.



Apare când sunteți în afara zonei de acoperire a furnizorului dumneavoastră de servicii. Când este afișat, nu puteți efectua sau primi apeluri.



Apare când setați alarma să sune la o anumită oră. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 79.




Apare când s-a primit un nou mesaj de tip text.



Apare când s-a primit un mesaj vocal nou.



Apare când s-a primit sau s-a trimis un nou mesaj multimedia.

Când  se afișează intermitent în roșu și albastru, se preia sau se trimite un mesaj multimedia de la sau la serverul MMS.



Apare când s-a primit sau s-a trimis un nou e-mail.

Când @ se afișează intermitent în roșu și albastru, se preia un e-mail de la serverul de e-mail sau se trimite.

Pictogramă Descriere (cont.)



Clipesc alternativ când una dintre căsuțele de mesaje primite este plină.



Apare când este activă caracteristica de redirectionare a apelurilor. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 173.



Apare când portul IrDA este activat. Pentru detalii, consultați pagina 181.



Apare când este activă caracteristica Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 178.



Apare atunci când faceți sincronizarea informațiilor personale stocate în telefon cu aplicații corespondente de pe PC, utilizând software-ul PC Suite (Suită PC).



Apare când sunteți conectat la rețeaua GPRS.



Apare când vă aflați în zona de reședință, dacă v-ați abonat la acest serviciu.



Apare când sunteți în zona unui oraș, dacă v-ați abonat la acest serviciu.



Apare când ați setat telefonul să vibreze la primirea unui apel. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 170.



Apare când este activat modul silențios. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 28.



Afișează nivelul de încărcare al bateriei. Cu cât apar mai multe bare, cu atât bateria este mai încărcată.

Lumină fundal

Lumina de fundal iluminează ecranul și tastatura. Când apăsați orice tastă sau glisați în sus partea superioară a telefonului, se activează iluminarea fundalului. Ea se dezactivează atunci când nici o tastă nu este apăsată o anumită perioadă de timp, în funcție de setarea din meniul **Lumină fundal (Meniu 9.3.5)**. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 170.

Camera foto

Modulul aparatului foto de pe spatele telefonului vă permite să faceți fotografii și scurte înregistrări video în timp ce vă aflați în mișcare.

Pentru mai multe detalii privind camera foto, consultați pagina 152.

Blitz

Aveți posibilitatea să utilizați blitz-ul încorporat de pe spatele telefonului, din dreapta aparatului foto, pentru a face fotografii când este întuneric.

Dispozitiv speakerphone atașabil

Cu dispozitivul speakerphone atașabil, puteți să auziți mai puternic sunetele. Pentru a-l utiliza, scoateți capacul și conectați difuzorul atașabil la mufa pentru conectorul hands free din partea din dreapta a telefonului.



Dupa înlăturarea dispozitivului speakerphone atașabil, nu uitați să îl acoperiți.


Operațiuni de bază


Instalarea cartelei SIM

Când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, primiți o cartelă SIM care este încărcată cu detaliile abonamentului dvs., cum ar fi codul PIN, serviciile opționale disponibile ș.a.

Important! Cartela SIM și contactele sale pot fi deteriorate cu ușurință prin zgâriere sau îndoire, așa că aveți grijă când manipulați, introduceți sau scoateți cartela.


Nu lăsați cartelele SIM la îndemâna copiilor.

1. Dacă este necesar, opriți telefonul ținând apăsată tasta  până când se afișează imaginea de telefon oprit.
2. Scoateți bateria. Pentru aceasta:
 - ① Apăsăți butonul aflat mai sus de baterie și țineți-l apăsat.
 - ② Ridicați și scoateți bateria, cum se vede în figură.

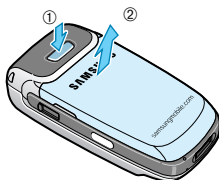


3. Introduceți, prin alunecare, cartela SIM în locașul ei, ca în figură, până când se blochează în poziție.


Asigurați-vă că contactele aurite ale cartelei sunt îndreptate spre telefon.

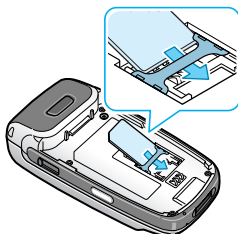


Notă: Când este necesar să scoateți cartela SIM, trageți-o în sus prin alunecare, ca în figură, și scoateți-o din locaș.

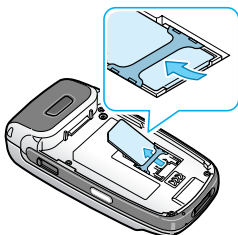

4. Așezați bateria astfel încât proeminențele de la capăt să fie aliniate cu fantele din partea de jos a telefonului.

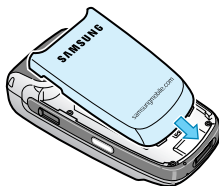

5. Apăsați bateria în jos, până se aude un clic. Înainte de a porni telefonul, asigurați-vă că bateria este instalată corect.

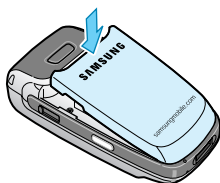


Încărcarea bateriei

Telefonul este alimentat de o baterie cu ioni de litiu, reîncărcabilă. Pentru încărcarea bateriei se livrează, o dată cu telefonul, un încărcător telefon. Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate. Solicitați detalii suplimentare distribuitorului local Samsung.


Încărcătorul vă permite să utilizați telefonul în timp ce bateria se încarcă, dar încărcarea se va face mai lent.

Notă: Înainte de a utiliza prima oară telefonul este necesar să încărcați complet bateria. O baterie descărcată se încarcă complet în circa 90 de minute.

1. Cu bateria instalată în telefon, introduceți conectorul încărcătorului.

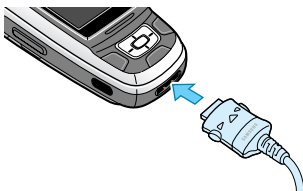

2. Introduceți încărcătorul într-o priză obișnuită de curent alternativ.
3. Când încărcarea s-a terminat, scoateți încărcătorul din priză și deconectați-l de la telefon, apăsând pe aripioarele din ambele părți ale conectorului și trăgând conectorul.

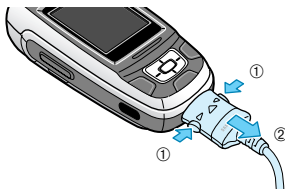


Notă: Trebuie să deconectați încărcătorul înainte de a scoate bateria din telefon în cursul încărcării, altfel telefonul se poate deteriora.

Indicator de baterie descărcată

Când bateria este descărcată și nu mai rămân decât câteva minute de convorbire, se emite un sunet de avertizare și pe ecran se repetă la intervale regulate mesajul "Baterie descărcată". În acest caz, telefonul dezactivează lumina de fundal pentru a economisi energia rămasă în baterie.


Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se oprește automat.

Pornirea sau oprirea telefonului

1. Deschideți telefonul.
2. Țineți apăsată tasta  până când telefonul pornește.
3. Dacă telefonul vă cere să introduceți o parolă, introduceți parola și apăsați tasta funcțională **OK**. Parola telefonului este presetată la "00000000" în fabrică. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 190.
4. Dacă telefonul solicită codul PIN, introduceți codul PIN și apăsați tasta funcțională **OK**. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 191.

Telefonul caută rețeaua dvs. și după ce o găsește, ecranul intră în starea de repaus. Acum puteți efectua sau primi apeluri.

Notă: Pentru schimbarea limbilor, utilizați meniul **Limbă (Meniu 9.2.1)**. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 166.

5. Când doriți să opriți telefonul, țineți apăsată tasta  până când se afișează animația de închidere.

Notă: Când telefonul este închis, mai întâi este necesar să deschideți telefonul pentru a activa ecranul și tastatura.

Utilizarea funcției de blocare a tastaturii


Aveți posibilitatea să glisați în sus partea superioară a telefonului pentru a utiliza tastatura numerică și să o glisați în jos, telefonul ocupând astfel mai puțin spațiu.

Când închideți telefonul, se dezactivează ecranul și telefonul blochează în mod automat tastele funcționale expuse, astfel ca în cazul apăsărilor accidentale să nu se întâmple nimic.

Pentru a debloca tastatura, țineți apăsată tasta funcțională **Debloc.** sau tasta funcțională din stânga, apoi apăsați tasta funcțională **OK**. Se activează tastatura și puteți utiliza funcțiile telefonului.


Funcții de apelare

Efectuarea unui apel

Pe ecranul în repaos, introduceți prefixul regional și numărul de telefon, apoi apăsați tasta .

Notă: Când activați opțiunea **Reapelare automată** din meniul **Setări suplimentare (Meniu 9.2.5)**, telefonul reapelează automat de maximum 10 ori, dacă persoana apelată nu răspunde sau sună ocupat. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 167.


Efectuarea unui apel internațional

1. Apăsați și țineți apăsată tasta **0**.
Apare caracterul **+**.
2. Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi apăsați tasta .

Corectarea numărului

Pentru a șterge	Apăsați
ultima cifră afișată	tasta C .
oricare altă cifră din număr	tasta Stânga sau Dreapta până când cursorul ajunge imediat în dreapta cifrei care trebuie ștearsă și apăsați tasta C . De asemenea, puteți insera o cifră care lipsește.
tot ce este afișat	tasta C și țineți-o apăsată mai mult de o secundă.

Terminarea unui apel




Când doriți să terminați apelul, apăsați scurt tasta  sau glisați în jos partea superioară a telefonului.

Notă: Aveți posibilitatea să stabiliți cum va reacționa telefonul când glisați în jos partea superioară a telefonului, în meniul **Operația de glisare (Meniu 9.2.3)**. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 166. Când utilizați un set de căști, apelul nu se termină prin închiderea clapei chiar dacă opțiunea **Jos** din meniu este setată pe **Terminare apel**.

Reapelarea ultimului număr

Telefonul memorează numerele apelurilor formate, primite sau pierdute, dacă destinatarul apelului sau apelantul poate fi identificat. Pentru detalii suplimentare, consultați "Listă apeluri" la pagina 52.

Pentru a reapela oricare din aceste numere:

1. Dacă ați introdus caractere pe ecran, apăsați tasta  pentru a reveni în modul Repaus.
2. Apăsați tasta  pentru a afișa lista cu numerele corespunzătoare apelurilor efectuate, pierdute sau primite.
3. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula lista numerelor până când se evidențiază numărul dorit.
4. Apăsați tasta  pentru a forma numărul afișat.

Efectuarea unui apel din agenda telefonică

Puteți stoca, în cartela SIM sau în memoria telefonului, numerele de telefon pe care le utilizați în mod regulat. Aceste înregistrări sunt denumite în mod colectiv Agendă telefonică. Deci nu este nevoie să țineți minte toate numerele de telefon; pur și simplu selectați numele solicitat pentru a apela numărul asociat.

După ce ați stocat un număr în agenda telefonică, îl puteți apela apăsând numai câteva taste. De asemenea, puteți atribui unor taste numerice numerele de telefon utilizate frecvent. Pentru aceasta utilizați funcția de Apelare rapidă.

Pentru mai multe detalii privind meniul Agendă telefonică, consultați pagina 56.

Stocarea unui număr în modul repaus

De îndată ce începeți introducerea unui număr, deasupra tastei funcționale din stânga apare mesajul **Salvare** pentru a vă permite să stocați numărul în agenda telefonică.

Notă: Aveți posibilitatea să selectați o locație implicită de memorie la care să salvați un număr. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 58.

Pentru a stoca un număr în memoria telefonului:

1. Introduceți numărul pe care doriți să-l stocați.

Notă: Dacă greșiți o cifră când introduceți numărul, corectați-o folosind tasta **C**. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 21.

2. După ce v-ați asigurat că numărul este corect, apăsați tasta funcțională **Salvare**.
3. Selectați **Telefon** și apăsați tasta funcțională **Select**.
4. Selectați o pictogramă de identificare a categoriei în care va fi stocat numărul. Sunt disponibile 5 categorii:

-  **Mobil**
-  **Pagină personală**
-  **Birou**
-  **Fax**
-  **Altele**

Pentru a selecta categoria, apăsați tasta Sus sau Jos și apăsați tasta funcțională **Select**.

5. Dacă este necesar, apăsați tasta Jos pentru deplasare și modificați setarea sau introduceți informații suplimentare.
 - **Nume/Prenume:** Introduceți numele corespunzător înregistrării. Pentru informații suplimentare privind modul de introducere a caracterelor, consultați pagina 32.
 - **Mobil/Pagină personală/Birou/Fax/Altele:** Adăugați numărul corespunzător la fiecare categorie.
 - **Masaje e-mail:** Introduceți adresa de e-mail.
 - **Imagine apelant:** Asociați o imagine care va fi folosită la identificarea apelantului. Aceasta se va afișa când primiți un apel de la numărul respectiv.

- **Avertizare:** Selectați un ton unic care să vă avertizeze ori de câte ori primiți un nou apel de la numărul respectiv. Prin selectarea unor tonuri diferite de avertizare pentru fiecare înregistrare, apelurile sosite pot fi deosebite unele de altele.
 - **Grup apelanți:** Selectați unul dintre grupurile de apelanți în care să fie inclusă înregistrarea. Folosirea grupurilor de apelanți vă ajută să găsiți mai ușor un număr în cadrul unui grup. Vezi pagina 60.
 - **Note:** Adăugați o notă privind persoana.
6. Când ați terminat de introdus informațiile pentru respectiva intrare din Agenda telefonică, apăsați tasta **OK/↵**.

În mod alternativ, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și selectați **Salvare**.

După memorare, telefonul afișează informații despre înregistrarea pe care tocmai ați salvat-o.

7. Pentru	Apăsați
a utiliza opțiunile privind înregistrarea	tasta funcțională Opțiuni . Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 57.
a forma un număr	tasta Jos pentru a derula la numărul dorit și apăsați tasta ↶ .
a reveni la ecranul de repaus	tasta funcțională Înapoi sau tasta ⌂ .



Pentru a memora un număr pe cartela SIM:

1. Introduceți numărul pe care doriți să-l stocați.
2. După ce v-ați asigurat că numărul este corect, apăsați tasta funcțională **Salvare**.
3. Selectați **SIM** și apăsați tasta funcțională **Select**.

Notă: Când schimbați telefonul, numerele stocate în memoria cartelei SIM sunt disponibile automat pe noul telefon, în timp ce numerele stocate în memoria telefonului trebuie reintroduse.
4. Introduceți un nume și apăsați tasta Jos.

5. Dacă este necesar, modificați numărul de telefon și apăsați tasta Jos.
6. Dacă nu doriți să salvați numărul și numele în locația propusă, apăsați tasta **C** pentru a șterge numărul locației și introduceți o altă locație prin apăsarea tastelor numerice.
7. Când ați terminat de introdus informațiile corespunzătoare înregistrării din Agenda telefonică, apăsați tasta funcțională **Salvare**.


După memorare, telefonul afișează informații despre înregistrarea pe care tocmai ați salvat-o.

8. Pentru	Apăsați
a utiliza opțiunile privind înregistrarea	tasta funcțională Opțiuni . Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 57.
a forma un număr	tasta  .
a reveni la ecranul de repaus	tasta funcțională Înapoi sau tasta  .

Formarea unui număr de pe cartela SIM

După ce ați stocat numerele de telefon pe cartela SIM, le puteți apela simplu și rapid utilizând numerele de locație care le-au fost alocate în agenda telefonică.

Notă: Dacă nu vă amintiți numărul locației sau doriți să formați un număr din memoria telefonului, este necesar să intrați în meniul **Listă contacte (Meniu 2.1)** pentru a căuta înregistrarea după nume. Pentru detalii, consultați pagina 56.

1. În modul repaus, introduceți numărul locației numărului de telefon pe care doriți să-l apelați și apăsați tasta **#**.
Apare înregistrarea.
2. Pentru a găsi alte numere, apăsați tasta Stânga sau Dreapta.
3. Apăsați tasta funcțională **Apelare**, tasta  sau tasta **OK/✓** când ați găsit numărul dorit.

Reglarea volumului

Dacă în timpul unui apel doriți să reglați volumul difuzorului, utilizați tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

Apăsați tasta ▲ pentru a mări volumul sonor și tasta ▼ pentru a-l micșora.





În modul repaus, puteți regla și volumul tonului tastelor, utilizând aceleași taste.

Preluarea unui apel


Când sunteți apelat, telefonul sună și afișează imaginea corespunzătoare apelului primit.


Se afișează numele sau numărul de telefon al apelantului, dacă este stocat în agenda telefonică.

1. Apăsați tasta  sau tasta funcțională **Accept** sau glisați în sus partea superioară a telefonului pentru a răspunde la apelul sosit.

Când este activă opțiunea **Răspuns orice tastă** din meniul **Setări suplimentare (Meniu 9.2.5)**, puteți apăsa pe orice tastă pentru a răspunde la un apel, cu excepția tastei  și a tastei funcționale **Respins**. Vezi pagina 168.

Note:

- Pentru a refuza apelul, apăsați tasta funcțională **Respingere** sau tasta .
- Aveți posibilitatea să opriți soneria ținând apăsate tastele de volum.

2. Terminați apelul glisând în jos partea superioară a telefonului sau apăsând tasta .

Note:

- Aveți posibilitatea să stabiliți cum vă va avertiza sonor telefonul la glisarea în sus sau în jos a părții sale superioare, în meniul **Operația de glisare (Meniu 9.2.3)**. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 166. Când utilizați un hands free, apelul nu este terminat prin închiderea clapetei chiar dacă opțiunea **Jos** din meniu este setată pe **Terminare apel**.
- Aveți posibilitatea de a răspunde la un apel în timp ce utilizați funcții din meniu sau din agenda telefonică. După terminarea apelului, telefonul revine la funcția utilizată înainte de apel.


Vizualizarea apelurilor pierdute

Când, din orice motiv, nu răspundeți la un apel, puteți afla de la cine era apelul, pentru a suna la persoana care v-a căutat.

Numărul de apeluri pierdute este afișat pe ecranul în repaus imediat ce un apel a fost pierdut.

Pentru a vedea imediat apelurile pierdute:

1. Dacă telefonul este închis, glisați în sus partea superioară a telefonului.
2. Apăsați tasta funcțională **Afișare**.
Se afișează numărul celui mai recent apel pierdut, dacă este disponibil.

3. Pentru	Apăsați
a derula lista apelurilor pierdute	tasta Sus sau Jos.
a accesa opțiunile	tasta funcțională Opțiuni . Vezi mai jos.
a apela numărul afișat	tasta  .

Când apăsați tasta funcțională **Opțiuni**, aveți acces la următoarele opțiuni:

Detalii: afișează informații despre persoana care v-a apelat, cum ar fi numărul sau numele, dacă este disponibil, precum și ora și data la care s-a primit.

Returnare apel: formează numărul.

Lipire: vă permite să salvați numărul în agenda telefonică. Pentru detalii suplimentare privind memorarea unui număr, consultați pagina 58.


Trimitere mesaj: vă permite să trimiteți un mesaj SMS (Short Message Service – Serviciu de mesaje scurte) sau MMS (Multimedia Message Service – Serviciu pentru mesaje multimedia) către acel număr. Pentru detalii suplimentare privind trimiterea unui mesaj, consultați pagina 89 și respectiv pagina 97.

Ștergere: șterge apelul curent din lista de apeluri.


Ștergere toate: șterge toate apelurile.

Comutarea rapidă în modul silențios

Modul silențios este convenabil atunci când doriți ca telefonul să nu sune, la teatru, de exemplu.

În modul repaus, țineți apăsată tasta **#** până când se afișează mesajul "Modul silențios activat" și pictograma de Mod silențios (.

În modul silențios, în loc să sune telefonul vibrează sau nu face nimic, în raport de funcție și de situație.

Pentru a ieși și a reactiva setările anterioare de sunet, țineți din nou apăsată tasta **#** până când apare "Modul silențios dezactivat". Pictograma pentru Mod silențios () nu se mai afișează.



Utilizarea hands free

Cu hands free-ul, puteți apela sau răspunde la apeluri fără a trebui să țineți telefonul în mână.

Când conectați hands free-ul la mufa din partea laterală din dreapta a telefonului, butonul de hands free are funcțiile listate mai jos:

Pentru	Apăsați
a reapela ultimul număr apelat	butonul pentru a afișa jurnalul apelurilor, apoi țineți apăsat butonul.
a răspunde la un apel	butonul mai mult de 2 secunde atunci când sună telefonul.
a termina un apel	butonul mai mult de 2 secunde.

Selectarea funcțiilor și opțiunilor

Telefonul dumneavoastră vă oferă un set de funcții care vă permit să-l personalizați. Aceste funcții sunt aranjate în meniuri și submeniuri și sunt accesate utilizând cele două taste funcționale,  și . Fiecare meniu și submeniu vă permite să vizualizați și să modificați setările unei anumite funcții.

Utilizarea tastelor funcționale

Rolul tastelor funcționale depinde de funcția utilizată curent; etichetele de pe linia de jos a afișajului, chiar deasupra fiecărei taste, indică funcția curentă a respectivei taste.

Exemplu:




Apăsați tasta funcțională din stânga, pentru a accesa meniul telefonului.

Apăsați tasta funcțională din dreapta, pentru a accesa **Listă contacte** din meniul **Agendă telefonică**.

Selectarea opțiunilor

Pentru a vizualiza diversele funcții și opțiuni disponibile și a o selecta pe cea dorită:

1. Apăsați tasta funcțională corespunzătoare.

2. Pentru	Apăsați
a selecta: • funcția afișată • opțiunea evidențiată	tasta funcțională Select. sau tasta OK/ i .
a vizualiza următoarea funcție sau a evidenția următoarea opțiune dintr-o listă	tasta Jos.
a merge înapoi la funcția sau opțiunea anterioară dintr-o listă	tasta Sus.
a reveni la nivelul anterior din structura meniului	tasta funcțională Înapoi sau tasta C .
a ieși din structura meniului, fără schimbarea setărilor	tasta  .

La unele funcții vi se poate cere parola sau codul PIN. Introduceți codul cerut și apăsați tasta funcțională **OK**.

Notă: Când accesați o listă de opțiuni, telefonul evidențiază opțiunea activă în acel moment. Dacă există însă numai 2 opțiuni, cum ar fi **Activat/Dezactivat** sau **Activare/Dezactivare**, telefonul evidențiază opțiunea care nu este activă pentru a putea fi selectată direct.

Introducerea textului

Când utilizați telefonul este deseori necesar să introduceți text, ca atunci când memorați un nume în agenda telefonică, când creați mesajul personal de salut sau când programați evenimente în calendar. Puteți introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului.

Telefonul are următoarele moduri de introducere a textului:

- **Mod ABC**

Acest mod vă permite să introduceți litere prin apăsări succesive ale tastei etichetate cu litera dorită. Apăsați tasta o dată, de două, de trei sau de patru ori, până când se afișează litera dorită.

- **Mod T9**

Acest mod vă permite să introduceți cuvinte apăsând o singură dată o tastă pentru a scrie o literă. Fiecare tastă a tastaturii conține mai multe litere; de exemplu, dacă apăsați **5** puteți scrie J, K sau L. Însă modul T9, compară automat o serie de apăsări ale tastelor efectuate de dvs., cu un dicționar lingvistic intern pentru a stabili cuvintele cele mai probabile pe care doriți să le scrieți. Astfel, veți avea nevoie de mult mai puține apăsări de taste pentru a scrie un cuvânt, comparativ cu scrierea în modul tradițional alfabetic.

- **Mod numeric**

Acest mod vă permite să introduceți cifre.


- **Mod simbol**

Acest mod vă permite să introduceți diferite simboluri și semne de punctuație.

Schimbarea modului de introducere a textului

Când vă aflați într-un câmp care permite introducerea de caractere, veți remarca pe ecran indicatorul modului de introducere a textului.

Exemplu: Scrierea unui mesaj de tip text

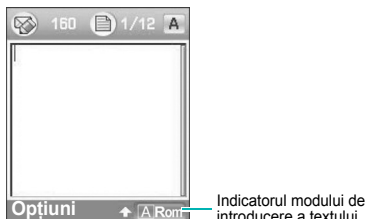

Pentru a selecta	Apăsați tasta funcțională din dreapta până când
Mod ABC	se afișează . Vezi pagina 34.
Mod T9	se afișează . Vezi pagina 35.
Mod numeric	se afișează . Vezi pagina 37.
Mod simbol	se afișează . Vezi pagina 37.

Notă: Sunt disponibile moduri suplimentare de introducere a textului, în funcție de țară. Pentru a utiliza un mod de introducere a textului specific pentru țara dvs., țineți apăsată tasta în timpul modului alfabetic.

Utilizarea modului ABC

Utilizați tastele de la **1** la **0** pentru a introduce textul.

1. Apăsați tastele marcate cu literele dorite:

- O dată pentru prima literă
- De două ori pentru a doua literă
- ș.a.m.d.

2. Selectați celelalte litere în mod similar.

Notă: Cursorul se mută spre dreapta când apăsați o nouă tastă. Când introduceți aceeași literă de două ori sau o altă literă de pe aceeași tastă, așteptați câteva secunde, până când cursorul se mută automat spre dreapta și apoi selectați următoarea literă.

Consultați tabelul de mai jos, pentru informații suplimentare privind caracterele disponibile:

Taste	Caractere în ordinea afișării	
	Literă mare	Literă mică
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ă Â Á Ä 2	a b c ă â á ä 2
3	D E F É 3	d e f é 3
4	G H I Î Í 4	g h i î í 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ó Ö Ő 6	m n o ó ö ő 6
7	P Q R S Ș 7	p q r s ș 7
8	T U V Ț Ú Ü Ů 8	t u v ț ú ü ů 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Notă: Caracterele disponibile în modul alfabetic pot diferi în funcție de limba selectată.

- Pentru a insera un spațiu, apăsați tasta **#**.
- Pentru a comuta tipul de literă în modul ABC, utilizați tasta *****. Există 3 cazuri: Litere mici (Fără indicator), Majusculă inițială (**⬆**) și Blocare pe majuscule (**⬆**).

- Puteți deplasa cursorul apăsând tasta Stânga sau Dreapta. Pentru a șterge litere, apăsați tasta **C**. Pentru a goli ecranul, țineți apăsată tasta **C**.

Notă: Pentru a intra sau a ieși dintr-un mod de introducere specific țării dvs., țineți apăsată tasta **✖**.

Utilizarea modului T9

Modul predictiv T9 de introducere a textului vă permite să introduceți orice caracter folosind numai câte o apăsare pe tastă. Acest mod de introducere a textului se bazează pe un dicționar încorporat.

Pentru a introduce un cuvânt în modul T9:

1. Când vă aflați în modul T9, începeți introducerea cuvântului apăsând tastele de la **2** la **9**. Apăsați fiecare tastă o singură dată.

Exemplu: Pentru a introduce "Salut" în modul T9, apăsați tastele **7**, **2**, **5**, **8** și **8**.

Cuvântul pe care îl scrieți apare pe ecran. El se poate schimba cu fiecare tastă pe care o apăsați.

2. Introduceți cuvântul complet, înainte de a edita sau șterge caracterele introduse.
3. Când este afișat cuvântul corect treceți la pasul 4.

În caz că nu se afișează corect cuvântul, apăsați în mod repetat tasta **0** pentru a se afișa alte cuvinte posibile la aceleași apăsări de taste.

Exemplu: Pentru a scrie atât "Ea" cât și "Da" se utilizează tastele **3** și **2**. Telefonul afișează mai întâi cuvântul cel mai des utilizat.

4. Introduceți un spațiu apăsând tasta **#** și începeți introducerea următorului cuvânt.

Pentru adăugarea unui cuvânt nou în dicționarul T9:

1. După apăsarea tastelor corespunzătoare cuvântului pe care doriți să-l adăugați, apăsați tasta **0** pentru afișarea cuvintelor alternative.
2. Când nu mai există cuvinte alternative, pe ecran se afișează **Ortogr.** pe linia de jos. Apăsați tasta funcțională **Ortogr.** sau tasta **OK/↵**.
3. Introduceți cuvântul pe care doriți să îl adăugați utilizând modul ABC; vezi pagina 34.
4. Apăsați tasta funcțională **OK**.

Cuvântul este adăugat în dicționarul T9 și va fi afișat primul la apăsarea combinației de taste asociate.

Notă: Această caracteristică poate să nu fie disponibilă pentru anumite limbi.

- Pentru a introduce puncte, cratime sau apostrofuli apăsați tasta **1**. Modul T9 aplică regulile gramaticale pentru a alege punctuația corectă.
- Pentru a comuta tipul de literă în modul T9, utilizați tasta **✱**. Există 3 cazuri: Majusculă inițială (**⬆**), Blocare pe majuscule (**⬆**) și Litere mici (Fără indicator).
- Puteți deplasa cursorul apăsând tasta Stânga sau Dreapta. Pentru a șterge litere, apăsați tasta **C**. Pentru a goli ecranul, țineți apăsată tasta **C**.

Utilizarea modului numeric

Modul numeric vă permite să introduceți numere într-un mesaj de tip text. Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care doriți să le introduceți.

Utilizarea modului simboluri

Modul Simbol vă permite să inserați simboluri într-un mesaj de tip text.

Pentru	Apăsați
a selecta un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
a afișa mai multe simboluri	tasta Sus sau Jos.
a șterge simbolul/simbolurile	tasta C .
a insera simboluri în mesajul dvs.	tasta funcțională OK .

Opțiuni în timpul apelului

Telefonul furnizează un anumit număr de funcții de comandă, pe care le puteți utiliza în timpul unui apel.

Suspendarea unui apel

Puteți suspenda apelul în curs, oricând doriți. Puteți face un alt apel în timpul unui apel în curs, dacă rețeaua dvs. dispune de acest serviciu.

Pentru a suspenda un apel, apăsați tasta funcțională **Așteptare**. Puteți reactiva apelul oricând doriți, apăsând tasta funcțională **Reactiv**.

Pentru a efectua un apel atunci când aveți un apel în curs:

1. Introduceți numărul de telefon pe care doriți să-l apelați sau căutați-l în agenda telefonică.

Pentru detalii privind căutarea unui număr în agenda telefonică, consultați pagina 56.

2. Apăsați tasta  pentru a forma al doilea apel.

Primul apel este automat suspendat.


Sau

1. Suspendați apelul în curs, apăsând tasta funcțională **Așteptare**.
2. Efectuați al doilea apel pe calea normală.

Când aveți un apel activ și unul suspendat, puteți comuta între cele 2 apeluri, astfel încât apelul suspendat să devină activ, iar cel activ să fie suspendat.





Pentru a comuta între cele 2 apeluri, apăsați tasta funcțională **Schimb**.

Apelul în curs este suspendat, iar apelul suspendat este reactivat, astfel încât puteți continua conversația cu cealaltă persoană.

Când doriți să terminați, încheiați fiecare apel în mod normal, apăsând tasta .

Utilizarea difuzorului

Aveți posibilitatea să vorbiți și să ascultați la telefon de la mică distanță, fără a fi necesar să țineți telefonul la ureche, de exemplu, avându-l pe o masă din apropiere.


Pentru a utiliza această caracteristică, apăsați tasta OK/ în timpul apelului. Pe linia de jos a ecranului apare o pictogramă . Pentru a reveni cu telefonul la modul normal, apăsați din nou tasta OK/ și pe linia de jos a ecranului apare o pictogramă .


Notă: Când vă aflați în mod Difuzor, caracteristica Claritate voce se dezactivează în mod automat.

Apel în așteptare

Puteți răspunde la un apel sosit în timp ce aveți deja un apel în curs, dacă rețeaua acceptă acest serviciu și ați setat meniul **Apel în așteptare (Meniu 9.5.3)** pe **Activare**; vezi pagina 175. Vi se va atrage atenția asupra primirii unui nou apel, printr-un ton de apel în așteptare.

Pentru a răspunde la un apel când aveți un apel în curs:

1. Apăsați tasta  pentru a răspunde la apelul sosit. Primul apel este automat suspendat.
2. Pentru a comuta între cele 2 apeluri, apăsați tasta funcțională **Schimb**.
3. Pentru a încheia apelul în așteptare, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și selectați opțiunea **Terminare apel reținut**.

Pentru a încheia apelul în curs, apăsați tasta .

Utilizarea hands free-ului Bluetooth

Prin utilizarea hands free-ului Bluetooth, puteți conversa cu o persoană la telefon fără a fi necesar să țineți telefonul la ureche în timpul apelului. Pentru a utiliza această caracteristică, mai întâi este necesar să înregistrați hands free-ul și să-l conectați la telefon. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 179.

Pentru a utiliza hands free-ul Bluetooth:

1. Porniți hands free-ul.
2. Apăsați tasta funcțională **Opțiuni**.
3. Selectați opțiunea **Comutare hands free**.
4. Apăsați tasta funcțională **Select**.

Acum puteți vorbi cu cealaltă persoană prin intermediul hands free-ului.

Pentru a reveni la modul normal al telefonului, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și selectați opțiunea **Folosii pe telefon**.

Activarea sau dezactivarea caracteristicii de Claritate voce

Aveți posibilitatea să creșteți sensibilitatea microfonului, pentru a permite interlocutorului de la telefon să vă audă chiar dacă vorbiți în șoaptă.

Notă: Dacă utilizați caracteristica Difuzor, mai întâi trebuie să o dezactivați pentru a utiliza caracteristica de Claritate voce.

Pentru a activa caracteristica de Claritate voce:

1. Apăsați tasta funcțională **Opțiuni**.
2. Selectați opțiunea **Claritate voce pornită**.
3. Apăsați tasta funcțională **Select**.

Pentru a dezactiva caracteristica de Claritate voce:

1. Apăsați tasta funcțională **Opțiuni**.
2. Selectați opțiunea **Claritate voce oprită**.
3. Apăsați tasta funcțională **Select**.

Oprirea microfonului (Microfon oprit)

Aveți posibilitatea de a opri temporar microfonul telefonului, astfel încât persoana de la telefon să nu vă audă.

Exemplu: Doriți să spuneți ceva unei persoane din încăperea, dar nu vreți ca persoana de la telefon să vă audă.

Pentru a opri temporar microfonul:

1. Apăsăți tasta funcțională **Opțiuni**.
2. Selectați opțiunea **Microfon oprit**.
3. Apăsăți tasta funcțională **Select**.

Cealaltă persoană nu vă mai poate auzi.

Pentru a reactiva microfonul:

1. Apăsăți tasta funcțională **Opțiuni**.
2. Selectați opțiunea **Microfon pornit**.
3. Apăsăți tasta funcțională **Select**.

Cealaltă persoană vă poate auzi din nou.

Oprirea sau trimiterea tonului tastelor

Aceste opțiuni vă dau posibilitatea de a dezactiva sau de a activa tonurile la tastare. Dacă este selectată opțiunea **Ton taste oprit**, telefonul nu trimite tonurile DTMF (Dual Tone Multi-Frequency - Ton dual multi-frecvență) ale tastelor, ceea ce vă permite să apăsați tastele fără să auziți tonul enervant al tastelor în timpul apelului.

Notă: Pentru a comunica cu roboți telefonici sau cu sisteme telefonice computerizate, trebuie selectată opțiunea **Pornire tonuri taste**.

Utilizarea agendei telefonice

Aveți posibilitatea să utilizați meniul **Agendă telefonică** în timpul apelului, astfel că puteți căuta sau memora înregistrări.

Pentru mai multe detalii privind caracteristica de Agendă telefonică, consultați pagina 56.

Trimiterea unei secvențe de tonuri DTMF

Puteți trimite tonuri DTMF ca o grupare după introducerea întregului număr pe care îl trimiteți sau după preluarea unui număr din lista agendei telefonice.

Această opțiune este utilă la introducerea unei parole sau a unui număr de cont atunci când apelați un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.

Pentru a trimite tonuri DTMF:

1. În timp ce sunteți conectat la serviciul de serviere la distanță, apăsați tasta funcțională **Opțiuni**.
2. Selectați opțiunea **Trimitere DTMF**.
3. Apăsați tasta funcțională **Select**.
4. Introduceți numărul pe care doriți să-l trimiteți, apoi apăsați tasta funcțională **OK**.

Se trimit tonurile.

Utilizarea serviciului de mesaje

Dacă în timpul unui apel primiți un mesaj, pictograma de mesaj (☒) apare pe afișaj. Opțiunea **Mesaj** vă permite să citiți mesajul. De asemenea, puteți trimite un nou mesaj.

Pentru mai multe detalii privind caracteristica Mesaje, consultați pagina 89.

Utilizarea serviciilor SIM

Meniul **Serviciu SIM** este disponibil dacă utilizați o cartelă SIM care asigură servicii suplimentare, cum ar fi știri, timpul probabil, sport, divertisment și servicii de localizare. Serviciile disponibile pot diferi în funcție de pachetele de servicii oferite de furnizorul de servicii.

Pentru detalii suplimentare, consultați instrucțiunile pentru cartela SIM sau luați legătura cu furnizorul de servicii.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți

Un apel cu mai mulți participanți reprezintă un serviciu de rețea care permite unui număr de până la șase persoane să ia parte la un apel de tip conferință. Pentru detalii suplimentare privind abonarea la acest serviciu, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii.

Configurarea unui apel cu mai mulți participanți


1. Apelați primul participant pe calea normală.
2. Apelați al doilea participant pe calea normală. Primul apel este automat suspendat.
3. Pentru a asocia primul participant la apelul cu mai mulți participanți, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și selectați opțiunea **Intrare în conferință**. Apăsați tasta funcțională **Select**.
4. Pentru a adăuga o nouă persoană la apelul cu mai mulți participanți, apelați persoana în cauză pe calea normală și apăsați tasta funcțională **Opțiuni**. Selectați opțiunea **Intrare în conferință** și apăsați tasta funcțională **Select**.

Puteți adăuga apelanții răspunzând la apelurile lor, apăsând tasta funcțională **Opțiuni** și selectând opțiunea **Intrare în conferință**. Repetați conform necesităților.

Conversație privată cu un participant

1. Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și alegeți opțiunea **Separare de conferință**. Apăsați tasta funcțională **Select**.
Apare lista participanților la apel.
2. Evidențiați o persoană din listă apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta funcțională **Select**.
Acum puteți avea o conversație privată cu acea persoană. Ceilalți participanți pot să converseze în continuare unii cu alții.
3. Pentru a reveni la apelul cu mai mulți participanți, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și selectați opțiunea **Intrare în conferință**. Apăsați tasta funcțională **Select**.
Acum, toți participanții la apel se pot auzi între ei.

Eliminarea unui participant

1. Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și alegeți opțiunea **Elimina**. Apăsați tasta funcțională **Select**.
Apare lista participanților la apel.
2. Evidențiați o persoană din listă apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta funcțională **Select**.
Apelul cu acel participant se încheie, dar puteți continua să vorbiți cu ceilalți participanți.
3. Când doriți să încheiați apelul cu mai mulți participanți, închideți telefonul sau apăsați tasta .

Utilizarea meniurilor


Telefonul oferă o gamă de funcții care vă permit să îl adaptați propriilor necesități. Aceste funcții sunt dispuse în meniuri și submeniuri.

Meniurile și submeniurile se pot accesa prin defilare sau prin utilizarea comenzilor rapide (scurtături).

Accesarea unei funcții din meniu prin derulare

1. În modul repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu** pentru a intra în mod Meniu.
2. Utilizând tastele de navigare, selectați **Setări**, apoi apăsați tasta funcțională **Select**.
3. Derulați apăsând tasta Sus sau Jos pentru a ajunge la un meniu principal, de exemplu **Setări telefon**. Apăsați tasta funcțională **Select**.
4. Dacă meniul conține submeniuri, de exemplu **Limbă**, aveți posibilitatea să le accesați prin defilare cu tasta Sus sau Jos, apoi apăsând tasta funcțională **Select**.

Dacă meniul selectat conține și alte opțiuni, repetați acest pas.

5. Pentru	Apăsați
a derula prin meniuri	tasta Sus sau Jos.
a confirma setarea aleasă	tasta funcțională Select . sau tasta OK/↵ .
a reveni la nivelul anterior din meniu	tasta funcțională Înapoi sau tasta C .
a ieși din meniu fără schimbarea setărilor	tasta  .

Utilizarea comenzilor rapide (scurtături)

Elementele de meniu, precum meniuri, submeniuri și opțiuni, se pot accesa rapid prin utilizarea numerelor de comenzi rapide (scurtături). În cazul meniurilor principale, aveți acces la oricare dintre ele apăsând tastele numerice (de la **1** la **9**) corespunzător amplasării lor pe ecran.

Apăsați tasta funcțională **Meniu** și introduceți numărul meniului dorit.

Note:

- Numerele asociate fiecărui meniu sunt indicate în lista de la pagina 47. Este posibil ca acestea să nu se potrivească cu meniul din telefonul dvs., în funcție de serviciile acceptate de cartela SIM.
- Pentru meniul cu numărul 10, utilizați tasta **0**.

Exemplu: Pentru a accesa meniului **Limbă**

1. Apăsați tasta funcțională **Meniu**.
2. Apăsați tasta **9** pentru **Setări**.
3. Apăsați tasta **2** pentru **Setări telefon**.
4. Apăsați tasta **1** pentru **Limbă**.
Se afișează limbile disponibile.

Lista funcțiilor din meniu

Următoarea listă prezintă structura meniurilor și indică numărul asociat fiecărei opțiuni, împreună cu pagina la care găsiți descrierea fiecărei caracteristici.

1. Listă apeluri (vezi pagina 52)

- 1.1 Jurnal apeluri
- 1.2 Apeluri efectuate
- 1.3 Apeluri primite
- 1.4 Apeluri pierdute
- 1.5 Ștergere toate
- 1.6 Durată apeluri
 - 1.6.1 Durata ultimului apel
 - 1.6.2 Total apeluri efectuate
 - 1.6.3 Total apeluri primite
 - 1.6.4 Resetare cronometre
- 1.7 Cost apeluri*
 - 1.7.1 Costul ultimului apel
 - 1.7.2 Cost total
 - 1.7.3 Cost maxim
 - 1.7.4 Resetare contoare
 - 1.7.5 Setare cost maxim
 - 1.7.6 Preț/unitate

2. Agendă telefonică (vezi pagina 56)

- 2.1 Listă contacte
- 2.2 Adăugare contact nou
- 2.3 Grup apelanți
- 2.4 Apelare rapidă
- 2.5 Cartea mea de vizită
- 2.6 Număr propriu
- 2.7 Gestiune memorie
 - 2.7.1 Salvare implicită
 - 2.7.2 Copiere toate în telefon
 - 2.7.3 Ștergere toate
 - 2.7.4 Stare memorie
- 2.8 Listă numere servicii*

* Se afișează numai dacă este acceptată de cartela SIM.

3. Aplicații (vezi pagina 67)

- 3.1 Lumea JAVA
 - 3.1.1 Jocuri
 - 3.1.2 Setări
 - 3.1.3 Stare memorie
- 3.2 MP3 player
- 3.3 Înregistrare voce
- 3.4 Ora pe glob
- 3.5 Alarmă
- 3.6 Calculator
- 3.7 Convertor
 - 3.7.1 Valută
 - 3.7.2 Lungime
 - 3.7.3 Greutate
 - 3.7.4 Volum
 - 3.7.5 Arie
 - 3.7.6 Temperatură
- 3.8 Numărătoare inversă
- 3.9 Cronometru
- 3.10 SIM AT*

4. Navigator WAP (vezi pagina 83)

- 4.1 Pagină de start
- 4.2 Favorite
- 4.3 Mergi la URL
- 4.4 Ștergere cache
- 4.5 Setări server
- 4.6 Proxy curent

5. Mesaje (vezi pagina 89)

- 5.1 Mesaje scurte
 - 5.1.1 Creare
 - 5.1.2 Primate
 - 5.1.3 Trimise
 - 5.1.4 Ciornă
 - 5.1.5 Setări
 - 5.1.6 Blocare număr
 - 5.1.7 Ștergere toate

* Se afișează numai dacă este acceptată de cartela SIM.

5. Mesaje (continuare)

5.2 Mesaje multimedia

- 5.2.1 Creare
- 5.2.2 Primite
- 5.2.3 Trimise
- 5.2.4 Cioră
- 5.2.5 Directorul meu
- 5.2.6 Modele
- 5.2.7 Setări
- 5.2.8 Ștergere toate

5.3 Mesaje e-mail

- 5.3.1 Creare
- 5.3.2 Primite
- 5.3.3 Trimise
- 5.3.4 Cioră
- 5.3.5 Directorul meu
- 5.3.6 Setări
- 5.3.7 Blocare adresă
- 5.3.8 Ștergere toate

5.4 Mesaje server

- 5.4.1 Primite
- 5.4.2 Recepție
- 5.4.3 Ștergere toate

5.5 Mesageria vocală

- 5.5.1 Conectare la mesageria vocală
- 5.5.2 Număr server vocal

5.6 Modele text

5.7 Mesaje informare

- 5.7.1 Citire
- 5.7.2 Recepție
- 5.7.3 Canal
- 5.7.4 Limbă

5.8 Stare memorie

6. Divertisment (vezi pagina 128)

7. Agendă (vezi pagina 138)

- 7.1 Afișare lunară
- 7.2 Afișare săptămânală
- 7.3 Afișare zi
- 7.4 Evenimente planificate
- 7.5 Aniversări
- 7.6 Diverse
- 7.7 Activități zilnice
- 7.8 Alarmă evenimente pierdute
- 7.9 Note
- 7.10 Stare memorie

8. Cameră foto (vezi pagina 152)

- 8.1 Fotografiere
- 8.2 Înregistrare video clipuri
- 8.3 Listă fotografii
- 8.4 Fotografiile mele
- 8.5 Video clipuri
- 8.6 Video clipurile mele

9. Setări (vezi pagina 165)

- 9.1 Data și ora
- 9.2 Setări telefon
 - 9.2.1 Limbă
 - 9.2.2 Mesaj de salut
 - 9.2.3 Operația de glisare
 - 9.2.4 Scurtături
 - 9.2.5 Setări suplimentare
- 9.3 Setări ecran
 - 9.3.1 Imagine fundal
 - 9.3.2 Afișare text
 - 9.3.3 Culoare meniu
 - 9.3.4 Luminozitate ecran
 - 9.3.5 Lumină fundal
- 9.4 Setări tonuri
 - 9.4.1 Apeluri primite
 - 9.4.2 Ton tastatură
 - 9.4.3 Ton mesaj
 - 9.4.4 Ton pornire/oprire
 - 9.4.5 Ton glisare
 - 9.4.6 Mod silențios
 - 9.4.7 Tonuri suplimentare

9. Setări (continuare)


- 9.5 Servicii de rețea
 - 9.5.1 Redirecționare apeluri
 - 9.5.2 Blocare apeluri
 - 9.5.3 Apel în așteptare
 - 9.5.4 Selectare rețea
 - 9.5.5 Identitare apelant
 - 9.5.6 Selectare bandă
 - 9.5.7 Linie activă*
- 9.6 Conectivitate
 - 9.6.1 Bluetooth
 - 9.6.2 Infraroșu
- 9.7 Securitate
 - 9.7.1 Verificare PIN
 - 9.7.2 Schimbare PIN
 - 9.7.3 Blocare telefon
 - 9.7.4 Schimbare parolă
 - 9.7.5 Confidențial
 - 9.7.6 Blocare SIM
 - 9.7.7 Mod FDN*
 - 9.7.8 Schimbare PIN2*
- 9.8 Stare memorie
 - 9.8.1 Partajare memorie
 - 9.8.2 Mesaje
 - 9.8.3 Divertisment
 - 9.8.4 Agendă
 - 9.8.5 Agendă telefonică
 - 9.8.6 Lumea JAVA
- 9.9 Resetare

* Se afișează numai dacă este acceptată de cartela SIM.

Listă apeluri

În acest meniu aveți posibilitatea să vizualizați:



- apelurile efectuate, primite sau pierdute.
- durata apelurilor.
- costurile apelurilor, în funcție de cartela SIM.

Notă: Aveți posibilitatea să accesați lista de apeluri pentru cele 3 tipuri de apeluri, apăsând tasta  în mod Repaus.

Jurnal apeluri (Meniu 1.1)

În acest meniu aveți posibilitatea să vizualizați cele mai recente 20 de apeluri, în ordinea în care le-ați apelat, primit sau pierdut.

Se afișează numerele sau numele, dacă acestea sunt salvate în telefon.

Pentru	Apăsați
a selecta un tip de apel	tasta Stânga sau Dreapta.
a derula în listă	tasta Sus sau Jos.
a vizualiza detaliile unui apel	tasta OK/  .
a apela un număr	tasta  .
a ieși din ecranul curent	tasta funcțională Înapoi .

În lista de apeluri sau în vizualizarea detaliată, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Detalii: afișează detalii despre apel, cum ar fi numărul sau numele, dacă acesta este disponibil, data și ora la care apelul a fost efectuat, primit sau pierdut. Această opțiune se afișează numai în lista apelurilor.

Returnare apel: formează numărul.

Lipire: vă permite să salvați numărul în agenda telefonică. Pentru detalii suplimentare privind stocarea unui număr, consultați pagina 58.

Trimitere mesaj: vă permite să trimiteți un mesaj SMS sau MMS către acel număr. Pentru detalii suplimentare privind trimiterea unui mesaj, consultați pagina 89, respectiv pagina 97.

Ștergere: șterge numărul.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate apelurile.

Apeluri efectuate *(Meniu 1.2)*

Acest meniu vă permite să vizualizați ultimele 20 de apeluri efectuate. La accesarea acestui meniu se afișează lista de apeluri efectuate.

Pentru detalii suplimentare privind defilarea în listă și accesarea jurnalului de apeluri, consultați "Jurnal apeluri" la pagina 52.

Apeluri primite *(Meniu 1.3)*

Acest meniu vă permite să vizualizați ultimele 20 de apeluri primite. La accesarea acestui meniu se afișează lista de apeluri primite.

Pentru detalii suplimentare privind defilarea în listă și accesarea jurnalului de apeluri, consultați "Jurnal apeluri" la pagina 52.

Apeluri pierdute *(Meniu 1.4)*

Acest meniu vă permite să vizualizați ultimele 20 de apeluri pe care le-ați primit, dar la care nu ați răspuns. La accesarea acestui meniu se afișează lista de apeluri pierdute.

Pentru detalii suplimentare privind defilarea în listă și accesarea jurnalului de apeluri, consultați "Jurnal apeluri" la pagina 52.

Ștergere toate (Meniu 1.5)

Acest meniu vă permite să ștergeți toate înregistrările din fiecare listă de apeluri, separat. De asemenea, aveți posibilitatea să ștergeți toate înregistrările dintr-odată.

- | | |
|---|---|
| 1. Pentru | Apăsați |
| a selecta golirea unei liste de apeluri | tasta Sus sau Jos. Pentru a șterge întreaga listă de apeluri, selectați Jurnal apeluri . |
| a pune sau a elimina un marcaj de selectare | tasta OK/ i . |
- Apăsați tasta funcțională **Șterg**. pentru a șterge înregistrările marcate.
 - Când apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta funcțională **Da**.

Durată apeluri (Meniu 1.6)

Acest meniu vă permite să vizualizați jurnalul cu apelurile efectuate și primite.

Notă: Durata propriu-zisă pe care furnizorul de servicii o facturează pentru apeluri poate să difere în funcție de caracteristicile rețelei, de rotunjiri în facturare și altele.

Sunt disponibile următoarele jurnale pentru durate:

Durata ultimului apel: afișează durata ultimului apel.

Total apeluri efectuate: afișează durata totală a tuturor apelurilor efectuate, din momentul ultimei resetări a contorului.

Total apeluri primite: afișează durata totală a tuturor apelurilor primite, din momentul ultimei resetări a contorului.

Resetare cronometre: vă permite să resetați contoarele de apeluri. După confirmarea resetării este necesar să introduceți parola telefonului, apoi să apăsați tasta funcțională **OK**.

Notă: Parola telefonului este presetată la "00000000" în fabrică. Pentru schimbarea parolei, consultați pagina 183.

Cost apeluri *(Meniu 1.7)*

Această funcție oferită de rețea vă permite să vizualizați costul apelurilor efectuate. Există posibilitatea ca acest meniu să nu fie disponibil, în funcție de cartela SIM.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Costul ultimului apel: afișează costul ultimului apel efectuat.

Cost total: afișează costul total al tuturor apelurilor efectuate, de la ultima resetare a contorului de cost. Dacă costul total depășește costul maxim setat în opțiunea **Setare cost maxim**, nu mai aveți posibilitatea să efectuați apeluri până când nu resetați contorul.

Cost maxim: afișează costul maxim setat în opțiunea **Setare cost maxim**.

Resetare contoare: vă permite resetarea contorului de cost. Mai întâi este necesar să introduceți PIN2 (vezi pagina 192), apoi să apăsați tasta funcțională **OK**.

Setare cost maxim: vă permite să introduceți costul maxim autorizat pentru apelurile dvs. Mai întâi este necesar să introduceți PIN2 (vezi pagina 192), apoi să apăsați tasta funcțională **OK**.

Preț/unitate: vă permite setarea costului unei unități; acest preț per unitate se aplică atunci când calculați costul apelurilor. Mai întâi este necesar să introduceți PIN2 (vezi pagina 192), apoi să apăsați tasta funcțională **OK**.

Agendă telefonică

Aveți posibilitatea să stocați numere de telefon și numele corespunzătoare acestora, atât în memoria cartelei SIM cât și în cea a telefonului. Aceste memorii sunt fizic separate, dar sunt utilizate ca o singură entitate numită Agendă telefonică.

Notă: În funcție de fabricantul cartelei SIM, numărul maxim de numere de telefon care se pot stoca pe cartela SIM poate să fie diferit.


Listă contacte (Meniu 2.1)

În acest meniu, aveți posibilitatea să căutați numere din Agenda telefonică prin introducerea numelor.

Notă: Aveți posibilitatea să intrați rapid în acest meniu, apăsând tasta funcțională **Contacte** în mod Repaus.

1. Introduceți primele litere din numele pe care îl căutați sau derulați la un nume apăsând tasta Sus sau Jos.
Se listează numele din Agenda telefonică, începând cu acela care se potrivește cel mai bine cu ceea ce ați introdus.

2. Pentru	Apăsați
a vizualiza numele evidențiat	tasta OK/ i .
a selecta alt nume	tasta Sus sau Jos, până când se evidențiază numele dorit.
a căuta un nume care începe cu altă literă	tasta etichetată cu litera dorită.

3. După găsirea numărului, apăsați tasta  pentru a forma numărul.

În mod alternativ, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa opțiunile intrării în Agenda telefonică; pentru detalii suplimentare, vezi mai jos.

Din ecranul cu lista de contacte, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Afișare: afișează informații privind numele selectat.

Ștergere: vă dă posibilitatea să ștergeți numele selectat.

Utilizarea opțiunilor pentru Agenda telefonică

În timpul vizualizării unui nume din Agenda telefonică, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni pentru nume.

Notă: În funcție de câmpul selectat, opțiunile disponibile pot fi diferite.

Editare: vă permite să editați numele și numărul.

Trimitere mesaj: vă permite să trimiteți un mesaj SMS, MMS sau de e-mail, către numărul selectat sau către adresa de e-mail selectată. Pentru detalii suplimentare privind trimiterea unui mesaj, consultați pagina 89, pagina 97, respectiv pagina 111.

Copiere: vă permite să copiați numărul în altă locație, din **Telefon** sau **SIM**.

Trimitere: vă permite să accesați următoarele opțiuni de trimitere:

via SMS: vă permite să trimiteți numele selectat ca o carte de vizită, într-un mesaj SMS. Pentru detalii, consultați pagina 89.

via MMS: vă permite să trimiteți numele selectat ca o carte de vizită, într-un mesaj MMS. Pentru detalii, consultați pagina 97.

via e-mail: vă permite să trimiteți numele selectat ca o carte de vizită, într-un e-mail. Pentru detalii, consultați pagina 111.

via Bluetooth: vă permite să trimiteți numele selectat ca o carte de vizită, prin intermediul caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 180.

via infraroșu: vă permite să trimiteți numele selectat ca o carte de vizită, prin intermediul portului în infraroșu. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 181.

Ștergere: vă permite să ștergeți numărul selectat din Agenda telefonică. Vi se solicită să confirmați că doriți să ștergeți numele, prin apăsarea tastei funcționale **Da**.

Adăugare contact nou (Meniu 2.2)

Acest meniu vă permite să adăugați o intrare (înregistrare) în Agenda telefonică. În memoria telefonului, un nume poate să conțină până la 5 numere de telefon în categorii diferite: Mobil, Acasă, Birou, Fax și Altele. Într-o intrare de pe cartela SIM aveți posibilitatea să salvați un singur număr.

Notă: Aveți posibilitatea să selectați locația implicită de memorie în care doriți să salvați numărul. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 64.

Stocarea unui număr în memoria telefonului

1. Când se evidențiază **Telefon**, apăsați pe tasta funcțională **Select**.
2. Apăsați tasta Jos pentru a vă deplasa și a modifica setarea sau, dacă este necesar, introduceți mai multe informații.

Notă: În funcție de memoria selectată, informațiile sau setările pe care aveți posibilitatea să le introduceți pot să fie diferite.

- **Nume/Prenume:** Introduceți numele intrării. Pentru informații suplimentare privind modul de introducere a caracterelor, consultați pagina 32.
- **Mobil/Pagină personală/Birou/Fax/Altele:** Adăugați numărul corespunzător la fiecare categorie.
- **Masaje e-mail:** Introduceți adresa de e-mail.
- **Imagine apelant:** Asociați o imagine pentru IDentificarea prin imagine a apelantului, care să se afișeze când primiți un apel de la numărul selectat.
- **Avertizare:** Selectați o melodie unică a soneriei pentru acea intrare. Prin selectarea unui ton diferit pentru fiecare intrare, apelurile de voce sosite care au un ID apelant pot fi deosebite unele de altele.
- **Grup apelanți:** Selectați una dintre grupările implicite, în care este inclusă înregistrarea. Prin gruparea înregistrărilor, aveți posibilitatea să căutați o înregistrare în cadrul unui grup. Vezi pagina 60.
- **Note:** Adăugați o notă privind persoana.

- După ce ați terminat de introdus informațiile de contact pentru intrare, apăsați tasta **OK/↵**.

În mod alternativ, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și selectați **Salvare**.

După stocare, telefonul afișează informații despre înregistrarea nou creată.

4. Pentru	Apăsați
a accesa opțiunile	tasta funcțională Opțiuni . Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 57.
a forma un număr	tasta Jos pentru a derula la număr și apăsați tasta ↶ .

Stocarea unui număr pe cartela SIM

- Selectați **SIM** și apăsați tasta funcțională **Select**.

Notă: Când schimbați telefonul, numerele stocate în memoria cartelei SIM sunt disponibile automat pe noul telefon, în timp ce numerele stocate în memoria telefonului trebuie reintroduse.

- Introduceți un nume și apăsați tasta Jos.
- Introduceți un număr de telefon.
- Apăsați tasta Jos pentru a vă deplasa la câmpul locației.
- Dacă nu doriți să salvați numărul și numele în locația propusă, apăsați tasta **C** pentru a șterge numărul locației, apoi introduceți altă locație prin apăsarea tastelor numerice.
- Apăsați tasta funcțională **Salvare**.

7. Pentru	Apăsați
a accesa opțiunile	tasta funcțională Opțiuni . Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 57.
a ieși din ecranul curent	tasta funcțională Înapoi sau tasta C .

Grup apelanți (Meniu 2.3)

În acest meniu, aveți posibilitatea să organizați numerele din Agenda telefonică în grupuri de apelare.

Crearea unui grup de apelare

1. În ecranul Grup apelanți, apăsați tasta funcțională **Opțiuni**.
2. Selectați opțiunea **Adăugare** și apăsați tasta funcțională **Select**.
3. Introduceți un nume pentru grup și apăsați tasta Jos.
Pentru informații suplimentare privind modul de introducere a caracterelor, consultați pagina 32.
4. Când se evidențiază câmpul ID imagine, apăsați tasta OK/**i**.
După selectarea unei imagini, se revine la ecranul Editare.
5. Apăsați tasta Jos pentru vă deplasa la câmpul Melodie și apăsați tasta OK/**i**.
După selectarea unei melodii sau a unui ton, se revine la ecranul Editare.
6. Apăsați tasta funcțională **Salvare**.
Noul grup este adăugat la lista Grup apelanți.

Adăugarea de membri la un grup de apelare

După crearea grupelor de apelare în lista Grup apelanți, pentru a adăuga membri la un grup procedați după cum urmează:

1. Derulați la grupul dorit și apăsați tasta OK/**i**.
2. Apăsați tasta funcțională **Adăug.** sau tasta OK/**i** pentru a deschide ecranul Listă contacte.
Notă: Aveți posibilitatea să adăugați unui grup înregistrări stocate în memoria telefonului.
3. Derulați la numele pe care doriți să-l adăugați grupului, apoi apăsați tasta funcțională **Select**.
Numele selectat este adăugat la grup.

4. Pentru a adăuga mai mulți membri, apăsați tasta funcțională **Opțiuni**, selectați **Adăugare**, apoi selectați un nume din Listă contacte. Repetați acest pas de câte ori este necesar.
Aveți posibilitatea să ștergeți un membru adăugat, selectând **Ștergere**.
5. Când ați terminat, apăsați tasta OK/↵.

Gestionarea grupurilor de apelare

După crearea grupurilor de apelare și după adăugarea membrilor la grupuri, în lista Grup apelanți se afișează numele grupurilor și numărul membrilor din fiecare grup.

Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Afișare: afișează lista membrilor din grup.

Adăugare: vă permite să adăugați un grup.

Editare: vă permite să modificați proprietățile grupului selectat, cum ar fi numele, imaginea și melodia.

Ștergere: vă permite să ștergeți grupul selectat. La ștergerea unui grup, membrii grupului nu se șterg din Agenda telefonică.

Pentru a vizualiza numele dintr-un grup de apelare, derulați la grup și apăsați tasta OK/↵. Apare lista membrilor din grup.

Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Afișare: afișează detaliile intrării stocate în Agenda telefonică.

Adăugare: vă permite să adăugați un membru la grup.

Ștergere: vă permite să ștergeți un nume din grup.

Apelare rapidă (Meniu 2.4)

Aveți posibilitatea să asociați până la 8 numere de telefon din Agenda telefonică, pe care le utilizați cel mai frecvent, tastelor numerice (de la **2** la **9**), apoi să le apelați cu ușurință, oricând doriți, ținând apăsată tasta numerică asociată.

Configurarea intrărilor de apelare rapidă

1. Selectați tasta cu care doriți să apelați rapid numărul, de la **2** la **9**, apoi apăsați tasta **OK/↵**.

Notă: Locația 1 de memorie este rezervată pentru numărul serverului de Mesagerie vocală.

2. Introduceți numele pe care îl căutați sau derulați la un număr cu tasta **Sus** sau **Jos**.
3. Apăsați tasta funcțională **Select**.

La selectarea unei taste din ecranul **Apelare rapidă**, aveți posibilitatea să accesați următoarele opțiuni apăsând tasta funcțională **Opțiuni**:

Adăugare: vă permite să asociați un număr tastei respective. Această opțiune se afișează pentru o tastă neocupată.

Schimbare: vă permite să asociați alt număr tastei respective. Această opțiune se afișează pentru o tastă ocupată.

Eliminare: vă permite să anulați setarea astfel încât nici un număr să nu fie asociat tastei.

Apelarea rapidă

Pentru a apela rapid numerele asociate tastelor de la **2** până la **9**, țineți apăsată, în modul repaus, tasta corespunzătoare.

Cartea mea de vizită (Meniu 2.5)

În acest meniu, aveți posibilitatea să creați propria carte de vizită. După crearea unei cărți de vizită, aveți posibilitatea să o trimiteți altor persoane pe mai multe căi.

Cartea de vizită o creați așa cum ați face salvarea unui număr în Agenda telefonică. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 58.

După salvarea unei cărți de vizită, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Editare: vă permite să editați cartea de vizită.

Trimitere: vă permite să accesați următoarele opțiuni de trimitere:

via SMS: vă permite să atașați cartea de vizită la un mesaj de tip text. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 89.

via MMS: vă permite să atașați cartea de vizită la un mesaj MMS. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 97.

via e-mail: vă permite să atașați cartea de vizită la un e-mail. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 111.

via Bluetooth: vă permite să vă trimiteți cartea de vizită prin intermediul caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 180.

via infraroșu: vă permite să trimiteți cartea de vizită prin intermediul portului în infraroșu. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 181.

Schimbare carte vizită: vă permite să faceți schimb de cărți de vizită cu altă persoană, prin intermediul caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 180.

Ștergere: vă permite să ștergeți cartea de vizită.

Număr propriu *(Meniu 2.6)*

Această funcție este un memorator, care se poate utiliza pentru a afla propriile numere de telefon, dacă este nevoie.

Aveți posibilitatea:

- să asociați un nume pentru fiecare dintre numerele dvs. înregistrate pe cartela SIM.
- să ștergeți numele și numerele.

Modificările efectuate aici nu afectează în nici un fel numerele reale de abonat de pe cartela SIM.

Gestiune memorie *(Meniu 2.7)*

În acest meniu aveți următoarele posibilități:

- să selectați locația implicită de memorie în care se salvează numerele.
- să copiați în memoria telefonului toate intrările din Agenda telefonică de pe cartela SIM.
- să ștergeți toate intrările din Agenda telefonică.
- să verificați starea memoriei pentru Agenda telefonică.

Salvare implicită *(Meniu 2.7.1)*

Aveți posibilitatea să selectați locația implicită de memorie în care doriți să fie salvate numele și numerele.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Telefon: salvează numele și numerele în memoria telefonului.

SIM: salvează numele și numerele pe cartela SIM.

Confirmare salvare: afișează ecranul Salvare în, pentru a vă permite să selectați manual o locație de memorie.

Copiere toate în telefon (Meniu 2.7.2)

Aveți posibilitatea să copiați în memoria telefonului toate numele stocate pe cartela SIM. Când apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta funcțională **Da**.

Ștergere toate (Meniu 2.7.3)

Aveți posibilitatea să ștergeți toate numele din memoria telefonului, din cartela SIM sau din amândouă.

1. Pentru a bifa locația de memorie pe care doriți s-o goliți, **Toate**, **SIM** sau **Telefon**, apăsați tasta **OK/↵**.
Puteți elimina marcajul de selectare apăsând din nou tasta **OK/↵**.
2. După ce ați finalizat marcarea, apăsați tasta funcțională **Șterg.** pentru a șterge înregistrările din locațiile de memorie selectate.
3. Când apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta funcțională **Da**.
4. Introduceți parola telefonului și apăsați tasta funcțională **OK**.

Notă: Parola telefonului este presetată la "00000000" în fabrică.
Pentru schimbarea parolei, consultați pagina 183.

Stare memorie (Meniu 2.7.4)

Aveți posibilitatea să verificați câte nume sunt stocate în Agenda telefonică, atât în memoria telefonului cât și pe cartela SIM.

Pe ecran se afișează numărul de înregistrări pe care le-ați stocat și numărul total de înregistrări care se pot stoca în memoria telefonului și pe cartela SIM.

Listă numere servicii *(Meniu 2.8)*

Puteți vizualiza lista numerelor de apelare servicii (SDN) alocate de furnizorul dvs. de servicii. Aceste servicii includ numere de urgență, obținerea numerelor de telefon ale abonaților și pe cele de mesagerie vocală.

1. Derulați între numere apăsând tasta Sus sau Jos.
2. Apăsăți tasta funcțională **Apelare** pentru a forma numărul afișat.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai atunci când cartela SIM acceptă Service Dialling Numbers (Numere apelare servicii).

Aplicații

În acest meniu aveți următoarele posibilități:

- să beneficiați de diverse jocuri Java.
- să redați fișiere muzicale utilizând telefonul ca un player MP3.
- să înregistrați note vocale.
- să setați fusul orar și să verificați ora pe glob.
- să setați o alarmă, astfel încât telefonul să vă avertizeze la o anumită oră.
- să utilizați telefonul drept calculator pentru operații matematice simple sau pentru conversii.
- să utilizați telefonul ca temporizator sau cronometru.

Lumea JAVA (Meniu 3.1)

Aveți posibilitatea să vă distrați cu jocuri Java. De asemenea, aveți posibilitatea să modificați setarea DNS necesară pentru accesarea serviciilor Java, dacă este necesar, și să vizualizați starea memoriei pentru jocurile Java.

Jocuri (Meniu 3.1.1)

La accesarea meniului **Jocuri** apare lista jocurilor implicite. După descărcarea jocurilor noi, acestea sunt adăugate la listă.

Notă: În funcție de furnizorul de servicii, este posibil ca serviciile Java să nu fie disponibile.

Utilizarea opțiunilor Java pentru jocuri

Din ecranul Jocuri, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Lansare: lansează MIDlet-ul selectat.

Setări aplicație: vă permite să selectați dacă continuați sau nu un joc atunci când în timpul jocului survine un eveniment, cum ar fi un apel sosit sau o alarmă. De asemenea, aveți posibilitatea să selectați dacă faceți sau nu schimb de informații în rețea, referitoare la jocuri, când jucați un joc în mod interactiv sau când este necesar să vă conectați la Internet.

Ștergere: vă permite să ștergeți MIDlet-ul.

Proprietăți: afișează proprietățile MIDlet-ului.

Cum se joacă **Forgotten Warrior**

1. În ecranul Jocuri, selectați **Forgotten Warrior**, apoi apăsați tasta OK/↵.
2. Pentru a lansa jocul, apăsați pe orice tastă.
3. Apăsați tasta funcțională **PLAY**.

Sau apăsați tasta funcțională **OPTIONS** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **StartGame:** începe un nou joc.
- **Continue:** vă permite să continuați ultimul joc pe care l-ați jucat.
- **Instruction:** afișează regulile jocului și funcțiile tastelor în joc.
- **Setting:** vă permite să schimbați setările implicite pentru joc.

SOUND: vă permite să activați sau să dezactivați sunetele din joc.

VIBRATION: vă permite să setați telefonul pentru a vibra când treceți la alt nivel.

SPEED: vă permite să selectați viteza jocului utilizând tasta Stânga sau Dreapta.

- **Quit:** se iese din joc.

4. Selectați **StartGame** sau **Continue**, apoi apăsați tasta funcțională **OK** pentru a începe să jucați.

Dacă este necesar, apăsați tasta funcțională **SKIP** din ecranul de pornire.

În timpul jocului apăsați tasta funcțională **OPTIONS** pentru a accesa următoarele opțiuni:

RESUME: se reia jocul.

INSTRUCTIONS: afișează regulile jocului și funcțiile tastelor în joc.

SOUND ON/OFF: vă permite să activați sau să dezactivați sunetele din joc.

MAIN MENU: se revine la ecranul principal al jocului.

QUIT: se părăsește jocul.

Cum se joacă Freekick

1. În ecranul Jocuri, selectați **Freekick**, apoi apăsați tasta OK/**I**.
2. Apăsați orice tastă pentru a afișa următoarele opțiuni:
 - **Game:** vă permite să selectați un mod de joc, **Training Mode**, **Stage Mode** sau **Striker Mode**.
 - **Option:** vă permite să schimbați setările implicite pentru joc:

Sound: vă permite să activați sau să dezactivați sunetele din joc.

Vibration: vă permite să setați telefonul pentru a vibra când loviți mingea.
 - **Help:** vă permite accesul la următoarele opțiuni:

Introduction: descrie scopul jocului.

How to play: arată modul în care se desfășoară jocul.

Game Mode: afișează explicații privind fiecare mod de joc.

Control: afișează funcțiile tastelor pentru joc.
 - **Credits:** afișează informații despre dezvoltatorii programului Freekick.
 - **Exit:** se iese din ecranul curent.
3. Selectați **Game** și apăsați tasta OK/**I**.
4. Selectați un mod de joc, **Training Mode**, **Stage Mode** sau **Striker Mode**, apoi apăsați tasta OK/**I**.
5. Selectați o echipă apăsând tasta Stânga sau Dreapta, apoi apăsați tasta OK/**I**.
Pentru reveni la ecranul anterior, apăsați tasta ✱.
6. Selectați un jucător apăsând tasta Stânga sau Dreapta, apoi apăsați tasta OK/**I** sau tasta #.

Acum jocul este încărcat și pornește.
În timpul jocului, apăsați tasta # pentru a accesa următoarele opțiuni:

RESUME: se reia jocul.

OPTION: vă permite să schimbați setările implicite pentru joc:

Sound: vă permite să activați sau să dezactivați sunetele din joc.

Vibration: vă permite să setați telefonul pentru a vibra când loviți mingea.

HELP: vă permite accesul la următoarele opțiuni:

Introduction: descrie scopul jocului.

How to play: arată modul în care se desfășoară jocul.

Game Mode: afișează explicații privind fiecare mod de joc.

Control: afișează funcțiile tastelor pentru joc.

QUIT: se părăsește jocul.

Cum se joacă Arch Angel

1. În ecranul Jocuri, selectați **Arch Angel**, apoi apăsați tasta OK/**I**.
2. Apăsați orice tastă pentru a afișa următoarele opțiuni:
 - **NEW GAME**: vă permite să începeți un joc nou.
 - **LOAD GAME**: vă permite să porniți din nou un joc salvat.
3. Selectați o opțiune și apăsați tasta funcțională **OK**.
4. Selectați un mod de joc, **EASY MODE** sau **HARD MODE**, apoi apăsați tasta funcțională **OK**.
5. Apăsați în mod repetat tasta funcțională **NEXT** sau tasta OK/**I**, sau tasta funcțională **SKIP** până când se afișează următoarele opțiuni:
 - **Briefing**: arată misiunea din joc.
 - **Mission Start**: începe un nou joc.
 - **System**: vă permite accesul la următoarele opțiuni:

Save Game: vă permite să salvați jocul.

Load Game: vă permite să porniți din nou un joc salvat.

Sound: vă permite să activați sau să dezactivați sunetele din joc.

Plasma Canon: vă permite să selectați dacă rachetele sunt lansate automat sau nu.

Information: vă permite să vizualizați informații despre ecranul jocului, să reveniți la lista Menu (Meniu) sau să începeți un joc.

Quit: se părăsește jocul.

- **Information:** afișează informații despre joc.
- **Machine Shop:** vă permite să cumpărați articole, cum ar fi arme sau blindaje.

6. Apăsați tasta funcțională **PLAY**.
7. Apăsați în mod repetat tasta funcțională **NEXT** sau tasta **OK/↵** până când vedeți informațiile privind misiunea.
Sau apăsați tasta funcțională **SKIP** pentru a începe un joc.
8. Dacă este necesar, apăsați tasta funcțională **START** pentru a începe un joc.
9. Pentru a întrerupe un joc, apăsați tasta funcțională **PAUSE**.
Pentru a relua jocul, apăsați tasta funcțională **RESUME**.

În timpul jocului apăsați tasta funcțională **OPTIONS** pentru a accesa următoarele opțiuni:

RESUME: se reia jocul.

SOUND: vă permite să activați sau să dezactivați sunetele din joc.

PLASMA: vă permite să selectați dacă rachetele sunt lansate automat sau nu.

INSTRUCTIONS: afișează regulile jocului și funcțiile tastelor în joc.

MAIN MENU: se revine la ecranul principal al jocului.

QUIT: se părăsește jocul.

Introducerea textului

Dacă este necesar să introduceți text în timp ce utilizați un MIDlet, puteți folosi următoarele moduri de introducere:

Mod litere mari (A): vă permite să introduceți literele mari din alfabetul englez.

Mod litere mici (a): vă permite să introduceți literele mici din alfabetul englez.

Mod numeric (1): vă permite să introduceți numere.

Mod simbol: vă permite să introduceți simboluri. După evidențierea unui simbol prin apăsarea tastelor de navigare, apăsați tasta **OK/↵** pentru a-l insera.

Mod T9 (T9): vă permite să introduceți caractere din alfabetul englez apăsând o dată pe tastă pentru fiecare literă. În acest mod, puteți schimba tipul de literă apăsând tasta **0**.

Pentru a schimba modul de introducere a textului, apăsați tasta **✱** până când în zona de afișare a tastelor funcționale de pe ecran apare indicatorul potrivit.

Setări (Meniu 3.1.2)

În acest meniu, puteți modifica setările pentru accesarea serviciilor Java.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

APN: Introduceți numele punctului de acces.

Utilizator: Introduceți ID utilizator.

Parolă: Introduceți parola.

Proxy: Selectați dacă utilizați sau nu un server proxy când accesați serviciul de rețea. În funcție de setări, opțiunile din setările Proxy pot să difere.

Când opțiunea proxy este setată pe **Activare**:

Setări proxy: sunt disponibile următoarele opțiuni:

Adresă IP: Introduceți adresa proxy HTTP, necesară pentru a vă conecta la rețeaua GPRS.

Port: Introduceți numărul portului, necesar pentru conectare la rețeaua GPRS.

Când opțiunea proxy este setată pe **Dezactivare**:

Setări proxy: sunt disponibile următoarele opțiuni:

DNS1: Introduceți adresa principală DNS.

DNS2: Introduceți adresa secundară DNS.

Stare memorie (Meniu 3.1.3)

În acest meniu, vizualizați dimensiunea memoriei totale și a celei utilizate pentru jocurile Java.

MP3 player (Meniu 3.2)

Aveți posibilitatea să ascultați muzică utilizând telefonul ca un player MP3.

Înainte de a utiliza player-ul MP3, mai întâi este necesar să salvați fișierele muzicale MP3 în memoria telefonului.

Descărcarea și primirea fișierelor muzicale MP3

Aveți posibilitatea să descărcați sau să primiți fișiere muzicale prin următoarele metode:

- de pe Wireless Web (Web pentru mobile).
- de la un computer. Puteți descărca fișiere muzicale de pe computer în telefon, cu ajutorul programului Samsung PC Studio.
- din mesaje primite, multimedia sau de e-mail.
- Via IrDA.
- Via Bluetooth. Pentru detalii suplimentare privind recepționarea via Bluetooth, consultați pagina 181.

Fișierele descărcate sau primite se stochează în fișierul **Muzică**. Vezi pagina 132.

Crearea listei de redare

Înainte de a reda fișiere muzicale MP3, este necesar să le adăugați în lista de redare.

1. În ecranul Player MP3, apăsați tasta funcțională **Opțiuni**.
2. Selectați **Adăugare la listă** și apăsați tasta funcțională **Select**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Adăugare toate:** se adaugă în lista de redare toate fișierele muzicale stocate în fișierul (directorul) **Muzică**.
 - **Adăugare fișier:** vă permite să adăugați un fișier muzical în lista de redare. Continuați cu pașii următori.
3. Dacă în pasul 2 selectați **Adăugare fișier**, derulați la un fișier muzical și apăsați tasta funcțională **Adăug.** sau tasta OK/↵.
 4. Pentru a adăuga mai multe fișiere în lista de redare, apăsați tasta funcțională **Opțiuni**. Urmăriți procedura de la pasul 2.

5. După completarea listei de redare, puteți reveni la ecranul Player MP3 apăsând tasta funcțională **Înapoi**.

După adăugarea fișierelor în lista de redare, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Redare: redă fișierul.

Adăugare la listă: vă permite să adăugați în lista de redare un fișier sau toate fișierele stocate în telefon.

Mutare listă: vă permite să mutați fișierul selectat în poziția dorită în cadrul listei de redare.

Eliminare: vă permite să eliminați fișierul din lista de redare.









Eliminare toate: vă permite să eliminați toate fișierele stocate în lista de redare.

Redarea fișierelor MP3

În ecranul Player MP3, apăsați tasta OK/**↵** pentru a reda fișierele din lista de redare.

În timpul redării unui fișier, aveți posibilitatea să utilizați următoarele opțiuni:

- Derulați la butonul unei funcții de pe ecran și apăsați tasta OK/**↵**. Sunt disponibile următoarele butoane:

Butoane	Funcție
	întrerupere.
	reluare.
	oprire.
	se revine la fișierul anterior.
	se sare la următorul fișier.
 /  / 	se modifică stilul modului de repetare.

- Apăsați tastele de volum pentru a regla volumul sonor.
- Pentru a accesa opțiunile, apăsați tasta funcțională **Opțiuni**. Pentru detalii, consultați pagina 75.
- Pentru a opri redarea, apăsați tasta funcțională **Oprire**.

Utilizarea opțiunilor pentru fișiere MP3

Accesați următoarele opțiuni prin apăsarea tastei funcționale **Opțiuni** din ecranul Player MP3:

Redare/Pauză: începe/întrerupe redarea.

Trimitere: vă permite să accesați următoarele opțiuni de trimitere:

via e-mail: vă dă posibilitatea să trimiteți fișierul către o altă persoană, ca parte a unui e-mail. Pentru detalii, consultați pagina 111.

via Bluetooth: vă dă posibilitatea să trimiteți fișierul către o altă persoană, cu ajutorul caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii, consultați pagina 180.

via infraroșu: vă dă posibilitatea să trimiteți fișierul către o altă persoană, prin intermediul portului în infraroșu. Pentru detalii, consultați pagina 181.

Deschidere listă melodii: afișează lista de redare.

Setare ca: vă permite să setați fișierul ca ton de sonerie sau ca melodie de identificare a apelantului, la o intrare din Agenda telefonică.

Ștergere: vă permite să ștergeți fișierul.

Setări: vă permite să schimbați setările implicite pentru redarea fișierelor MP3. Pentru a modifica setările, apăsați tasta Stânga sau Dreapta. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Repetare: vă permite să selectați un mod de repetare, **Dezactivat**, **O înregistrare** sau **Toate**.

Amestecare: vă permite să selectați o ordine de redare, **Dezactivat** sau **Activat**.

Volum: vă permite să selectați un nivel al volumului sonor.

Blocare tastă volum: cu tastatura blocată, vă permite să blocați tastele de volum din stânga telefonului astfel încât să se evite ca apăsarea accidentală a tastelor de volum să afecteze volumul sonor la redare.






Valoare egalizator: vă permite să schimbați imaginea egalizatorului de pe ecranul Player MP3.

Proprietăți: afișează proprietățile fișierului.

Înregistrare voce (Meniu 3.3)

Puteți înregistra note vocale. După înregistrare puteți trimite nota către alte persoane, utilizând diverse opțiuni de trimitere. Aveți posibilitatea să înregistrați note vocale cu durata de până la 1 oră.

Înregistrarea unei note vocale

1. Pentru a porni înregistrarea, apăsați tasta **OK/**.
2. Înregistrați nota vorbind la microfon.
Aveți posibilitatea să întrerupeți înregistrarea selectând  și să reluați înregistrarea selectând .
3. Când ați terminat, derulați la  și apăsați tasta **OK/** sau apăsați tasta funcțională **Opre**.
Dacă timpul de înregistrare expiră, telefonul se oprește automat.
Nota vocală se salvează în mod automat.

4.	Pentru	Apăsați
	a utiliza opțiunile	tasta funcțională Opțiuni . Consultați pagina următoare.
	a reveni la ecranul Înregistrare voce	tasta funcțională Înapoi sau tasta C .

După înregistrarea unei note vocale, aveți posibilitatea să accesați următoarele opțiuni apăsând tasta funcțională **Opțiuni**:

Redare: se redă nota vocală.

Trimitere: vă permite să accesați următoarele opțiuni de trimitere:

via MMS: vă dă posibilitatea să trimiteți nota vocală, ca parte a unui mesaj MMS. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 97.

via e-mail: vă dă posibilitatea să trimiteți nota vocală, ca parte a unui e-mail. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 111.

via Bluetooth: vă dă posibilitatea să trimiteți nota vocală către o altă persoană, cu ajutorul caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 180.

via infraroșu: vă dă posibilitatea să trimiteți nota vocală către o altă persoană, prin intermediul portului în infraroșu. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 181.

Redenumire: vă permite să schimbați numele notei vocale.

Ștergere: vă permite să ștergeți nota vocală.

Protecție: protejează nota vocală împotriva ștergerii.

Proprietăți: afișează proprietățile notei vocale, cum ar fi numele de fișier, ora și data când a fost salvată, formatul, durata înregistrării, dimensiunea, precum și starea protecției.

Utilizarea opțiunilor la înregistrarea vocală

Din ecranul Înregistrare voce, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Înregistrare voce: începe înregistrarea unei note vocale noi.

Setări: vă permite să modificați setările implicite pentru înregistrarea unei note vocale. Pentru a modifica setările apăsați tasta Stânga sau Dreapta. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Timp de înregistrare: vă permite să selectați o durată de înregistrare, **1 oră**, **30 sec.** sau **1 min.**





Volum: vă permite să selectați un nivel al volumului la înregistrarea notelor vocale.

Nume implicit: vă permite să schimbați prefixul implicit al notei vocale.

Valoare egalizator: vă permite să schimbați imaginea egalizatorului din ecranul Înregistrare voce.

Mergi la listă înregistrări: afișează lista notelor vocale pe care le-ați înregistrat.

Redarea unei note vocale

1. În ecranul Înregistrare voce, apăsați tasta funcțională **Opțiuni**.
2. Selectați opțiunea **Mergi la listă înregistrări** și apăsați tasta funcțională **Select**.
3. Derulați la o notă vocală și apăsați tasta OK/.
Se redă nota selectată.
4. Aveți posibilitatea să faceți pauză în timpul redării selectând  și să reluați redarea selectând . De asemenea, puteți regla volumul sonor prin apăsarea tastelor de volum.
Pentru oprire, selectați  sau apăsați tasta funcțională **Oprire**.


După redarea unei note vocale, prin apăsarea tastei funcționale **Opțiuni** aveți posibilitatea să accesați opțiunile pentru nota vocală: Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 76.

Ora pe glob (Meniu 3.4)

Acest meniu vă permite să aflați ce oră este în altă parte a lumii și să aplicați ora de vară, ajustare utilizată în numeroase țări.

Pe ecran se afișează numele orașului selectat, precum și ora și data curente.

Pentru a selecta fusul orar:

1. Selectați orașul care corespunde fusului dvs. orar, apăsând tasta Stânga sau Dreapta o dată sau de mai multe ori.
Linia corespunzătoare orei se mută și se afișează data și ora locală.
2. Apăsați tasta Jos.
3. Selectați fusul orar extern pe doriți să-l consultați, apăsând tasta Stânga sau Dreapta.
4. Apăsați tasta OK/.
Sau apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și selectați **Salvare**.

Pentru a aplica ora de vară:

1. Pe harta lumii, apăsați tasta funcțională **Opțiuni**.
2. Selectați **Setare ora de vară** și apăsați tasta funcțională **Select**.

- Derulați la fusul orar la care doriți să aplicați ajustarea, utilizând tasta Sus sau Jos.
- Apăsăți tasta OK/📄 pentru a pune un marcaj de selectare. Pentru a elimina un marcaj de selectare, apăsați din nou tasta OK/📄.
- Dacă este necesar, repetați pașii 3 și 4.
- Apăsăți tasta funcțională **Salvare**.

Alarmă (Meniu 3.5)

Această caracteristică vă dă posibilitatea să:

- setați o alarmă care să sune la o anumită oră.
- setați ca telefonul să pornească automat și să sune alarma, chiar dacă telefonul este oprit.

Pentru a seta o alarmă:

- Alegeți tipul de alarmă, **Apel deșteptare**, **Alarmă 1** sau **Alarmă 2** și apăsați tasta funcțională **Select**.
- În câmpul Alarmă, selectați **Activat** apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta Jos.
- Introduceți ora la care să sune alarma și apăsați tasta Jos.
Notă: Telefonul este prestabilit pe formatul cu 24 de ore. Pentru schimbarea formatului, consultați pagina 165.
- Dacă este cazul, selectați **AM** sau **PM**.
- Apăsăți tasta Jos, apoi apăsați tasta OK/📄.
- Selectați ziua pentru care vă este necesară alarma și apăsați tasta OK/📄 pentru a pune un marcaj de selectare. Pentru a seta o alarmă care să acționeze o singură dată, selectați **Unică**.
Pentru a elimina un marcaj de selectare, apăsați din nou tasta OK/📄.
- După ce ați terminat de selectat zilele, apăsați tasta funcțională **OK**.
- Apăsăți tasta Jos pentru a deplasa la câmpul Ton alarmă, apoi apăsați tasta OK/📄.

9. Selectați melodia dorită pentru alarmă, apoi apăsați tasta funcțională **Select**.
10. Apăsați tasta funcțională **Salvare**.
11. Când apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta funcțională **Da**.

Când se declanșează alarma, utilizați una dintre cele 2 taste funcționale pentru a o opri:

- Apăsați tasta funcțională **OK**.
- Apăsați tasta funcțională **Amânare** sau orice tastă pentru a opri alarma timp de 5 minute, după care alarma revine. Puteți face acest lucru de maximum 5 ori.

Prin utilizarea opțiunii **Pornire automată**, puteți seta ca alarma să sune la ora specificată, chiar dacă telefonul este oprit.

1. În ecranul Alarmă, derulați la opțiunea **Pornire automată** și apăsați tasta funcțională **Select**.
2. Selectați **Activat** și apăsați tasta funcțională **Salvare**.

În cazul în care se ajunge la ora de alarmare și telefonul este oprit, telefonul pornește automat și sună alarma.

Calculator *(Meniu 3.6)*

Cu această caracteristică, puteți utiliza telefonul ca un calculator. Calculatorul oferă funcții aritmetice de bază: adunare, scădere, înmulțire și împărțire.

1. Introduceți primul număr utilizând tastele numerice.
Notă: Pentru a introduce un punct zecimal, apăsați tasta **✱**.
2. Introduceți operația de calcul prin apăsarea tastei **#** până când se afișează simbolul dorit.
3. Introduceți al doilea număr.
4. Pentru a vizualiza rezultatul, apăsați tasta funcțională **Egal** sau tasta **OK/↵**.
5. Repetați pașii de la 1 la 4, de câte ori este necesar.

Convertor *(Meniu 3.7)*

Utilizând acest meniu, puteți efectua conversii valutare și alte tipuri de conversii.

1. Selectați tipul de conversie dorit și apăsați tasta funcțională **Select**.
2. Selectați moneda originală apăsând tasta Stânga sau Dreapta, apoi apăsați tasta Jos.
3. Introduceți suma pentru care faceți conversia, apoi apăsați tasta Jos.

Note:

- Puteți insera punctul zecimal apăsând tasta *****.
 - Pentru o conversie de temperatură, puteți schimba semnul unui număr în pozitiv (+) sau negativ (-) prin apăsarea tastei **#**.
4. Selectați unitatea în care doriți să faceți conversia, prin apăsarea tastei Stânga sau Dreapta.
Se afișează valoarea echivalentă a sumei introduse.
 5. Pentru a ieși din ecranul curent, apăsați tasta funcțională **Înapoi** sau tasta **C**.

Numărătoare inversă *(Meniu 3.8)*

În acest meniu, puteți stabili o perioadă de timp pe care să o contorizeze telefonul. Telefonul vă avertizează printr-o alarmă la expirarea perioadei specificate.

1. Apăsați tasta funcțională **Setare**.
2. Introduceți durata pe care doriți să o contorizați.
3. Apăsați tasta funcțională **OK**.
4. Pentru a porni contorizarea, apăsați tasta **OK/↵**.

Chiar dacă ieșiți din ecranul Numărătoare inversă, contorizarea se va efectua în continuare. Când a expirat timpul specificat, telefonul vă informează printr-o melodie și prin afișarea unei notificări de tip text.

Pentru a opri melodia de avertizare a temporizatorului, deschideți și închideți telefonul sau apăsați orice tastă.

Pentru a opri numărătoarea înainte de terminare, apăsați tasta OK/**i** din ecranul Numărătoare inversă.

Note:

- Temporizatorul utilizează energie de la baterie. Din acest motiv, durata de funcționare a telefonului se reduce.
- Când temporizarea se termină și telefonul se află în Mod silențios, telefonul vibrează și se afișează ecranul Expirat. Pentru a ieși din acest ecran, deschideți și închideți telefonul sau apăsați orice tastă.

Cronometru *(Meniu 3.9)*

Cronometrul se poate utiliza pentru a măsura timpul în diverse competiții sportive.

Exemplu: Curse de alergări sau de înot

Precizia cronometrului este de o sutime de secundă. Durata maximă de măsurare este de 10 ore.

1. Pentru a porni o cronometrare, apăsați tasta OK/**i**.
2. Pentru a afla un timp, de exemplu la o tură, apăsați tasta OK/**i**. Puteți repeta acest pas pentru un total de 4 timpi.
3. Pentru resetare, apăsați tasta funcțională **Reset**.
Pentru ieșire, apăsați tasta funcțională **Înapoi** sau tasta **C**.

SIM AT *(Meniu 3.10)*

Acest meniu este disponibil dacă utilizați o cartelă SIM AT prin care aveți acces la servicii suplimentare, cum ar fi știri, starea vremii, sport, divertisment și servicii de localizare. Serviciile disponibile pot să difere în funcție de pachetele oferite de furnizorul de servicii.

Pentru detalii suplimentare, consultați instrucțiunile cartelei SIM sau luați legătura cu furnizorul de servicii.

Navigator WAP

Telefonul este echipat cu un navigator WAP (Wireless Application Protocol – Protocol pentru aplicații fără fir), care vă permite să accesați și să navigați pe Web utilizând telefonul.

Pagină de start *(Meniu 4.1)*

Prin selectarea acestui meniu, telefonul se conectează la rețea și încarcă pagina de pornire a furnizorului de servicii Internet. În Mod repaus, puteți apăsa și tasta **OK/↵** pentru a lansa navigatorul.

Conținutul paginii de start a navigatorului WAP depinde de furnizorul de servicii Internet. Pentru a derula pe ecran, utilizați tasta **Sus** sau **Jos**.

Notă: Pentru a ajunge la pagina de pornire din oricare alt ecran al navigatorului WAP, utilizați opțiunea **Pagină de pornire**. Pentru detalii suplimentare privind meniurile navigatorului WAP, consultați pagina 84.

Ieșirea din navigatorul WAP

Pentru a ieși din navigator în orice moment, pur și simplu apăsați tasta **↶**.

Navigarea cu navigatorul WAP

Pentru	Apăsați
a derula printre elementele din navigator	tasta Sus sau Jos .
a selecta un element din navigator	tasta funcțională ✓ .
a reveni la pagina anterioară	tasta C .
a reveni la pagina de pornire	tasta C pentru mai mult de 2 secunde.

Introducerea textului în cadrul navigatorului WAP


Când vi se solicită să introduceți text, modul curent de introducere a textului este indicat pe ecran.

Pentru informații suplimentare privind modul de introducere a caracterelor, consultați pagina 32.

Selectarea și utilizarea opțiunilor din meniul navigatorului

Când utilizați navigatorul WAP, sunt disponibile diverse opțiuni de meniu pentru navigare pe Web.

Pentru a accesa o opțiune din meniu:

1. Apăsați tasta funcțională **Meniu**.
2. Selectați opțiunea **Meniu** și apăsați tasta funcțională ✓.
De asemenea, puteți să apăsați tasta Sus pentru a selecta pictograma Openwave () și apăsați tasta funcțională ✓.
Sau apăsați tasta ✕.
3. Evidențiați un meniu apăsând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați tasta funcțională ✓.
4. Dacă este necesar, selectați o a doua opțiune utilizând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați pentru confirmare tasta soft ✓.

Notă: Meniurile pot fi diferite, în funcție de versiunea de navigator WAP pe care o aveți.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Înapoi: se ajunge la pagina anterioară.

Pagină de pornire: vă duce, în orice moment, înapoi la pagina de pornire a furnizorului de servicii Internet.

Ieșire: se iese din navigatorul WAP.

Reîncărcare: reîncarcă pagina curentă.

Afișare URL: afișează adresa URL a paginii Web la care sunteți conectat pe moment. De asemenea, vă permite să setați pagina site-ului curent ca pagină de pornire.

Despre...: vă furnizează informații despre versiunea navigatorului WAP.

Utilizarea opțiunilor din pagina WAP

Când utilizați navigatorul WAP, prin apăsarea tastei **#** puteți accesa următoarele opțiuni.

Mergi la URL: comută la meniul **Mergi la URL**. Pentru detalii, consultați pagina 86.

Favorite: comută la meniul **Favorite**.

Mesaje: vă permite să selectați secțiunile Primite, Trimise și Cioarnă din meniul **Mesaje scurte**. De asemenea, puteți crea și trimite un mesaj text.

Divertisment: comută la meniul **Divertisment**. Pentru detalii, consultați pagina 128.

Favorite (Meniu 4.2)

Acest meniu vă permite să stocați adresele URL pentru maximum 15 dintre site-urile dvs. preferate.

Pentru a stoca o adresă URL:

1. Selectați o locație neatribuită și apăsați tasta funcțională **Select**.
2. Introduceți un nume pentru marcajul site-ului favorit și apăsați tasta Jos.
3. Introduceți adresa și apăsați tasta OK/**↵**.

În ecranul Favorit, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Salvare:** salvează marcajul site-ului favorit.
- **Selectare limbă:** vă permite să schimbați limba care se va utiliza în modul T9 de introducere a caracterelor; selectați limba de utilizat.
- **Anulare:** se iese din ecranul curent.

După salvarea unui element, puteți accesa următoarele opțiuni apăsând tasta funcțională **Opțiuni**:

Mergi: accesează rapid site-ul.

Editare: vă permite să editați adresa și numele marcajului pentru site-ul favorit.

Ștergere: vă permite să ștergeți marcajul site-ului favorit.

Pentru a accesa o pagină marcată, derulați acel element apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta OK/↵.

Mergi la URL *(Meniu 4.3)*

Acest meniu vă permite să introduceți manual adresa URL a site-ului Web pe care doriți să-l accesați.

Pentru informații suplimentare privind modul de introducere a caracterelor, consultați pagina 32.

După introducerea adresei URL pe care doriți să o accesați, apăsați tasta OK/↵ pentru a ajunge la site.

În ecranul Introduceți URL, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Mergi: accesează rapid site-ul.

Selectare limbă: vă permite să schimbați limba ce va fi utilizată în modul T9 de introducere a caracterelor. Selectați limba ce va fi utilizată.

Anulare: se iese din ecranul curent.

Ștergere cache *(Meniu 4.4)*

Prin selectarea acestui meniu se șterg informațiile stocate în cache, memoria temporară a telefonului în care se stochează cele mai recente pagini Web accesate. Când apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta funcțională **Da**.

Setări server *(Meniu 4.5)*

Acest meniu vă permite să setați 5 servere pentru navigatorul WAP. Contactați furnizorul de servicii pentru detalii privind opțiunile pentru setări.

Pentru fiecare server, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Nume profil: introduceți numele pe care doriți să-l alocați profilului serverului.

URL pagina de start: setează adresa paginii dvs. de pornire. Când se afișează pagina de pornire implicită, puteți să o ștergeți folosind tasta **C** și să introduceți adresa pe care o doriți.

Purtător: selectați purtătoarea ce se va utiliza pentru fiecare tip de adresă de rețea accesată: **Numai GPRS**, **Numai GSM**, sau **GPRS mai întâi**.

Proxy: selectați dacă utilizați sau nu un server proxy când vă conectați la navigatorul WAP. În funcție de setare, opțiunile din setarea GPRS și din setarea GSM diferă.

Când opțiunea proxy este setată pe **Activare**:

Setări GPRS: sunt disponibile următoarele opțiuni:

Adresă IP: introduceți adresa de gateway WAP, necesară pentru a vă conecta la rețeaua GPRS.

Port: introduceți numărul portului, necesar pentru conectare la rețeaua GPRS.

APN: introduceți numele punctului de acces, utilizat pentru adresa gateway-ului rețelei GPRS.

Utilizator: introduceți identitatea utilizatorului, necesară pentru conectare la rețeaua GPRS.

Parolă: introduceți parola, necesară pentru conectare la rețeaua GPRS.

Setări GSM: sunt disponibile următoarele opțiuni:

Adresă IP: introduceți adresa gateway-ului WAP, necesară pentru conectare la rețeaua GSM.

Port: introduceți numărul portului, necesar pentru conectare la rețeaua GSM.

Apelare număr: introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

Utilizator: introduceți identitatea utilizatorului, necesară pentru conectare la rețeaua GSM.

Parolă: introduceți parola, necesară pentru conectare la rețeaua GSM.

Tip apel date: selectați tipul apelului de date: **ISDN** sau **Analogic**.

Când opțiunea proxy este setată pe **Dezactivare**:

Setări GPRS: sunt disponibile următoarele opțiuni:

DNS1: introduceți adresa principală pentru conectare la rețeaua GPRS.

DNS2: introduceți adresa secundară pentru conectare la rețeaua GPRS.

APN: introduceți numele punctului de acces, utilizat pentru adresa gateway-ului rețelei GPRS.

Utilizator: introduceți identitatea utilizatorului, necesară pentru conectare la rețeaua GPRS.

Parolă: introduceți parola, necesară pentru conectare la rețeaua GPRS.

Setări GSM: sunt disponibile următoarele opțiuni:

DNS1: introduceți adresa principală pentru conectare la rețeaua GSM.

DNS2: introduceți adresa secundară pentru conectare la rețeaua GSM.

Apelare număr: introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

Utilizator: introduceți identitatea utilizatorului, necesară pentru conectare la rețeaua GSM.

Parolă: introduceți parola, necesară pentru conectare la rețeaua GSM.

Tip apel date: selectați tipul apelului de date, **ISDN** sau **Analogic**.

Notă: Setările navigatorului WAP pot fi diferite, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Proxy curent *(Meniu 4.6)*

Aveți posibilitatea să activați un server proxy, dintre cele configurate pentru a utiliza conexiunea WAP.


Mesaje

Cu ajutorul meniului **Mesaje** puteți utiliza diverse formate de mesaj, cum ar fi:

- mesaje text
- mesaje multimedia
- mesaje de e-mail
- mesaje server WAP
- mesagerie vocală
- mesaje de informare

Mesaje scurte *(Meniu 5.1)*

(Serviciul de Mesaje Scurte (SMS) vă permite să trimiteți și să primiți mesaje text scurte, către și de la alte telefoane mobile GSM. În plus, telefonul acceptă Enhanced Messaging Service (Serviciu îmbunătățit pentru mesaje) (EMS), care vă permite să includeți în mesaje imagini, melodii și imagini animate. Pentru a utiliza această caracteristică, este necesar să vă abonați la serviciul de mesagerie al furnizorului de servicii.

Pictograma Mesaj text () apare când ați primit mesaje text noi. Dacă memoria este plină, se afișează un mesaj de eroare și nu veți mai putea primi alte mesaje. Utilizați opțiunea **Ștergere** din fiecare căsuță de mesaje, pentru a șterge mesajele nedorite.

Creare *(Meniu 5.1.1)*

Folosind acest meniu puteți scrie și trimite un mesaj text nou.

Crearea unui mesaj text simplu

1. Scrieți mesajul dorit.

Aveți posibilitatea să creați un mesaj utilizând caractere alfabetice standard sau caractere speciale Unicode, în funcție de setarea din meniul **Suport caractere**; vezi pagina 95.

Note:

- Pentru mai multe detalii privind introducerea caracterelor, consultați pagina 30.
- Puteți introduce în mesaj până la 160 de caractere alfabetice standard. Când introduceți text utilizând caractere Unicode, numărul maxim de caractere dintr-un mesaj se reduce aproape la jumătate.

2. Când ați terminat de introdus mesajul, apăsați tasta funcțională **Opțiuni**. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Notă: când apăsați tasta OK/**↵**, telefonul selectează automat opțiunea **Trimitere și salvare**. Treceți la pasul 4.

- **Trimitere și salvare:** vă permite ca mai întâi să salvați o copie a mesajului, apoi să trimiteți mesajul. Puteți citi mesajul din Trimise.
 - **Numai trimitere:** vă permite să trimiteți mesajul. Mesajul este șters după trimitere.
 - **Salvare mesaj:** vă permite să salvați mesajul în căsuța **Ciornă (Meniu 5.1.4)**.
 - Pentru detalii suplimentare privind opțiunile **Stil text**, **Adăugare multimedia**, **Modele text** și **Selectare limbă**, consultați pagina 91.
3. Selectați **Trimitere și salvare**, **Numai trimitere** sau **Salvare mesaj**, apoi apăsați tasta funcțională **Select**.
Dacă doriți numai să salvați mesajul, selectați **Salvare mesaj**.
 4. Introduceți un număr de destinație.
 5. Dacă doriți să trimiteți mesajul către mai multe persoane, apăsați tasta Jos și completați încă un câmp de destinație.
 6. Dacă este necesar, repetați pașii 4 și 5 pentru a adăuga mai multe numere de telefon. Puteți introduce până la 10 numere.
 7. Apăsați tasta funcțională **Opțiuni**, apoi selectați **Trimitere**. Sau apăsați tasta OK/**↵**.
Se trimite mesajul.

Notă: Când telefonul nu reușește să trimită mesajul, vă întreabă dacă încercați din nou. Pentru confirmare, apăsați tasta funcțională **Reîncerc** sau tasta OK/**↵**. În caz contrar, apăsați tasta funcțională **Nu** și apăsați tasta funcțională **Salvare** pentru a salva mesajul în Trimise.

Crearea unui mesaj utilizând opțiunile

1. Creați un mesaj.
2. Apăsați tasta funcțională **Opțiuni**.
3. Selectați una dintre următoarele opțiuni apăsând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta funcțională **Select**:

- **Stil text**: vă permite să formatați stilul textului.

Pentru atributul **Dimensiune text**, sunt disponibile mărimile **Mic**, **Mijlociu** și **Mare**.

Pentru atributul **Mod text** sunt disponibile **Normal**, **Subliniat** și **Barat**.

Pentru atributele **Aldin** și **Italic**, puneți un marcaj de selectare apăsând tasta OK/**✓** pentru a utiliza un anumit stil de text.

Pentru atributul **Aliniament**, sunt disponibile **Stânga**, **Centru** și **Dreapta**.

Aceste atribute pot fi combinate.

- **Adăugare multimedia**: vă dă posibilitatea să adăugați la mesaj o imagine, o imagine animată sau o melodie. Selectați categoria conținutului de adăugat. La fiecare categorie, puteți selecta dintre diversele elemente setate de producător sau puteți să alegeți un element primit din alte surse, cum ar fi Internet-ul sau alte telefoane.

Notă: Când adăugați la mesaj elemente media, scade numărul de caractere pe care le puteți introduce.

- **Modele text**: vă permite să aplicați textului unul dintre modelele de mesaj prestabilite. Selectați unul din elementele stocate în meniul **Modele text (Meniu 5.6)**. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 125.
 - **Selectare limbă**: vă permite să schimbați limba ce va fi utilizată în modul T9 de introducere a caracterelor. Selectați limba ce va fi utilizată.
4. Încheiați mesajul, apoi trimiteți-l sau salvați-l urmând procedura de la pasul 2 de la pagina 90.

Crearea unui mesaj lung de tip text

Când scrieți un mesaj de tip text telefonul îl împarte automat în mai multe mesaje, dacă mesajul depășește numărul maxim de caractere permis la trimitere. Numărul de mesaje scindate care trebuie trimise, este afișat de fiecare dată când mesajul este scindat. Numărul maxim de caractere poate să fie diferit, în funcție de furnizorul de servicii.

Primate (Meniu 5.1.2)

Directorul Primate este utilizat pentru înregistrarea mesajelor primite.

Când selectați acest meniu, se afișează lista mesajelor din căsuță, împreună cu numerele de telefon sau numele expeditorilor, dacă sunt disponibile în Agenda telefonică.

1. Selectați un mesaj din listă și apăsați tasta OK/**↵** pentru a citi conținutul mesajului.
2. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula conținutul.
3. Apăsați tasta Stânga sau Dreapta pentru a derula la mesajul anterior sau la cel următor.

Utilizarea opțiunilor pentru mesaje

În timp ce citiți un mesaj, puteți selecta următoarele opțiuni apăsând tasta funcțională **Opțiuni**:

Răspuns: vă dă posibilitatea să trimiteți un răspuns expeditorului.

Trimitere: vă permite să trimiteți/retrimiteți mesajul. Pentru detalii privind modul în care puteți trimite un mesaj, consultați pagina 89

Returnare apel: vă permite să apelați expeditorul.

Editare: vă permite să editați mesajul.

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Extragere tip de media: vă permite să salvați elemente media, cum ar fi sunete sau imagini, din mesaj în telefon. Apoi puteți utiliza aceste elemente când scrieți un mesaj. Pentru detalii, consultați pagina 91.

Extragere adresă: vă permite să extrageți din mesajul text adrese URL, adrese de e-mail sau numere de telefon.

Redirecționare: vă permite să mutați mesajul din cartela SIM în memoria telefonului sau invers.

Blocare număr: vă permite să adăugați numărul expeditorului în fișierul **Blocare număr (Meniu 5.1.6)**, astfel încât să puteți respinge un mesaj de la acest număr.

Protecție: vă permite să protejați mesajul la ștergere.

În lista de mesaje, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Afișare: afișează mesajul.

Răspuns: vă dă posibilitatea să trimiteți un răspuns expeditorului.

Trimite: vă permite să trimiteți/retrimiteți mesajul. Pentru detalii despre modul în care puteți trimite un mesaj, consultați pagina 89.

Ștergere: șterge mesajul.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate mesajele stocate în Primite.

Returnare apel: vă permite să apelați expeditorul.

Blocare număr: vă permite să adăugați numărul expeditorului în fișierul **Blocare număr (Meniu 5.1.6)**, astfel încât să puteți respinge un mesaj de la acest număr.

Trimise (Meniu 5.1.3)

Această căsuță de mesaje se utilizează pentru stocarea mesajelor pe care le-ați trimis sau pe care nu ați reușit să le trimiteți.

Când accesați acest meniu, se afișează lista de mesaje din căsuță, împreună cu numele sau numărul de telefon al destinatarului, dacă acestea sunt disponibile în Agenda telefonică.

1. Selectați un mesaj din listă și apăsați tasta **OK/↵** pentru a citi conținutul mesajului.

2. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula conținutul.
3. Apăsați tasta Stânga sau Dreapta pentru a derula la mesajul anterior sau la cel următor.

Utilizarea opțiunilor pentru mesaje

În timp ce citiți un mesaj, puteți să selectați din următoarele opțiuni apăsând tasta funcțională **Opțiuni**:

Trimitere: vă permite să trimiteți/retrimiteți mesajul. Pentru detalii suplimentare privind modul de trimitere a mesajului, consultați pagina 89.

Editare: vă permite să editați mesajul.

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Extragere adresă: vă permite să extrageți din mesajul text adrese URL, adrese de e-mail sau numere de telefon.

Redirecționare: vă permite să mutați mesajul din cartela SIM în memoria telefonului sau invers.

Protecție: vă permite să protejați mesajul la ștergere.

În lista de mesaje, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Afișare: afișează mesajul.

Trimitere: vă permite să trimiteți/retrimiteți mesajul. Pentru detalii suplimentare privind modul de trimitere a mesajului, consultați pagina 89.

Editare: vă permite să editați mesajul.

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate mesajele stocate în Primite.

Ciornă (Meniu 5.1.4)

După ce ați creat un mesaj text, îl puteți stoca în această căsuță de mesaje, pentru a fi trimis mai târziu.

Pentru informații suplimentare despre vizualizarea unui mesaj, consultați "Trimise" la pagina 93.

Setări (Meniu 5.1.5)

În acest meniu, puteți configura informațiile implicite ale mesajelor. Un grup de setări reprezintă o colecție de setări necesare pentru a trimite mesaje.

Note:

- Opțiunile de setare disponibile în acest meniu pot să difere în funcție de furnizorul de servicii.
- Ultima setare pe care ați accesat-o se activează automat la trimiterea mesajelor ulterioare.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Cale răspuns: permite destinatarului mesajului să vă răspundă prin centrul de mesaje, dacă rețeaua dispune de acest serviciu.

Raport livrare: vă permite să activați sau să dezactivați funcția de raportare. Atunci când această funcție este activată, rețeaua vă informează dacă mesajul a fost livrat sau nu.

Suport caractere: vă permite să selectați un tip de codare a caracterelor, între **Alfabet GSM**, **Unicode** sau **Auto**. Dacă selectați **Auto**, atunci când introduceți un caracter Unicode telefonul modifică automat tipul de codare din Alfabet GSM în Unicode.

Când selectați **Unicode**, numărul maxim de caractere dintr-un mesaj se reduce aproape la jumătate. Dacă telefonul destinatarului nu acceptă caractere Unicode, nu va avea posibilitatea să citească corect mesajul. Pentru detalii despre caracterele Unicode, consultați pagina 201.

Perioadă de valabilitate: vă permite să setați perioada de timp în care mesajele text sunt stocate pe serverul centrului de mesaje, perioadă în care se fac încercări de a livra mesajele.

Tip mesaj: vă permite să setați tipul de mesaj implicit pe **Text**, **Fax**, **Voce**, **ERMES**, **X.400** sau **Masaje e-mail**. Rețeaua poate face conversia mesajelor în formatul selectat.

Centru servicii: vă permite să stocați sau să schimbați numărul centrului de mesaje, care este necesar la trimiterea mesajelor. Obțineți acest număr de la furnizorul de servicii.

Blocare număr (Meniu 5.1.6)

Utilizând acest meniu, puteți configura un filtru pentru mesaje prin introducerea numerelor de telefon, astfel încât telefonul să respingă mesajele de la acele numere.

1. Introduceți numărul de telefon.
2. Pentru a adăuga mai multe numere de telefon, apăsați tasta Jos.
3. Dacă este necesar, repetați pașii 1 și 2 pentru a adăuga mai multe numere de telefon.

Puteți introduce până la 10 numere.

4. Apăsați tasta funcțională **Opțiuni**.
5. Selectați opțiunea **Salvare** și apăsați tasta funcțională **Select**.

În ecranul Blocare număr, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Salvare: salvează numărul.

Agendă telefonică: vă permite să căutați un număr în Agenda telefonică.

Ștergere: șterge numărul de telefon selectat.

Ștergere toate: șterge toate numerele stocate în lista Blocare număr.

Ștergere toate (Meniu 5.1.7)

Acest meniu vă permite să ștergeți toate mesajele text din fiecare căsuță de mesaje, separat. De asemenea, puteți șterge toate mesajele dintr-odată.

1. Pentru	Apăsați
a selecta o căsuță de mesaje pe care doriți s-o goliți	tasta Sus sau Jos. Pentru a șterge toate mesajele, selectați Toate .
a pune sau a elimina un marcaj de selectare	tasta OK/ i .

2. Apăsați tasta funcțională **Șterg.** pentru a șterge mesajele marcate.
3. Când se afișează un mesaj de confirmare, apăsați tasta funcțională **Da** pentru a confirma.

Mesaje multimedia (Meniu 5.2)

Multimedia Message Service (MMS – Serviciu de mesaje multimedia) este un serviciu care oferă furnizarea de mesaje multimedia personale de la telefon la telefon sau de la telefon la e-mail. În plus față de conținutul text familiar, mesajele multimedia pot să conțină imagini, clipuri video, clipuri audio și combinații ale acestora. Imaginile pot include și imagini descărcate sau fotografii pe care le-ați făcut, în timp ce clipurile audio pot fi fișiere descărcate sau sunete sau note vocale înregistrate. Prin utilizarea MMS, telefonul poate să trimită și să primească aceste mesaje multimedia.

Această funcție este disponibilă numai dacă este acceptată de furnizorul de servicii. Numai telefoanele care oferă facilități pentru mesaje multimedia pot primi și afișa mesajele multimedia.

Notă: Când cumpărați conținut media de pe Internet, acest conținut vă este livrat în mesaje MMS. Puteți să preluați mesajele de pe server și să salvați elementele în memoria telefonului. Nu puteți să redirecționați aceste mesaje către alte persoane sau să adăugați elementele salvate la un mesaj MMS.

Creare (Meniu 5.2.1)

În acest meniu, aveți posibilitatea să creați un mesaj MMS.

Crearea și trimiterea unui mesaj multimedia

1. Când se evidențiază **Subiect**, apăsați tasta OK/↵.
2. Introduceți subiectul mesajului și apăsați tasta OK/↵.
Pentru informații suplimentare privind modul de introducere a caracterelor, consultați pagina 32.
3. Apăsați tasta Jos pentru vă deplasa la câmpul Imagini & Video, apoi apăsați tasta OK/↵.

Adăugați la mesaj o fotografie sau o înregistrare video, prin utilizarea următoarelor opțiuni:

- **Imagini:** vă permite să adăugați o fotografie sau o imagine descărcată. Puteți să faceți o fotografie nouă sau să selectați una din cele pe care le aveți, să selectați imagini descărcate de pe Internet. Pentru mai multe detalii privind camera foto, consultați pagina 152.
- **Video clipuri:** vă permite să adăugați un clip video. Puteți să înregistrați un nou clip video sau să selectați unul pe care l-ați înregistrat sau l-ați descărcat de pe Internet. Pentru mai multe detalii privind camera foto, consultați pagina 152.

Notă: Când adăugați un clip video la un mesaj, nu aveți posibilitatea ca la mesaj să adăugați și un clip audio.

După adăugarea unei imagini, telefonul revine la compunerea mesajului.

4. Apăsați tasta Jos pentru vă deplasa la câmpul Ton și apăsați tasta OK/↵.

Adăugați un clip audio prin utilizarea următoarelor opțiuni:

- **Înregistrare voce:** vă permite să înregistrați o nouă notă vocală. Pentru detalii, consultați pagina 76.
- **Listă înregistrări vocale:** vă permite să selectați una dintre notele vocale pe care le-ați înregistrat.
- **Tonurile mele:** vă permite să selectați un sunet descărcat de pe Internet.

După adăugarea unui sunet, telefonul revine la compunerea mesajului.

5. Apăsați tasta Jos pentru vă deplasa la câmpul Mesaj și apăsați tasta OK/↵.

6. Introduceți textul mesajului.

Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Terminat:** vă permite să salvați textul și să reveniți la alcătuirea mesajului.
- **Modele:** vă permite să selectați un model de mesaj din **Modele text (Meniu 5.6)**.

- **Selectare limbă:** vă permite să schimbați limba ce va fi utilizată în modul T9 de introducere a caracterelor. Selectați limba ce va fi utilizată.
 - **Salvare mesaj:** vă permite să salvați mesajul în fișierul **Ciornă, Directorul meu sau Model.**
7. Când ați terminat scrierea textului mesajului, apăsați tasta **OK/↵**.
 8. Dacă doriți să faceți schimbări la elementele adăugate, apăsați tasta **Sus** sau **Jos** pentru a evidenția elementul dorit, apoi apăsați tasta funcțională **Opțiuni**.

Notă: Opțiunile disponibile sunt diferite, în funcție de tipul câmpului selectat în ecranul mesajului - Subiect, Imagini & Video, Ton sau Mesaj.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Editare:** vă permite să editați subiectul mesajului sau textul mesajului.
- **Adăugare multimedia:** vă permite ca la mesaj să adăugați mai multe fotografii, clipuri video sau sunete.
- **Examinare:** afișează mesajul pe care l-ați creat.
- **Trimitere:** vă permite să trimiteți mesajul.
- **Adăugare pagină:** vă permite să adăugați mai multe pagini. Puteți trece de la o pagină la alta, în cadrul mesajului, apăsând tasta **Stânga** sau **Dreapta**.
- **Cronometrare pagină:** vă permite să setați durata afișării unei pagini pe ecranul de prezentare a mesajului. După timpul specificat, ecranul trece automat la pagina următoare.
- **Stil text:** vă permite să formatați stilul textului.


Pentru atributul **Culoare text**, sunt disponibile **Negru, Albastru, Verde, Roșu** sau **Galben**.






Pentru atributul **Dimensiune text**, sunt disponibile mărimile **Mijlociu, Mare** sau **Mic**.

Pentru atributele **Aldin, Italic** sau **Subliniat**, puneți un marcaj de selectare prin apăsarea tastei **OK/↵** pentru a utiliza un anumit stil de text.

- **Ștergere subiect/imagini & video/ton/mesaj:** șterge subiectul mesajului, imaginile adăugate, sunetele sau textul mesajului.
 - **Ștergere pagină:** vă permite să ștergeți pagina adăugată.
 - **Salvare mesaj:** vă permite să salvați mesajul în fișierul **Ciornă, Directorul meu sau Model.**
9. Când ați terminat de compus mesajul, alegeți opțiunea **Trimitere** și apăsați tasta funcțională **Select**.
10. Introduceți un număr de destinație sau o adresă de e-mail.
În timpul introducerii numărului de telefon sau a adresei de e-mail de destinație, puteți să accesați următoarele opțiuni apăsând tasta funcțională **Opțiuni**:
- **Trimitere:** vă permite să trimiteți mesajul.
 - **Agendă telefonică:** vă permite să selectați din agenda telefonică un număr sau o adresă de e-mail.
 - **Schimbare destinatar:** vă permite să schimbați tipul destinatarului la În, Cc sau Bcc.
 - **Salvare mesaj:** vă permite să salvați mesajul în fișierul **Ciornă, Directorul meu sau Model.**
 - **Înapoi:** se revine la crearea mesajului.
11. Dacă doriți să trimiteți mesajul către mai multe persoane apăsați tasta Jos și completați adresele celorlalți destinatari.
Notă: Veți fi taxat pentru fiecare număr de telefon sau adresă de e-mail.
12. Dacă este necesar, repetați pașii 10 și 11. Puteți să introduceți cel mult 20 de numere.
13. Când ați terminat, alegeți opțiunea **Trimitere** și apăsați tasta funcțională **Select**.
Telefonul trimite mesajul.



Primate (Meniu 5.2.2)

Când sosește un mesaj multimedia, pe ecran se afișează pictograma MMS (). Se afișează o listă cu mesajele multimedia pe care le-ați primit, împreună cu numele expeditorilor, dacă acestea sunt disponibile în Agenda telefonică, sau cu subiectele. Pictogramele din stânga vă prezintă starea mesajelor:


-  : Notificări MMS pe care le-ați citit.
-  : Notificări MMS pe care nu le-ați citit.
-  : Mesaje pe care le-ați citit.
-  : Mesaje pe care nu le-ați citit.
-  : Mesaje pe care le preluați de pe server.

Notă: Când una dintre opțiunile **Recepție acasă** sau **Recepție în roaming** este setată pe **Manuală**, notificările text sunt salvate automat în Primate. Dacă opțiunea este setată pe **Automată**, mesajele se salvează automat în Primate, fără notificări.

Preluarea unui mesaj

1. Derulați la o notificare cu tasta Sus sau Jos și apăsați tasta OK/.
2. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula conținutul mesajului.
3. Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** sau tasta OK/ pentru a accesa următoarele opțiuni:
 - **Afișare:** deschide mesajul de notificare.
 - **Reactivare:** preia mesajul de pe serverul MMS.
 - **Ștergere:** șterge mesajul.
 - **Ștergere toate:** șterge toate mesajele de notificare.
4. Pentru a citi mesajul, apăsați tasta funcțională **Select** când se evidențiază **Reactivare**.

Telefonul preia conținutul mesajului de pe server și afișează un mesaj de confirmare.

5. Selectați din listă mesajul preluat și apăsați tasta OK/**i**.
6. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula mesajul.
7. Când ați terminat, apăsați tasta .

Vizualizarea unui mesaj

1. Selectați un mesaj din listă și apăsați tasta OK/**i**.
Se afișează mesajul și se trece, după un timp precizat, la următoarea pagină, dacă există mai multe pagini.
2. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula mesajul.
Dacă mesajul are mai multe pagini, puteți derula conținutul paginilor utilizând tastele Stânga și Dreapta.

Utilizarea opțiunilor pentru mesaje

În timp ce vizualizați un mesaj, puteți să accesați opțiunile mesajului apăsând tasta funcțională **Opțiuni**.

Redare: vă permite să redați mesajul.

Răspuns: vă permite să răspundeți expeditorului, prin trimiterea unui mesaj text sau multimedia.

Răspund la toate: vă permite să răspundeți expeditorului, precum și celor din câmpurile În și Cc, prin trimiterea unui mesaj multimedia.

Transfer: vă permite să transferați mesajul către o altă persoană. Când în mesaj se află conținut media pe care l-ați cumpărat de pe Internet, transferarea nu este posibilă.

Returnare apel: vă permite să apelați expeditorul.

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Extragere tip de media: vă permite să salvați conținut media, cum ar fi imagini, clipuri video, sunete, înregistrări Vcard și Vcalendar, din mesaj în telefon.

Extragere adresă: vă permite să extrageți din textul mesajului numărul sau adresa de e-mail și URL-ul expeditorului, alte adrese de e-mail sau numere de telefon.

Mutare în directorul meu: vă permite să mutați mesajul în căsuța **Directorul meu (Meniu 5.2.5)**.

Salvare ca model: vă permite să salvați o copie a mesajului în căsuța **Modele (Meniu 5.2.6)**.

Proprietăți: afișează proprietățile mesajului, cum ar fi data și ora preluării mesajului, adresele de e-mail sau numerele de telefon ale expeditorului și destinatarului, dimensiunea și prioritatea mesajului, precum și clasa acestuia.

În lista de mesaje, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Afișare: afișează mesajul.

Răspuns: vă permite să răspundeți expeditorului, prin trimiterea unui mesaj text sau multimedia.

Răspund la toate: vă permite să răspundeți expeditorului, precum și celor din câmpurile În și Cc, prin trimiterea unui mesaj multimedia.

Transfer: vă permite să redirecționați mesajul către o altă persoană. Când în mesaj se află conținut media pe care l-ați cumpărat de pe Internet, transferarea nu este posibilă.

Returnare apel: vă permite să apelați expeditorul.

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate mesajele stocate în Primite.




Mutare în directorul meu: vă permite să mutați mesajul în căsuța **Directorul meu (Meniu 5.2.5)**.

Salvare ca model: vă permite să salvați o copie a mesajului în fișierul **Modele (Meniu 5.2.6)**.


Proprietăți: afișează proprietățile mesajului, cum ar fi data și ora preluării mesajului, adresele de e-mail sau numerele de telefon ale expeditorului și destinatarului, dimensiunea și prioritatea mesajului, precum și clasa acestuia.

Trimise (Meniu 5.2.3)

Când accesați acest meniu, se afișează lista mesajelor multimedia pe care le-ați trimis sau salvat. Pictogramele din stânga indică starea fiecărui mesaj.

-  : Mesaje în curs de trimitere
-  : Mesaje trimise
-  : Mesaje pe care telefonul nu le-a putut trimite sau pentru care a oprit trimiterea

Pentru a vizualiza un mesaj:

1. Selectați un mesaj din listă și apăsați tasta OK/.
Se afișează mesajul și se trece, după un timp precizat, la următoarea pagină, dacă există mai multe pagini.
2. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula mesajul.
Dacă mesajul are mai multe pagini, puteți derula în cadrul paginilor apăsând tasta Stânga sau Dreapta.

Utilizarea opțiunilor pentru mesaje

Când vizualizați un mesaj, puteți accesa următoarele opțiuni apăsând tasta funcțională **Opțiuni**:

Redare: vă permite să redați mesajul.

Trimitere: vă permite să trimiteți/retrimiteți mesajul.

Editare: vă permite să modificați conținutul mesajului, subiectul, imaginea, sunetul sau textul.

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Extragere adresă: vă permite să extrageți din textul mesajului numerele, adresa de e-mail, URL-ul de destinație, alte adrese de e-mail sau numere de telefon.

Mutare în directorul meu: vă permite să mutați mesajul în căsuța **Directorul meu (Meniu 5.2.5)**.

Salvare ca model: vă permite să salvați copia mesajului în fișierul **Modele (Meniu 5.2.6)**.

Proprietăți: afișează proprietățile mesajului, cum ar fi data și ora trimiterii mesajului, adresa de e-mail sau numărul de telefon al destinatarului, dimensiunea mesajului și prioritatea acestuia.

În lista de mesaje, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Afișare: afișează mesajul.

Trimitere: vă permite să trimiteți/retrimiteți mesajul.

Editare: vă permite să modificați conținutul mesajului, subiectul, imaginea, sunetul sau textul.

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate mesajele stocate în Primite.

Proprietăți: afișează proprietățile mesajului, cum ar fi data și ora trimiterii mesajului, adresa de e-mail sau numărul de telefon al destinatarului, dimensiunea mesajului și prioritatea acestuia.

Ciornă (Meniu 5.2.4)

După crearea unui mesaj multimedia, îl puteți stoca în această casetă de mesaje, pentru a fi trimis mai târziu.

Pentru informații suplimentare despre vizualizarea unui mesaj, consultați "Trimise" la pagina 104.

Directorul meu (Meniu 5.2.5)

În acest meniu, vizualizați mesajele pe care le-ați mutat sau le-ați salvat în această casetă de mesaje.

1. Derulați la un mesaj și apăsați tasta OK/**↵**.
Se afișează mesajul și se trece, după un timp precizat, la următoarea pagină, dacă există mai multe pagini.
2. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula mesajul.
Dacă mesajul are mai multe pagini, derulați în cadrul paginilor apăsând tasta Stânga sau Dreapta.

Utilizarea opțiunilor pentru mesaje

Când vizualizați un mesaj, puteți accesa următoarele opțiuni apăsând tasta funcțională **Opțiuni**:

Redare: vă permite să redați mesajul.

Trimitere: vă permite să trimiteți/retrimiteți mesajul.

Editare: vă permite să modificați conținutul mesajului, subiectul, imaginea, sunetul sau textul.

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Extragere tip de media: vă permite să salvați conținut media, cum ar fi imagini, sunete, înregistrări video, înregistrări Vcard și Vcalendar, din mesaj în telefon.

Extragere adresă: vă permite să extrageți din mesajul text adresele de e-mail și URL-ul sau numerele de telefon.

Proprietăți: afișează proprietățile mesajului, cum ar fi data și ora salvării mesajului, adresa de e-mail sau numărul de telefon al destinatarului, dimensiunea mesajului și prioritatea acestuia.

În lista de mesaje, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Afișare: afișează mesajul.

Trimitere: vă permite să trimiteți/retrimiteți mesajul.

Editare: vă permite să modificați conținutul mesajului, subiectul, imaginea, sunetul sau textul.

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate mesajele stocate în căsuța Directorul meu.

Proprietăți: afișează proprietățile mesajului, cum ar fi data și ora salvării mesajului, adresa de e-mail sau numărul de telefon al destinatarului, dimensiunea mesajului și prioritatea acestuia.

Modele (Meniu 5.2.6)

Telefonul are 11 mesaje prestabilite, pe care le puteți utiliza când scrieți un mesaj nou. Nu aveți posibilitatea să ștergeți mesajele prestabilite.

1. Derulați în lista de modele utilizând tastele Sus și Jos.
2. Când se evidențiază modelul de mesaj pe care îl doriți, apăsați tasta OK/↵.

Se afișează mesajul și se trece, după un timp precizat, la următoarea pagină, dacă există mai multe pagini.

3. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula mesajul.
Dacă mesajul are mai multe pagini, puteți derula în cadrul paginilor utilizând tastele Stânga și Dreapta.
4. Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:
 - **Redare:** vă permite să redați mesajul.
 - **Trimitere:** vă permite să trimiteți un mesaj utilizând modelul. Pentru detalii suplimentare privind modul de trimitere a mesajului, consultați pagina 97.
 - **Editare:** vă permite să modificați conținutul mesajului, subiectul, imaginea, sunetul sau textul.
 - **Ștergere:** vă permite să ștergeți modelul de mesaj. Această opțiune nu este disponibilă pentru modele de mesaje prestabilite.
5. Apăsați tasta funcțională **Înapoi** pentru a ieși din ecranul curent.

În lista Model, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Afișare: afișează modelul de mesaj.

Trimitere: vă permite să trimiteți un mesaj utilizând modelul. Pentru detalii suplimentare privind modul de trimitere a mesajului, consultați pagina 97.

Editare: vă permite să modificați conținutul mesajului, subiectul, imaginea, sunetul sau textul.

Nou: vă permite să creați un model de mesaj.

Ștergere: vă permite să ștergeți modelul de mesaj. Nu aveți posibilitatea să ștergeți modelele de mesaj prestabilite.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate modelele de mesaje, cu excepția celor prestabilite care sunt stocate în căsuța Model.

Setări (Meniu 5.2.7)

Aveți posibilitatea să modificați setările implicite pentru trimiterea sau primirea mesajelor multimedia. De asemenea, puteți configura diverse setări de rețea, necesare când trimiteți sau primiți mesaje multimedia.

Setări trimitere

Aveți posibilitatea să stabiliți setările implicite pentru trimiterea unui mesaj multimedia.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Prioritate: puteți selecta nivelul de prioritate al mesajelor dvs.

Perioadă de valabilitate: selectați perioada de timp în care mesajele dvs. vor fi stocate la centrul de mesaje, după ce au fost trimise.

Livrare după: selectați perioada de întârziere înainte de expedierea mesajelor.

Ascundere adresă: când această opțiune este activată, numărul dvs. de telefon nu se afișează pe ecranul telefonului destinatarului.

Raport livrare: când această opțiune este activată, rețeaua vă informează dacă mesajul dvs. a fost livrat sau nu.

Confirmare citire: când această opțiune este activată, telefonul trimite destinatarului, împreună cu mesajul, o solicitare de răspuns.

Setări primire

Aveți posibilitatea să stabiliți setările implicite pentru primirea unui mesaj multimedia.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Recepție acasă/Recepție în roaming,: setați dacă telefonul preia sau nu noile mesaje sosite de la serverul MMS fără notificări, când vă aflați în zona de acoperire sau când vă aflați în roaming în altă rețea.

Manuală: telefonul primește notificări și dvs. trebuie să descărcați manual mesajele noi, utilizând opțiunea **Reactivare**.

Automată: telefonul preia automat mesajele noi din server.

Respingere: telefonul respinge toate mesajele primite.

Respingere anonime: când este activată această opțiune, telefonul respinge mesajele de la expeditori anonimi.

Respingere reclame: când este activată această opțiune, telefonul respinge mesajele de reclamă.

Raport permis: când această opțiune este activată, expeditorul care v-a trimis mesajul primește un raport de trimitere din partea rețelei.

Profile MMS

Aveți posibilitatea să configurați diverse setări de rețea, necesare când trimiteți sau primiți mesaje multimedia.

Note:

- Ultimul profil pe care l-ați accesat se activează automat la trimiterea mesajelor ulterioare.
- Dacă schimbați setările MMS fără consultarea furnizorului de servicii, caracteristica MMS este posibil să nu funcționeze corespunzător.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Profil curent: vă permite să selectați unul dintre profiluri.

Setări server: pentru fiecare profil sunt disponibile următoarele opțiuni:

Nume profil: introduceți numele pe care doriți să-l atribuiți serverului MMS.

URL server: introduceți adresa serverului MMS.

Proxy: când este activată această opțiune, puteți să vă conectați la rețeaua GPRS utilizând serverul proxy.

Setări GPRS: sunt disponibile următoarele opțiuni:

- Adresă IP: (când opțiunea proxy este setată pe activare) introduceți adresa gateway-ului, necesară pentru a vă conecta la rețeaua GPRS.
- Port: (când opțiunea proxy este setată pe activare) introduceți numărul portului, necesar pentru conectare la rețeaua GPRS.

- DNS1: (când opțiunea proxy este setată pe dezactivare) introduceți adresa principală pentru conectare la rețeaua GPRS.
- DNS2: (când opțiunea proxy este setată pe dezactivare) introduceți adresa secundară pentru conectare la rețeaua GPRS.
- APN: introduceți numele punctului de acces, utilizat pentru adresa rețelei GPRS.
- Utilizator: introduceți identitatea utilizatorului, necesară pentru conectare la rețeaua GPRS.
- Parolă: introduceți parola, necesară pentru conectare la rețeaua GPRS.

Versiune: selectați o versiune disponibilă pentru OMA și limita maximă pentru trimitere și primire.

Notă: În funcție de furnizorul de servicii, este posibil să nu fie acceptată dimensiunea maximă de 295KO. În acest caz, încercați din nou după modificarea setării la 100KO.

Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ștergere toate (Meniu 5.2.8)

Acest meniu vă permite să ștergeți toate mesajele multimedia din fiecare casetă de mesaje, separat. De asemenea, puteți șterge toate mesajele dintr-odată.

1.	Pentru	Apăsați
	a selecta căsuța de mesaje pe care doriți să o goliți	tasta Sus sau Jos. Pentru a șterge toate mesajele, selectați Toate .
	a pune sau a elimina un marcaj de selectare	tasta OK/ ✓ .

2. Apăsați tasta funcțională **Șterg**. pentru a șterge mesajele marcate.
3. Când se afișează un mesaj de confirmare, apăsați tasta funcțională **Da** pentru a confirma.

Mesaje e-mail (Meniu 5.3)

Aveți posibilitatea să trimiteți sau să primiți mesaje e-mail direct, utilizând telefonul dvs. Utilizând caracteristica E-mail, aveți posibilitatea să trimiteți sau să primiți sunete și imagini, precum și înregistrări de agendă telefonică și note de calendar.

Pentru a utiliza această caracteristică, este necesar să vă abonați la un serviciu de e-mail și să vă configurați profilul și contul de e-mail în meniurile **Cont e-mail** și **Profil e-mail**. Vezi pagina 121 și pagina 122.

Creare (Meniu 5.3.1)

Pentru a scrie și trimite un e-mail:

1. Când se evidențiază **Subiect**, apăsați tasta OK/↵.
2. Introduceți subiectul mesajului de e-mail.

Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați pagina 32.

În ecranul Subiect, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Salvare:** vă permite să salvați subiectul mesajului de e-mail și vă readuce în ecranul mesajului.
- **Selectare limbă:** vă permite să schimbați limba ce va fi utilizată în modul T9 de introducere a caracterelor. Selectați limba ce va fi utilizată.
- **Anulare:** vă readuce la ecranul mesajului.

3. Apăsați tasta OK/↵.
4. Apăsați tasta Jos pentru vă deplasa la câmpul Mesaj și apăsați tasta OK/↵.
5. Introduceți textul mesajului de e-mail.

În ecranul Mesaj, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Salvare:** vă permite să salvați textul mesajului și să reveniți la ecranul mesajului.
- **Modele text:** vă permite să selectați un model de mesaj din **Modele text (Meniu 5.6)**.

- **Selectare limbă:** vă permite să schimbați limba ce va fi utilizată în modul T9 de introducere a caracterelor. Selectați limba ce va fi utilizată.

- **Anulare:** vă readuce la ecranul mesajului.

6. Apăsați tasta OK/↵.
7. Apăsați tasta Jos pentru a vă deplasa la câmpul Atașare fișier și apăsați tasta OK/↵.

Puteți atașa diverse tipuri de fișiere din folderele Imagini, Video clipuri, Muzică și Tonuri.

După atașarea unui fișier, afișajul revine la ecranul mesajului.

8. Dacă doriți să schimbați elementele adăugate, apăsați tasta Sus sau Jos pentru a evidenția un câmp sau un fișier atașat, apoi apăsați tasta funcțională **Opțiuni**.

Notă: Opțiunile disponibile sunt diferite, în funcție de tipul câmpului selectat în ecranul mesajului - Subiect, Mesaj sau Atașare fișier.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Adăugare:** vă permite să adăugați subiecte, text în mesaje și fișiere media.
 - **Editare:** vă permite să editați subiectul pentru e-mail sau mesajul text.
 - **Afișare:** afișează fișierul atașat.
 - **Trimitere:** vă permite să trimiteți mesajul de e-mail.
 - **Salvare e-mail:** salvează mesajul de e-mail în căsuța **Ciornă (Meniu 5.3.4)** sau **Directorul meu (Meniu 5.3.5)**.
 - **Ștergere subiect/mesaj:** șterge subiectul mesajului de e-mail sau textul mesajului.
 - **Eliminare atașament:** șterge fișierul atașat care este selectat.
 - **Eliminare toate atașamentele:** șterge toate fișierele atașate.
9. Când ați terminat de compus mesajul de e-mail, alegeți opțiunea **Trimitere** și apăsați tasta funcțională **Select**.

10. Introduceți o adresă de e-mail.

Când introduceți o adresă, puteți accesa următoarele opțiuni prin apăsarea tastei funcționale **Opțiuni**:

- **Trimitere**: vă permite să trimiteți mesajul de e-mail creat.
- **Agendă telefonică**: : vă permite să selectați o adresă de e-mail din Agenda telefonică.
- **Schimbare destinatar**: vă permite să schimbați tipul destinatarului în La, Bcc sau Cc.
- **Salvare e-mail**: vă permite să salvați mesajul de e-mail în căsuța **Ciornă (Meniu 5.3.4)** sau **Directorul meu (Meniu 5.3.5)**.
- **Înapoi**: vă readuce la ecranul Nou.

11. Dacă doriți să trimiteți mesajul către mai multe persoane, apăsați tasta Jos și completați alt câmp pentru destinație.

12. Dacă este necesar, repetați pasul 11 pentru a adăuga mai multe adrese de e-mail. Puteți introduce cel mult 15 adrese de e-mail.

13. Selectați opțiunea **Trimitere** și apăsați tasta funcțională **Select**.




Telefonul trimite mesajul de e-mail.

După trimitere, mesajul de e-mail este salvat automat în Trimise.

Primate (Meniu 5.3.2)

Acest meniu vă permite să verificați serverul de e-mail pentru noile mesaje și să examinați mesajele de e-mail primite.

Pictogramele din stânga vă prezintă starea mesajelor:

-  : Mesaj de e-mail care a fost preluat din serverul de e-mail.
-  : Mesaj de e-mail cu atașamente care a fost preluat din serverul de e-mail.
-  : Mesaj de e-mail care nu a fost preluat din serverul de e-mail.

Note:

- După citirea mesajului de e-mail, pictograma se modifică, reprezentând un plic deschis.
- O pictogramă ! lângă un mesaj semnifică faptul că mesajul are prioritate înaltă.
- Dacă un mesaj are o pictogramă gri, aceasta indică faptul că mesajul are o prioritate scăzută.

Vizualizarea antetului unui mesaj de e-mail

1. Apăsați tasta funcțională **Select**, când se evidențiază **Verificare e-mail nou**, pentru a prelua anteturile mesajelor de e-mail din server.

Notă: Aveți posibilitatea să setați ca telefonul să preia numai anteturi sau mesaje complete de e-mail, inclusiv anteturile și corpul mesajelor, cu ajutorul opțiunii **Opțiune de reactivare**. Pentru detalii, consultați pagina 120.

Se afișează lista mesajelor de e-mail pe care le-ați primit.

2. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula la un mesaj de e-mail.
3. Apăsați tasta OK/✓ pentru a citi antetul.

Când vizualizați antetul unui mesaj de e-mail, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Reactivare: vă permite să preluați unul sau toate mesajele de e-mail din serverul de e-mail.

Răspuns: vă permite să trimiteți un răspuns expeditorului sau tuturor destinatarilor, inclusiv expeditorului mesajului de e-mail.

Ștergere: vă permite să ștergeți antetul. Puteți selecta ștergerea acestuia din telefon, sau atât din telefon cât și din serverul de e-mail.

Extragere adresă: vă permite să extrageți adrese de e-mail, URL-uri și numere de telefon, astfel încât să le puteți salva în Agenda telefonică sau să mergeți la URL.

Blocare adresă: vă permite să adăugați adresa de e-mail a expeditorului în fișierul **Blocare adresă (Meniu 5.3.7)**, astfel încât să puteți refuza mesajele de la această adresă de e-mail.

În lista de mesaje, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Afișare: deschide antetul.

Reactivare: vă permite să preluați unul sau toate mesaje de e-mail din serverul de e-mail.

Răspuns: vă permite să trimiteți un răspuns expeditorului sau tuturor destinatarilor, inclusiv expeditorului mesajului de e-mail.

Ștergere: vă permite să ștergeți antetul selectat. Puteți selecta ștergerea acestuia din telefon, sau atât din telefon cât și din serverul de e-mail.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate mesajele de e-mail, dar numai din telefon.

Sortare: vă permite să sortați mesajele de e-mail după mărime, subiect, date sau după adresa de e-mail a expeditorului.

Vizualizarea întregului mesaj de e-mail

1. Apăsați tasta funcțională **Select**, când se evidențiază **Verificare e-mail nou**, pentru a prelua anteturile mesajelor de e-mail din server.

Notă: Aveți posibilitatea să setați ca telefonul să preia numai anteturi sau mesajele complete de e-mail, inclusiv anteturile și corpul mesajelor, cu ajutorul opțiunii **Opțiune de reactivare**. Pentru detalii, consultați pagina 120.

Se afișează lista mesajelor de e-mail pe care le-ați primit.

2. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula la un mesaj de e-mail.
3. Apăsați tasta OK/↵ pentru a citi mesajul.
4. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula în mesaj.
Pentru a vă deplasa la începutul sau la sfârșitul mesajului, apăsați tasta ✕ și respectiv #.
5. Când selectați un fișier atașat, puteți vizualiza sau reda fișierul atașat la mesajul de e-mail.

Utilizarea opțiunilor pentru mesaje

Notă: În timpul preluării mesajelor de e-mail din serverul de e-mail, unele opțiuni nu sunt disponibile.

În timpul vizualizării unui mesaj de e-mail, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Deschidere fișier: deschide fișierul atașat.

Salvare fișier: vă permite să salvați fișierul atașat, în memoria telefonului.

Răspuns: vă permite să trimiteți un răspuns expeditorului sau tuturor destinatarilor, inclusiv expeditorului mesajului de e-mail.

Transfer: vă permite să trimiteți/retrimiteți mesajul de e-mail.

Ștergere: vă dă posibilitatea să ștergeți mesajul de e-mail. Puteți selecta ștergerea acestuia din telefon, sau atât din telefon cât și din serverul de e-mail.

Extragere adresă: vă permite să extrageți adrese de e-mail, URL-uri și numere de telefon, astfel încât să le puteți salva în Agenda telefonică sau să mergeți la URL.

Blocare adresă: vă permite să adăugați adresa de e-mail a expeditorului în fișierul **Blocare adresă (Meniu 5.3.7)**, astfel încât să puteți refuza mesajele de la această adresă de e-mail.

Mutare în directorul meu: vă permite să mutați mesajul de e-mail în căsuța **Directorul meu (Meniu 5.3.5)**.

Proprietăți: afișează proprietățile mesajului de e-mail, cum ar fi subiectul, ora și data preluării, adresele de e-mail ale expeditorului și destinatarului, dimensiunea mesajului, numărul de fișiere atașate, prioritatea mesajului și adresa serverului.

În lista mesajelor, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Afișare: deschide mesajele de e-mail.

Răspuns: vă permite să trimiteți un răspuns expeditorului sau tuturor destinatarilor, inclusiv expeditorului mesajului de e-mail.

Transfer: vă permite să trimiteți/retrimiteți mesajul de e-mail.

Ștergere: vă dă posibilitatea să ștergeți mesajul de e-mail. Puteți selecta ștergerea acestuia din telefon, sau atât din telefon cât și din serverul de e-mail.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate mesajele de e-mail, dar numai din telefon.





Sortare: vă permite să schimbați ordinea de sortare după mărime, subiect, dată sau după adresa de e-mail a expeditorului.

Blocare adresă: vă permite să adăugați adresa de e-mail a expeditorului în fișierul **Blocare adresă (Meniu 5.3.7)**, astfel încât să puteți refuza mesajele de la această adresă de e-mail.

Proprietăți: afișează proprietățile mesajului de e-mail, cum ar fi subiectul, ora și data preluării, adresele de e-mail ale expeditorului și destinatarului, dimensiunea mesajului, numărul de fișiere atașate, prioritatea mesajului și adresa serverului.

Trimise (Meniu 5.3.3)

Când selectați acest meniu, se afișează lista mesajelor e-mail pe care le-ați trimis sau pe care ați încercat să le trimiteți, împreună cu subiectul mesajului și cu adresa de e-mail a destinatarului. Pictogramele din stânga vă prezintă starea mesajelor:


-  : Mesaj de e-mail pe care nu l-ați citit.
-  : Mesaj de e-mail cu atașamente, pe care nu l-ați citit.
-  : Mesaj de e-mail pe care telefonul nu l-a putut trimite.
-  : Mesaj de e-mail pe care telefonul l-a trimis cu succes.

 din partea dreaptă a pictogramei mesajului indică faptul că trimiterea mesajului de e-mail este în curs.

Note:

- După citirea mesajului de e-mail, pictograma se modifică, reprezentând un plic deschis.
- O pictogramă ! lângă un mesaj semnifică faptul că mesajul are prioritate înaltă.

Pentru a vizualiza un mesaj de e-mail:

1. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula la un mesaj de e-mail.
2. Apăsați tasta OK/ pentru a citi mesajul.
3. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula în mesaj.

Pentru a vă deplasa la începutul sau la sfârșitul mesajului, apăsați tasta  și respectiv .

Utilizarea opțiunilor pentru mesaje

Notă: În timpul trimiterii mesajelor de e-mail, unele opțiuni nu sunt disponibile.

În timpul citirii unui mesaj, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Deschidere fișier: deschide fișierul atașat. Această opțiune este disponibilă numai când mesajul de e-mail are atașamente.

Salvare fișier: vă permite să salvați fișierul atașat, în memoria telefonului. Această opțiune este disponibilă numai când mesajul de e-mail are atașamente.

Anulare: oprește trimiterea mesajului de e-mail. Această opțiune este disponibilă numai când selectați un mesaj de e-mail care este în curs de trimitere.

Trimite: vă permite să trimiteți/retrimiteți mesajul de e-mail.

Editare: vă permite să editați mesajul de e-mail.

Ștergere: vă dă posibilitatea să ștergeți mesajul de e-mail.

Mutare în directorul meu: vă permite să mutați mesajul de e-mail în căsuța **Directorul meu (Meniu 5.3.5)**.

Proprietăți: afișează proprietățile mesajului de e-mail, cum ar fi subiectul, ora și data trimiterii, adresele de e-mail ale expeditorului și destinatarului, dimensiunea mesajului, numărul de fișiere atașate, prioritatea mesajului și adresa serverului.

În lista mesajelor, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Afișare: deschide mesajul de e-mail.

Trimite: vă permite să trimiteți/retrimiteți mesajul de e-mail.

Anulare: oprește trimiterea mesajului de e-mail. Această opțiune este disponibilă numai când selectați un mesaj de e-mail care este în curs de trimitere.

Editare: vă permite să editați mesajul de e-mail.

Ștergere: vă dă posibilitatea să ștergeți mesajul de e-mail.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate mesajele de e-mail stocate în Trimise.

Sortare: vă permite să schimbați ordinea de sortare după mărime, subiect, dată sau după adresa de e-mail a expeditorului.

Proprietăți: afișează proprietățile mesajului de e-mail, cum ar fi subiectul, ora și data trimiterii, adresele de e-mail ale expeditorului și destinatarului, dimensiunea mesajului, numărul de fișiere atașate, prioritatea mesajului și adresa serverului.

Ciornă (Meniu 5.3.4)

După crearea unui mesaj de e-mail, îl puteți stoca în această căsuță de mesaje, pentru a fi trimis ulterior.

Când trimiteți un mesaj de e-mail stocat în această căsuță de mesaje, mesajul de e-mail este șters din această căsuță de mesaje.

Pentru informații suplimentare despre vizualizarea unui mesaj, consultați "Trimise" la pagina 117.

Directorul meu (Meniu 5.3.5)

În acest meniu, puteți vizualiza mesajele pe care le-ați mutat din Primite, Trimise sau Ciornă, în această căsuță de mesaje.

De asemenea, puteți vizualiza mesajele pe care le-ați salvat în timpul creării unui mesaj de e-mail.

Pentru informații suplimentare despre vizualizarea unui mesaj, consultați "Trimise" la pagina 117.

Setări (Meniu 5.3.6)

Puteți modifica opțiunile de setare implicite pentru utilizarea caracteristicii de E-mail.

Setări trimitere

Puteți schimba setările implicite pentru trimiterea unui mesaj de e-mail. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Salvare copie: când este selectată această opțiune, telefonul trimite o copie a mesajului de e-mail expediat și către adresa de e-mail precizată în contul dumneavoastră.

Confirmare livrare: când este selectată această opțiune, rețeaua vă informează dacă mesajul dvs. a fost livrat sau nu.

Confirmare citire: când este selectată această opțiune, telefonul dvs. trimite către destinatar o solicitare de răspuns, împreună cu mesajul.

Prioritate: puteți selecta nivelul de prioritate al mesajelor dvs.

Include semnătură: când este selectată această opțiune, aveți posibilitatea să atașați numele dvs., numărul de telefon, o simplă notă sau o linie etichetă, ca semnătură la mesajele dvs. de e-mail. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Editare nume: puteți modifica numele din semnătură.

Editare nr. telefon: puteți modifica numărul de telefon din semnătură.

Salvare semnătură: puteți salva semnătura.

Setări primire

Aveți posibilitatea să schimbați setările implicite pentru primirea unui mesaj de e-mail. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Verificare interval: selectați cât de des să verifice telefonul dacă aveți mesaje noi pe server.

Dacă această opțiune este setată pe **Neutilizat**, este necesar să procedați la o verificare manuală a serverului, selectând **Verificare e-mail nou** din Primite.

Confirmare citire: dacă această opțiune este setată pe **Anunț**, telefonul vă cere să trimiteți expeditorului o solicitare de confirmare a citirii mesajului de e-mail.

Dacă această opțiune este setată pe **Nu**, telefonul ignoră solicitările de confirmare a citirii.

Dacă această opțiune este setată pe **Da la toate**, telefonul trimite o solicitare de confirmare a citirii mesajului de e-mail fără să vă mai întrebe.

Opțiune de reactivare: selectați dacă telefonul preia numai anteturi sau mesaje complete de e-mail, inclusiv anteturile și corpul mesajelor.

Opțiuni ștergere: când această opțiune este setată pe **Imediat**, telefonul șterge mesajul de e-mail atât din telefon cât și din serverul de e-mail.

Când această opțiune este setată pe **La conectarea următoare**, telefonul șterge mesajele de e-mail atât din telefon cât și din serverul de e-mail, la următoarea conectare la serverul de e-mail.

Dimensiune maximă: setați dimensiunea maximă a mesajelor primite. Telefonul va respinge mesajele care depășesc dimensiunea specificată.

Cont e-mail

Notă: În timpul trimiterii sau preluării unui mesaj din serverul de e-mail, nu puteți modifica setările contului de e-mail.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Cont curent: verificați contul curent și selectați unul dintre conturi.

Setări cont: configurați până la 5 conturi de e-mail utilizând diferite servere de e-mail. Pentru fiecare cont sunt disponibile următoarele opțiuni:

Nume cont: introduceți un nume pentru contul selectat.

Utilizat: selectați această opțiune pentru a utiliza contul selectat. Pentru afișarea acestui cont în Primite, este necesar să selectați această opțiune.

Nume utilizator: introduceți numele care va fi afișat în mesajele expediate ca nume al expeditorului.

Adresă e-mail: introduceți adresa dvs. de e-mail.

Server SMTP: introduceți adresa IP sau numele de domeniu al serverului care va fi utilizat pentru trimiterea mesajelor. Furnizorul de servicii de e-mail vă poate da aceste informații.

Port SMTP: introduceți numărul portului SMTP. Furnizorul de servicii de e-mail vă poate da aceste informații.

Tip protocol: precizați tipul protocolului de e-mail pentru serverul de primire, **POP3** sau **IMAP4**. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii de e-mail.

Restul opțiunilor depind de setarea tipului de protocol.

Când tipul protocolului este setat pe **POP3**:

Server POP3: introduceți adresa IP sau numele de domeniu al serverului care va fi utilizat pentru primirea mesajelor. Furnizorul de servicii de e-mail vă poate da aceste informații.

Port POP3: introduceți numărul portului POP3.

Conectare APOP: când este selectată această opțiune, puteți să vă conectați la server prin utilizarea schemei de conectare APOP.

Utilizator: introduceți numele dvs. de utilizator e-mail.

Parolă: introduceți parola dvs. de e-mail.

Când tipul protocolului este setat pe **IMAP4**:

Server IMAP4: introduceți adresa IP sau numele de domeniu al serverului care va fi utilizat pentru primirea mesajelor.

Port IMAP4: introduceți numărul portului IMAP4.

Preluare antete: setați numărul de anteturi pe care le preluați din server.

Preluare atașamente: când este selectată această opțiune, primiți din server atașările împreună cu mesajele de e-mail.

Utilizator: introduceți numele dvs. de utilizator e-mail.

Parolă: introduceți parola dvs. de e-mail.

Profil e-mail

Aveți posibilitatea să configurați diverse setări de rețea, necesare când trimiteți sau primiți mesaje e-mail.

Notă: În timpul trimerii sau preluării unui mesaj din serverul de e-mail, nu puteți modifica setările profilului de e-mail.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Profil curent: vă permite să selectați unul dintre profiluri.

Setări server: puteți configura cel mult 5 profiluri de e-mail. Pentru fiecare profil sunt disponibile următoarele opțiuni:

Nume profil: introduceți numele pe care doriți să-l asociați serverului e-mail.

APN: introduceți numele punctului de acces, utilizat pentru adresa rețelei GPRS.

Utilizator: introduceți identitatea utilizatorului, necesară pentru conectare la rețeaua GPRS.

Parolă: introduceți parola, necesară pentru conectare la rețeaua GPRS.

DNS1: introduceți adresa principală, necesară pentru conectare la rețeaua GPRS.

DNS2: introduceți adresa secundară, necesară pentru conectare la rețeaua GPRS.

Blocare adresă (Meniu 5.3.7)

Utilizând acest meniu, puteți configura un filtru pentru mesaje prin introducerea adreselor de e-mail, astfel încât telefonul să refuze mesajele de la acele adrese de e-mail.

1. Introduceți o adresă de e-mail.
2. Dacă doriți să adăugați mai multe adrese de e-mail, apăsați tasta Jos.
3. Dacă este necesar, repetați pașii 1 și 2 pentru a adăuga mai multe adrese de e-mail.

Puteți introduce cel mult 10 adrese de e-mail.

4. Apăsați tasta OK/↵.

Sau apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și selectați **Salvare**.

În ecranul Blocare adresă, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Salvare: vă dă posibilitatea să salvați mesajul de e-mail.

Agendă telefonică: vă permite să selectați o adresă de e-mail din Agenda telefonică.

Ștergere: șterge adresa de e-mail selectată.

Ștergere toate: șterge toate adresele de e-mail stocate în lista de filtrare.

Anulare: se iese din ecranul curent.

Ștergere toate (Meniu 5.3.8)

Acest meniu vă dă posibilitatea să ștergeți toate mesajele de e-mail din fiecare căsuță de mesaje. De asemenea, puteți șterge toate mesajele dintr-odată.

Pentru	Apăsați
a selecta o căsuță de mesaje pe care doriți s-o goliți	tasta Sus sau Jos. Pentru a șterge toate mesajele, selectați Toate .
a pune sau a elimina un marcaj de selectare	tasta OK/ I .
a șterge mesajele marcate	tasta funcțională Șterg .

Când se afișează un mesaj de confirmare, apăsați tasta funcțională **Da** pentru a confirma.

Notă: În timpul trimerii sau preluării unui mesaj de e-mail din serverul de e-mail, nu puteți să selectați Primite sau Trimise.

Mesaje server (Meniu 5.4)

Acest meniu vă dă posibilitatea să primiți și să accesați mesaje de la serverul WAP.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Primite: vă permite să citiți mesajele server primite.

Recepție: vă permite să setați dacă telefonul primește sau nu mesaje server. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Întotdeauna: telefonul primește mesaje server.

Niciodată: telefonul refuză mesajele server.

Opțional: telefonul primește mesaje server de la centrul de servicii setat în această opțiune. Aveți posibilitatea să schimbați numărul centrului de servicii ce va fi utilizat când primiți mesaje server.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate mesajele server.

Mesageria vocală (Meniu 5.5)

Acest meniu vă permite să vă accesați mesageria vocală, dacă rețeaua dispune de acest serviciu.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Conectare la mesageria vocală: înainte de a utiliza mesageria vocală, este necesar să introduceți numărul serverului de poștă vocală, obținut de la furnizorul de servicii. Apoi, selectați acest meniu și apăsați tasta funcțională **Select**, pentru a asculta mesajele dvs.

Pentru a vă conecta rapid la serverul de poștă vocală, țineți apăsată tasta **1** în Mod repaus.

Număr server vocal: acest meniu vă permite să schimbați numele sau numărul serverului de poștă vocală, dacă este necesar.

Notă: Mesageria vocală reprezintă o caracteristică de rețea. Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Modele text (Meniu 5.6)

Utilizând acest meniu, aveți posibilitatea să setați în prealabil cel mult 10 mesaje pe care le utilizați frecvent.

1. Selectați o locație liberă sau modelul de mesaj pe care îl doriți și apăsați tasta **OK/↵**.
2. Introduceți mesajul.
Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:
 - **Salvare:** salvează modelul de mesaj.
 - **Selectare limbă:** vă permite să schimbați limba ce va fi utilizată în modul T9 de introducere a caracterelor. Selectați limba care va fi utilizată.
 - **Anulare:** se iese din ecranul curent.
3. Când ați terminat scrierea modelului de mesaj, apăsați tasta **OK/↵**.

În lista modelelor de mesaj, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Editare: vă permite să scrieți un nou model de mesaj sau să editați un model existent.

Trimitere mesaj: vă permite să preluați modelul de mesaj pentru trimiterea unui mesaj SMS sau MMS. Pentru detalii suplimentare privind trimiterea unui mesaj, consultați pagina 89, respectiv pagina 97.

Ștergere: vă permite să ștergeți modelul mesajului.

Mesaje informare *(Meniu 5.7)*

Acest serviciu de rețea vă permite să primiți mesaje text pe diverse teme, cum ar fi starea vremii sau a traficului. Mesajele difuzate se afișează imediat după ce au fost primite, cu condiția ca:

- telefonul să fie în Mod repaus.
- opțiunea **Recepție** să fie setată pe **Activat**.
- canalul de mesaje să fie activ în momentul respectiv în lista de canale.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Citire: vă permite să vizualizați mesajele primite.

Căsuța **Mesaje curente** afișează mesajele din rețea, dar conținutul se pierde atunci când se închide telefonul. Derulați în mesaj utilizând tastele Sus și Jos.

Puteți salva un mesaj de informare în căsuța **Mesaje salvate**, pentru preluare ulterioară. Când apare o notificare text, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și selectați **Salvare**.

Recepție: vă permite să activați sau să dezactivați recepționarea mesajelor difuzate de rețea.

Canal: vă permite să indicați canalele de la care doriți să primiți mesaje info. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Toate canalele: vă permite să activați sau să dezactivați toate canalele.

Canale presetate: vă arată canalele stocate pe cartela SIM. De asemenea, puteți salva, șterge, edita și adăuga canale. Această opțiune este disponibilă numai când este activată opțiunea Toate canalele.

Limbă: vă permite să selectați limba preferată, în care să se afișeze mesajele cu difuzare celulară.

Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Stare memorie (Meniu 5.8)

În acest meniu, vizualizați starea memoriei pentru mesaje text, multimedia, de e-mail sau pentru mesaje server.

Pentru a accesa următoarele opțiuni, apăsați tasta Stânga sau Dreapta:

SMS: Puteți vizualiza numărul de mesaje pe care le-ați stocat și numărul total de mesaje care se pot stoca separat, în memoria telefonului și pe cartela SIM. De asemenea, puteți vizualiza numărul de mesaje stocate în fiecare căsuță de mesaje. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula pe ecran.

MMS: Puteți afla mărimea totală a memoriei pentru mesaje MMS și mărimea memoriei ocupate de fiecare căsuță de mesaje. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula pe ecran.

Mesaje e-mail: Puteți afla mărimea totală a memoriei pentru mesaje e-mail și mărimea memoriei ocupate de fiecare căsuță de mesaje. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula pe ecran.

Mesaje server: Puteți vizualiza numărul de mesaje stocate și numărul total de mesaje care se pot stoca.

Notă: În cazul în care căsuțele de mesaje sunt pline, puteți să selectați o căsuță de mesaje pentru a o deschide direct din acest meniu și să ștergeți unele elemente pentru a elibera memorie.

Divertisment

În meniul **Divertisment** sunt stocate fotografiile pe care le-ați făcut, înregistrările video și notele vocale pe care le-ați înregistrat. De asemenea, puteți reda imagini, clipuri video, fișiere muzicale și sunete descărcate de pe Internet sau primite în mesaje.

Imagini

În acest meniu, puteți vizualiza fotografiile pe care le-ți făcut și imaginile descărcate de pe un server Web sau primite în mesaje.

Listă fotografii

Puteți să vizualizați fotografiile efectuate cu ajutorul telefonului.

Derulați la o fotografie și apăsați tasta **OK/✓** pentru a o vizualiza.

Utilizarea opțiunilor pentru fotografii

Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Notă: Opțiunile disponibile sunt diferite când vă uitați la lista fotografiilor sau când vizualizați o fotografie.

Afișare: afișează fotografia.

Listă fotografii: afișează lista de fotografii.

Trimitere: vă permite să accesați următoarele opțiuni de trimitere:

via MMS: vă permite să trimiteți fotografia către o altă persoană, ca parte a unui mesaj multimedia. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 97.

via e-mail: vă dă posibilitatea să trimiteți fotografia către o altă persoană, ca parte a unui e-mail. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 111.

via Bluetooth: vă dă posibilitatea să trimiteți fotografia către o altă persoană, cu ajutorul caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 180.

via infraroșu: vă dă posibilitatea să trimiteți fotografia către o altă persoană, prin intermediul portului în infraroșu. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 181.

Mutare în fotografiile mele: vă permite să mutați fotografia în fișierul **Fotografiile mele**. Vezi pagina 129.

Setare ca: vă dă posibilitatea să stabiliți fotografia ca imagine de fundal sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o intrare din agenda telefonică.

Editare: vă permite accesul la următoarele opțiuni:

Iconițe: vă permite ca la fotografie să adăugați o pictogramă expresivă. După selectarea unei pictograme expresive, puteți să o mutați apăsând tastele de navigare sau tastele **2, 4, 6 și 8**.

Rame: vă permite să selectați un cadru decorativ.

Efecte: vă permite să modificați nuanța culorii sau să aplicați un efect special fotografiei.

Diapozitive: vă permite să setați ca toate fotografiile să se afișeze automat ca o expunere de diapozitive. Aveți posibilitatea să selectați intervalul de timp între fotografii.

Redenumire: vă permite să schimbați numele fotografiei.

Ștergere: vă permite să ștergeți fotografia.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate fotografiile.

Protecție: protejează fotografia la ștergere.

Proprietăți: afișează proprietățile fotografiei, cum ar fi numele fișierului, ora și data salvării, formatul de fișier, rezoluția, dimensiunea, calitatea și starea protecției.

Fotografiile mele



În acest meniu, puteți vizualiza fotografiile pe care le-ați mutat din fișierul Fotografii în această casetă cu imagini.

Pentru detalii privind vizualizarea unei imagini sau utilizarea opțiunilor pentru imagine, consultați "Fotografii" la pagina 128.

Imagini descărcate

La accesarea acestui meniu, se afișează o listă de imagini pe care le-ați descărcat din Internet sau pe care le-ați primit în mesaje.

Pictogramele din lista imaginilor vă prezintă starea fișierelor:

- : fișiere pe care le puteți redirecționa către alte persoane.
- : fișiere pe care nu le puteți redirecționa către alte persoane.

Pentru detalii privind vizualizarea unei imagini sau utilizarea opțiunilor pentru imagine, consultați "Fotografii" la pagina 128.

Video clipuri

În acest meniu, puteți vizualiza clipurile video pe care le-ați înregistrat, le-ați descărcat din Internet sau le-ați primit în mesaje.







Video clipuri

Puteți vizualiza clipurile video pe care le-ați înregistrat utilizând telefonul.

Pentru a reda un clip video, derulați la acesta și apăsați tasta **OK/↵**.

În timpul redării unui fișier, aveți posibilitatea să utilizați următoarele opțiuni:

- Derulați la un buton și apăsați tasta **OK/↵**. Sunt disponibile următoarele butoane:

Butoane	Funcție
	redare sau reluare.
	pauză.
	oprire.
	salt înapoi în cadrul unui fișier.
	salt înainte în cadrul unui fișier.
	setarea modului repetare.

- Pentru reglarea volumului, apăsați tastele de Volum.

Utilizarea opțiunilor pentru clipuri video

Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Notă: Opțiunile disponibile sunt diferite când vă uitați la lista clipurilor video sau când vizualizați o imagine statică dintr-un clip video.

Redare: redă clipul video.

Trimitere: vă permite să accesați următoarele opțiuni de trimitere:

via MMS: vă permite să trimiteți clipul video către altă persoană, ca parte a unui mesaj multimedia. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 97.

via e-mail: vă permite să trimiteți clipul video către altă persoană, ca parte a unui e-mail. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 111.

via Bluetooth: vă permite să trimiteți clipul video către altă persoană, prin intermediul caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 180.

via infraroșu: vă permite să trimiteți clipul video către altă persoană, prin intermediul portului în infraroșu. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 181.

Mutare în video clipurile mele: vă permite să mutați clipul video în fișierul **Video clipurile mele**. Vezi pagina 132.

Redenumire: vă dă posibilitatea să schimbați numele clipului video.

Ștergere: vă permite să ștergeți clipul video.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate clipurile video stocate în căsuța Video clipuri.

Protecție: protejează clipul video la ștergere.

Proprietăți: afișează proprietățile clipului video, cum ar fi numele fișierului, ora și data înregistrării, formatul de fișier, rezoluția, dimensiunea, durata înregistrării, calitatea și starea protecției.

Setare APN: (numai pentru fișiere video descărcate) introduceți numele punctului de acces, utilizat pentru adresa gateway-ului rețelei GPRS.

Video clipurile mele



Puteți vizualiza clipurile video pe care le-ați mutat din fișierul Video clipuri în această căsuță de imagini.

Pentru detalii suplimentare privind vizualizarea unui clip video sau utilizarea opțiunilor video, consultați "Video clipuri" la pagina 130.

Video descărcate

La accesarea acestui meniu, aveți posibilitatea să vizualizați o listă de clipuri video pe care le-ați descărcat din Internet sau pe care le-ați primit în mesaje.


Pictogramele din lista clipurilor video vă prezintă starea fișierelor:

- : fișiere pe care le puteți redirecționa către alte persoane.
- : fișiere pe care nu le puteți redirecționa către alte persoane.


Pentru detalii suplimentare privind vizualizarea unui clip video sau utilizarea opțiunilor video, consultați "Video clipuri" la pagina 130.




Muzică






În acest meniu, puteți vizualiza lista de fișiere muzicale descărcate din Internet sau importate din computer în telefon prin intermediul programului Samsung PC Studio.

Pentru a reda un fișier muzical, derulați la acel fișier utilizând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta OK/.

În timpul redării unui fișier, aveți posibilitatea să utilizați următoarele opțiuni:

- Derulați la un buton funcțional și apăsați tasta OK/. Sunt disponibile următoarele butoane:

Butoane	Funcție
	redare sau reluare.
	pauză.
	oprire.

Butoane	Funcție
	se revine la fișierul anterior
	se trece la următorul fișier.
 /  / 	modificarea modului repetare.

- Pentru reglarea volumului, apăsați tastele de Volum.
- Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa opțiunile de player MP3: Pentru detalii, vezi mai jos.
- Pentru oprire, apăsați tasta funcțională **Oprire**.

Utilizarea opțiunilor pentru fișiere muzicale

Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Notă: Opțiunile disponibile sunt diferite dacă vă uitați la lista de fișiere muzicale sau la ecranul Player MP3.

Redare/Pauză: Începe/întrerupe redarea.

Trimitere: vă permite să accesați următoarele opțiuni de trimitere:

via e-mail: vă permite să trimiteți fișierul muzical către altă persoană, ca parte a unui mesaj de e-mail. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 111.

via Bluetooth: vă dă posibilitatea să trimiteți fișierul muzical către o altă persoană, cu ajutorul caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 180.

via infraroșu: vă dă posibilitatea să trimiteți fișierul muzical către o altă persoană, prin intermediul portului în infraroșu. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 181.

Adăugare listă înregistrări: vă permite să adăugați fișierul muzical în lista de redare.

Deschidere listă melodii: afișează lista de redare.

Setare ca: vă permite să setați fișierul ca ton de sonerie sau ca melodie a apelantului, la o intrare din Agenda telefonică.

Redenumire: vă permite să schimbați numele fișierului.

Ștergere: vă permite să ștergeți fișierul de muzică.

Setări: vă permite să schimbați setările implicite pentru redarea fișierelor MP3:

Repetare: vă permite să selectați un mod de repetare, **Toate, Dezactivat** sau **O înregistrare**.

Amestecare: vă permite să selectați o ordine de redare, **Dezactivat** sau **Activat**.

Volum: vă permite să selectați un nivel al volumului sonor.

Blocare tastă volum: cu tastatura blocată, vă permite să blocați tastele de volum din partea stângă a telefonului, astfel încât dacă se apasă accidental pe tastele de Volum, nu va surveni nici o modificare a volumului.

Valoare egalizator: vă permite să schimbați imaginea egalizatorului de pe ecranul Player MP3.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate fișierele muzicale.

Protecție: protejează fișierul muzical la ștergere.

Proprietăți: afișează proprietățile fișierului muzical.




Tonuri

În acest meniu, puteți vizualiza fișierele de sunet pe care le-ați înregistrat, le-ați descărcat din serverul Web sau le-ați primit în mesaje multimedia.

Listă înregistrări vocale

Puteți vizualiza lista cu notele vocale pe care le-ați înregistrat.

Derulați la o notă vocală și apăsați tasta **OK/↵** pentru a reda nota vocală.

Aveți posibilitatea să faceți pauză în timpul redării selectând  și să reluați redarea selectând . De asemenea, puteți regla volumul sonor prin apăsarea tastelor de volum. Pentru a opri, selectați  sau apăsați tasta funcțională **Oprire**.

Utilizarea opțiunilor pentru note vocale

În lista de note vocale, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Redare: redă nota vocală.

Trimitere: vă permite să accesați următoarele opțiuni de trimitere:

via MMS: vă permite să trimiteți nota vocală către altă persoană, ca parte a unui mesaj multimedia. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 97.

via e-mail: vă dă posibilitatea să trimiteți nota vocală către o altă persoană, ca parte a unui e-mail. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 111.

via Bluetooth: vă dă posibilitatea să trimiteți nota vocală către o altă persoană, cu ajutorul caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 180.

via infraroșu: vă dă posibilitatea să trimiteți nota vocală către o altă persoană, prin intermediul portului în infraroșu. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 181.

Redenumire: vă permite să schimbați numele notei vocale.

Ștergere: vă permite să ștergeți nota vocală.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate notele vocale.



Protecție: protejează nota vocală împotriva ștergerii.

Proprietăți: afișează proprietățile notei vocale, cum ar fi numele notei, ora și data când a fost înregistrată, formatul de fișier, durata înregistrării, dimensiunea, precum și starea protecției.

Sunete descărcate

Vizualizați lista sunetelor pe care le-ați descărcat din Internet sau pe care le-ați primit în mesaje.

Pictogramele din lista sunetelor vă prezintă starea fișierelor:

- : fișiere pe care le puteți redirecționa către alte persoane.
- : fișiere pe care nu le puteți redirecționa către alte persoane.

Derulați la un fișier de sunet și apăsați tasta **OK/✓** pentru a asculta sunetul. Pentru a regla volumul apăsați tastele de Volum.

Utilizarea opțiunilor pentru fișiere de sunet

Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Notă: Opțiunile disponibile sunt diferite când vă uitați la lista de sunete sau când redați un sunet.

Redare: redă sunetul.

Listă: afișează lista de sunete.

Trimitere: vă permite să accesați următoarele opțiuni de trimitere:

via MMS: vă permite să trimiteți sunetul către o altă persoană, ca parte a unui mesaj multimedia. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 97.

via e-mail: vă dă posibilitatea să trimiteți sunetul către o altă persoană, ca parte a unui e-mail. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 111.

via Bluetooth: vă dă posibilitatea să trimiteți sunetul către o altă persoană, cu ajutorul caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 180.

via infraroșu: vă dă posibilitatea să trimiteți sunetul către o altă persoană, prin intermediul portului în infraroșu. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 181.

Setare ca: vă permite să setați sunetul ca ton de sonerie sau ca melodie a apelantului, la o intrare din Agenda telefonică.

Redenumire: vă permite să schimbați numele sunetului.

Ștergere: vă permite să ștergeți sunetul.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate sunetele.

Protecție: protejează sunetul la ștergere.

Proprietăți: afișează proprietățile sunetului, cum ar fi numele, ora și data salvării, formatul, durata redării, dimensiunea și starea protecției.

Stare memorie

Puteți afla mărimea totală a memoriei pentru elemente media și mărimea memoriei ocupate de fiecare căsuță media.

Dacă căsuțele media sunt pline, selectați o căsuță media pentru a o deschide direct din acest meniu și a șterge unele elemente, în scopul de a elibera memorie.

Agendă

Caracteristica Agendă vă dă posibilitatea să:

- țineți evidența activităților planificate.
- vizualizați alarmele ratate.
- creați o notă.
- aflați volumul de memorie pentru activitățile planificate.





Afișare lunară *(Meniu 7.1)*

Cu caracteristica Afișare lunară, aveți posibilitatea să:

- consultați calendarul și verificați evenimentele.
- scrieți note pentru a ține evidența planificării.
- setați o alarmă pentru a acționa ca memento.

Consultarea calendarului

Când selectați meniul **Afișare lunară (Meniu 7.1)**, se afișază luna respectivă cu data zilei curente indicată printr-o casetă roșie. În partea inferioară a calendarului se afișează numărul de evenimente planificate pentru acea zi. Pictograma următoare din partea inferioară a ecranului vă informează ce tipuri de evenimente sunt acestea:

-  : evenimente planificate
-  : aniversări
-  : activități
-  : evenimente diverse

Când apăsați tasta funcțională **Opțiuni**, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Afișare: afișează notele stocate pentru acea dată.

Creare: vă permite să adăugați un eveniment, o aniversare, un eveniment divers sau o activitate.

Afișare săptămânală: comută la ecranul de afișare săptămânală.

Mergi la data curentă: vă permite să ajungeți la data curentă.

Mergi la data: vă permite să ajungeți direct la o anumită dată.

Ștergere: vă permite să accesați următoarele opțiuni de ștergere:

Data selectată: vă permite să ștergeți evenimente stocate la data selectată.

Evenimente anterioare: vă permite să ștergeți evenimentele planificate pentru zilele anterioare datei selectate.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate evenimentele planificate.

Planificarea unui nou eveniment

Puteți planifica până la 400 de evenimente în calendar. Se pot planifica mai multe evenimente într-o zi.

Introducerea unui nou eveniment planificat

1. După selectarea unei zile din calendar, apăsați tasta funcțională **Opțiuni**.
2. Selectați opțiunea **Creare** și apăsați tasta funcțională **Select**.
3. Selectați **Evenimente planificate** sau **Diverse** și apăsați tasta funcțională **Select**.
4. Derulați printre câmpurile înregistrării apăsând tasta Sus sau Jos. Introduceți informațiile sau selectați setările dorite.
 - **Subject:** introduceți titlul evenimentului. Pentru informații suplimentare privind introducerea caracterelor, consultați pagina 32.
 - **Detalii:** introduceți detaliile evenimentului.
 - **Data începere:** introduceți data de început.
 - **Ora pornirii:** introduceți ora de început a evenimentului.
 - **AM/PM:** selectați **AM** sau **PM**. Această opțiune este disponibilă numai când formatul orar este setat pe **12 ore**.
 - **Data terminare:** introduceți data de terminare a evenimentului.
 - **Oră terminare:** introduceți ora terminării.

- **AM/PM:** selectați **AM** sau **PM**. Această opțiune este disponibilă numai când formatul orar este setat pe **12 ore**.
 - **Locație:** introduceți informații despre locația evenimentului. Această opțiune este disponibilă numai pentru **Evenimente planificate**.
 - **Alarmă:** apăsați tasta **OK/↵** pentru a seta o alarmă care să vă reamintească despre eveniment.
 - **Alertare înainte:** setați ca alarma să vă avertizeze înainte de începerea evenimentului; introduceți numărul dorit și selectați o unitate, **min., oră, zi** sau **săptămână**, utilizând tasta Stânga sau Dreapta.
 - **Ton alarmă:** selectați un ton pentru alarmă.
 - **Repetare:** dacă aveți un eveniment care se repetă, apăsați tasta **OK/↵**. Selectați unitatea de repetare, **zilnic, săptămânal** sau **lunar**. Această opțiune este disponibilă numai pentru **Evenimente planificate**.
 - **Până:** setați data de sfârșit pentru repetarea activității. Această opțiune este disponibilă numai pentru **Evenimente planificate**.
5. Când ați terminat introducerea evenimentului, apăsați tasta funcțională **Salvare**.
- După memorare, telefonul afișează informații despre evenimentul creat.

6. Pentru	Apăsați
a derula în cadrul evenimentului	tasta Sus sau Jos.
a utiliza opțiunea pentru eveniment	tasta funcțională Opțiuni . Pentru mai multe informații despre opțiunile la evenimente planificate sau despre opțiunea de evenimente diverse, consultați pagina 144, respectiv pagina 147.
a ajunge la ecranul Afișare zi	tasta funcțională Înapoi sau tasta C .

Introducerea unei noi aniversări

1. După selectarea unei zile din calendar, apăsați tasta funcțională **Opțiuni**.
2. Selectați opțiunea **Creare** și apăsați tasta funcțională **Select**.
3. Selectați **Aniversări** și apăsați tasta funcțională **Select**.
4. Derulați printre câmpurile înregistrării apăsând tasta Sus sau Jos. Introduceți informațiile sau selectați setările dorite.
 - **Detalii:** introduceți informații despre ocazie. Pentru informații suplimentare privind introducerea caracterelor, consultați pagina 32.
 - **Data:** introduceți data.
 - **Alarmă:** apăsați tasta OK/⌵ pentru a seta o alarmă care să vă reamintească despre eveniment.
 - **Alertare înainte:** setați când doriți ca alarma să vă avertizeze înainte de a veni ziua în cauză; introduceți numărul dorit și selectați o unitate, **zi** sau **săptămână**, utilizând tastele Stânga și Dreapta.
 - **Oră alarmă:** introduceți ora când va suna alarma.
 - **AM/PM:** selectați **AM** sau **PM**. Această opțiune este disponibilă numai când formatul orar este setat pe **12 ore**.
 - **Ton alarmă:** selectați un ton pentru alarmă.
 - **Repetare anuală:** apăsați tasta OK/⌵ pentru a vă reaminti în fiecare an.
5. Când ați terminat introducerea aniversării, apăsați tasta funcțională **Salvare**.
După memorare, telefonul afișează informații despre aniversarea care tocmai a fost salvată.

6. Pentru	Apăsați
a derula în cadrul zilei aniversare	tasta Sus sau Jos.
a utiliza opțiuni la aniversare	tasta funcțională Opțiuni . Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 146.
a ajunge la ecranul Afișare zi	tasta funcțională Înapoi sau tasta C .

Introducerea unei sarcini

1. După selectarea unei zile din calendar, apăsați tasta funcțională **Opțiuni**.
2. Selectați opțiunea **Creare** și apăsați tasta funcțională **Select**.
3. Selectați **Activități zilnice** și apăsați tasta funcțională **Select**.
4. Derulați printre câmpurile înregistrării apăsând tasta Sus sau Jos. Introduceți informațiile sau selectați setările dorite.
 - **Detalii:** introduceți informații despre sarcină (activitate).
 - **Data începere:** introduceți data de început.
 - **Data limită:** introduceți data de sfârșit.
 - **Prioritate:** selectați un nivel de prioritate, **Ridicată**, **Normal** sau **Scăzută**.
5. Când ați terminat introducerea sarcinii (activității), apăsați tasta funcțională **Salvare**.

După memorare, telefonul afișează informații despre activitatea care tocmai a fost salvată.

6. Pentru	Apăsați
a derula în cadrul activității	tasta Sus sau Jos.
a utiliza opțiuni pentru activitate	tasta funcțională Opțiuni . Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 148.
a ajunge la ecranul Afișare zi	tasta funcțională Înapoi sau tasta C .

Vizualizarea unui eveniment

Parantezele drepte din colțurile unei zile din calendar, indică tipul evenimentelor planificate pentru acea zi:

- Albastru: planificare
- Portocaliu: aniversare
- Verde: eveniment divers
- Roșu: sarcină (activitate)

Când selectați o zi pentru care există deja un eveniment în calendar, se afișează o listă a evenimentelor pe care le-ați creat. Derulați la un eveniment și apăsați tasta **OK/↵**. Pentru detalii suplimentare privind vizualizarea unui eveniment, consultați pagina 143.

Afișare săptămânală *(Meniu 7.2)*

În acest meniu, intrările din calendar pentru săptămâna selectată sunt afișate în casete de câte șapte zile. Ziua curentă a săptămânii este marcată cu roșu. În ecranul de afișare săptămânală, casetele albastre semnifică faptul că sunt memorate evenimente planificate, iar casetele verzi semnifică faptul că sunt memorate evenimente diverse.





Pentru a vizualiza un element, derulați la celula care îl conține și apăsați tasta OK/*i*.

Pentru detalii privind utilizarea opțiunilor, consultați "Afișare lunară" la pagina 138.

Afișare zi *(Meniu 7.3)*

Acest meniu vă permite să planificați noi evenimente pentru ziua curentă. Evenimentele planificate pentru date ulterioare apar automat pe ecranul Eveniment zilnic de la acea zi.

Pictogramele de mai jos vă informează despre tipul evenimentelor:

-  : evenimente planificate
-  : aniversări
-  : activități (sarcini)
-  : evenimente diverse

Dacă sunt stocate mai multe evenimente, derulați la un eveniment utilizând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta OK/*i* pentru a vizualiza evenimentul.

Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Afișare: afișează evenimentul selectat.

Editare: vă permite să editați evenimentul. Această opțiune este disponibilă când vizualizați un eveniment.

Trimitere: vă permite să accesați următoarele opțiuni de trimitere:

via SMS: vă permite să trimiteți evenimentul către alte persoane, ca parte a unui mesaj text. Pentru detalii, consultați pagina 89.

via MMS: vă dă posibilitatea să trimiteți evenimentul către alte persoane, ca parte a unui mesaj MMS. Pentru detalii, consultați pagina 97.

via e-mail: vă dă posibilitatea să trimiteți evenimentul către alte persoane, ca parte a unui e-mail. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 111.

via Bluetooth: vă dă posibilitatea să trimiteți evenimentul către alte persoane, cu ajutorul caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 180.

via infraroșu: vă dă posibilitatea să trimiteți evenimentul către alte persoane, prin intermediul portului în infraroșu. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 181.

Creare: vă permite să adăugați un eveniment, o aniversare, un eveniment divers sau o activitate.

Afișare lunară: comută la ecranul calendarului.



Afișare săptămânală: comută la ecranul de afișare săptămânală.


Terminat/Recuperat: vă permite să schimbați starea evenimentului.

Ștergere: vă permite să ștergeți evenimentul selectat.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate evenimentele memorate la acea dată.

Evenimente planificate *(Meniu 7.4)*

În acest meniu, aveți posibilitatea să vizualizați o listă a evenimentelor planificate. Dacă ați setat opțiunile Repetare și Alarmă, se activează pictogramele  și .

Derulați la un eveniment și apăsați tasta OK/ pentru a vizualiza evenimentul planificat. Pentru a derula în cadrul ecranului, apăsați tasta Sus sau Jos.

Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Afișare: afișează evenimentul selectat.

Editare: vă permite să editați evenimentul. Această opțiune este disponibilă când vizualizați un eveniment.

Trimitere: vă permite să accesați următoarele opțiuni de trimitere:

via SMS: vă dă posibilitatea să trimiteți evenimentul către altă persoană, ca parte a unui mesaj SMS. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 89.

via MMS: vă permite să trimiteți evenimentul către o altă persoană, ca parte a unui mesaj multimedia. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 97.

via e-mail: vă dă posibilitatea să trimiteți evenimentul către o altă persoană, ca parte a unui e-mail. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 111.

via Bluetooth: vă dă posibilitatea să trimiteți evenimentul către o altă persoană, cu ajutorul caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 180.

via infraroșu: vă dă posibilitatea să trimiteți evenimentul către o altă persoană, prin intermediul portului în infraroșu. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 181.

Creare: vă permite să creați un eveniment. Pentru detalii suplimentare privind crearea unui eveniment, consultați pagina 139.



Afișare lunară: comută la ecranul calendarului.


Afișare săptămânală: comută la ecranul de afișare săptămânală.

Ștergere: vă permite să ștergeți evenimentul selectat.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate evenimentele.

Aniversări *(Meniu 7.5)*

În acest meniu, puteți vizualiza o listă a aniversărilor create. Dacă ați setat opțiunile Repetare anuală și Alarmă, se activează pictogramele  și .

Derulați la un eveniment și apăsați tasta OK/ pentru a vizualiza aniversarea. Pentru a derula pe ecran, apăsați tasta Sus sau Jos.

Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Afișare: afișează aniversarea selectată.

Editare: vă permite să editați aniversarea. Această opțiune este disponibilă când vizualizați o aniversare.

Trimitere: vă permite să accesați următoarele opțiuni de trimitere:

via SMS: vă dă posibilitatea să trimiteți aniversarea către o altă persoană, ca parte a unui mesaj SMS. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 89.

via MMS: vă dă posibilitatea să trimiteți aniversarea către o altă persoană, ca parte a unui mesaj MMS. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 97.

via e-mail: vă dă posibilitatea să trimiteți aniversarea către o altă persoană, ca parte a unui e-mail. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 111.

via Bluetooth: vă dă posibilitatea să trimiteți aniversarea către o altă persoană, cu ajutorul caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 180.

via infraroșu: vă dă posibilitatea să trimiteți aniversarea către o altă persoană, prin intermediul portului în infraroșu. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 181.

Creare: vă permite să creați o aniversare. Pentru detalii suplimentare privind crearea unei aniversări, consultați pagina 141.


Afișare lunară: comută la ecranul calendarului.


Afișare săptămânală: comută la ecranul de afișare săptămânală.

Ștergere: vă permite să ștergeți aniversarea selectată.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate aniversările.

Diverse (Meniu 7.6)

În acest meniu, puteți vizualiza o listă a evenimentelor diverse pe care le-ați creat. Dacă ați setat opțiunea Alarmă, se activează pictograma .

Derulați la un eveniment divers și apăsați tasta OK/ pentru a-l vizualiza. Pentru a derula prin conținutul ecranului, apăsați tasta Sus sau Jos.

Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Afișare: afișează evenimentul divers.

Editare: vă permite să editați evenimentul divers. Această opțiune este disponibilă numai când vizualizați un eveniment divers.

Trimitere: vă permite să accesați următoarele opțiuni de trimitere:

via SMS: vă dă posibilitatea să trimiteți evenimentul divers către o altă persoană, ca parte a unui mesaj SMS. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 89.

via MMS: vă dă posibilitatea să trimiteți evenimentul divers către o altă persoană, ca parte a unui mesaj MMS. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 97.

via e-mail: vă dă posibilitatea să trimiteți evenimentul divers către o altă persoană, ca parte a unui e-mail. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 111.

via Bluetooth: vă dă posibilitatea să trimiteți evenimentul divers către o altă persoană, cu ajutorul caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 180.

via infraroșu: vă dă posibilitatea să trimiteți evenimentul divers către o altă persoană, prin intermediul portului în infraroșu. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 181.

Creare: vă permite să creați un eveniment divers. Pentru detalii suplimentare privind crearea unui eveniment divers, consultați pagina 139.

Afișare lunară: comută la ecranul calendarului.

Afișare săptămânală: comută la ecranul de afișare săptămânală.

Ștergere: șterge evenimentul divers selectat.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate evenimentele diverse.

Activități zilnice *(Meniu 7.7)*

Când selectați meniul **Activități zilnice**, se afișează o listă a sarcinilor create cu marcajul de stare corespunzător, !, roșu pentru Ridică, albastru pentru Normală și gri pentru Scăzută, precum și căsuța de selectare a stării. Dacă activitatea s-a încheiat, în această casetă apare un marcaj de selectare.

Derulați la o activitate (sarcină) și apăsați tasta OK/↵ pentru a o vizualiza. Pentru a derula pe ecran, apăsați tasta Sus sau Jos.

Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Afișare: afișează sarcina selectată.

Editare: vă permite să editați sarcina (activitatea). Această opțiune este disponibilă numai când vizualizați o sarcină (activitate).

Trimitere: vă permite să accesați următoarele opțiuni de trimitere:

via SMS: vă dă posibilitatea să trimiteți activitatea către o altă persoană, ca parte a unui mesaj SMS. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 89.

via MMS: vă dă posibilitatea să trimiteți activitatea către o altă persoană, ca parte a unui mesaj MMS. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 97.

via e-mail: vă dă posibilitatea să trimiteți activitatea către o altă persoană, ca parte a unui e-mail. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 111.

via Bluetooth: vă dă posibilitatea să trimiteți activitatea către o altă persoană, cu ajutorul caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 141.

via infraroșu: vă dă posibilitatea să trimiteți activitatea către o altă persoană, prin intermediul portului în infraroșu. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 181.

Creare: vă permite să creați o sarcină (activitate). Pentru detalii suplimentare privind crearea unei sarcini (activități), consultați pagina 142.

Afișare lunară: comută la ecranul calendarului.

Afișare săptămânală: comută la ecranul de afișare săptămânală.

Terminat/Recuperat: modifică starea activității (sarcinii).

Ștergere: șterge activitatea (sarcina).

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate activitățile (sarcinile).

Alarmă evenimente pierdute *(Meniu 7.8)*

Dacă nu aveți posibilitatea să luați cunoștință despre o alarmă la eveniment pe care l-ați setat, telefonul afișează o notificare despre alarma pierdută. Când apare o notificare, apăsați tasta funcțională **Afișare** pentru a vizualiza evenimentul corespunzător. În caz contrar, apăsați tasta funcțională **leșire**.

Când accesați acest meniu, puteți vizualiza lista evenimentelor la care ați pierdut alarma.

Pentru a afișa un eveniment la care ați pierdut alarmarea:

1. Derulați la un eveniment și apăsați tasta OK/**i**.
2. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula pe ecran.
3. Apăsați tasta funcțională **Confirm**.

După apăsarea tastei funcționale **Confirm**, evenimentul se șterge din lista evenimentelor la care s-a pierdut alarmarea.

În lista evenimentelor, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Afișare: afișează evenimentul.

Ștergere: vă permite să ștergeți evenimentul.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate evenimentele.

Note (Meniu 7.9)

În acest meniu, puteți crea note și vizualiza notele pe care le-ați memorat.

Crearea unei note

1. Apăsați tasta OK/**i**.

Sau apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și selectați **Creare**.

2. Introduceți nota.

Pentru informații suplimentare privind modul de introducere a caracterelor, consultați pagina 32.

În timpul introducerii textului, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Salvare:** vă permite să salvați nota.
- **Selectare limbă:** vă permite să schimbați limba ce va fi utilizată în modul T9 de introducere a caracterelor. Selectați limba care va fi utilizată.
- **Anulare:** vă readuce în ecranul Note.

3. Apăsați tasta OK/**i**.

Sau apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și selectați **Salvare**.

Vizualizarea unei note

Derulați la o notă și apăsați tasta OK/**↵** pentru a o vizualiza.

În lista de note, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Editare: vă permite să editați nota.

Creare: vă permite să creați o notă.

Ștergere: șterge nota selectată.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate notele.

Stare memorie *(Meniu 7.10)*

Puteți afla mărimea totală a memoriei pentru calendar, numărul de evenimente create și numărul total de evenimente care se pot memora. Puteți vizualiza câte evenimente sunt memorate din fiecare tip. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula pe ecran.

Dacă memoria Agendei este plină, selectați un tip de eveniment pentru a-l deschide chiar din acest meniu și a șterge unele evenimente, în scopul de a elibera memorie.

Cameră foto

Prin utilizarea modulului Cameră foto încorporat în telefon, puteți fotografia persoane sau evenimente când vă aflați în mișcare. De asemenea, aveți posibilitatea să trimiteți fotografii către alte persoane utilizând diverse opțiuni de trimitere sau să setați una dintre ele ca imagine de fundal sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o intrare din agenda telefonică.

De asemenea, utilizând telefonul ca o cameră video, puteți face înregistrări video.

ATENȚIE:

- Nu fotografiați persoane fără a le cere permisiunea.
- Nu fotografiați în locuri în care accesul cu aparate de fotografiat nu este permis.
- Nu fotografiați în locuri în care ați putea încălca intimitatea persoanei.

Fotografiere (Meniul 8.1)

Aparatul foto creează fotografii în format JPEG.

Notă: Când fotografiați direct la lumina soarelui sau în condiții de luminozitate ridicată, pe fotografie pot apărea umbre.

Efectuarea unei fotografii

1. Dacă telefonul este închis, glisați în sus partea superioară a telefonului.
2. Accesați meniul **Fotografiere** sau țineți apăsată Tasta Cameră (📷) de pe partea laterală din dreapta a telefonului, în modul Repaus.

Imaginea ce urmează a fi fotografiată apare pe afișaj.

3. Încadrați imaginea, îndreptând camera spre subiect.
Când apăsați tasta funcțională din stânga, aveți posibilitatea să utilizați opțiunile aparatului de fotografiat. Pentru detalii, consultați pagina 154.
Aveți posibilitatea să modificați setările imaginii sau să comutați la alte moduri prin utilizarea tastaturii. Pentru detalii, consultați pagina 153.

4. Apăsați tasta **OK/** sau tasta camerei foto, pentru a face fotografia.

Fotografia se salvează automat în fișierul **Listă fotografii (Meniu 8.3)**.

Notă: Țineți nemișcat telefonul timp de 1 sau 2 secunde după apăsarea tastei diafragmei aparatului de fotografiat. Este necesar un timp pentru prelucrarea datelor imaginii.

5. Pentru	Apăsați
a utiliza opțiunile la fotografiere	tasta funcțională Opțiuni . Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 156.
a șterge fotografia	tasta funcțională Șterg .
a reveni în mod Captură	tasta C sau tasta OK/ .

Utilizarea tastaturii în mod Captură

Când vă aflați în mod Captură, aveți posibilitatea să utilizați tastatura pentru a particulariza setările aparatului de fotografiat.

Tastă	Funcție
▲	răstoarnă imaginea pe verticală.
▼	afișează imaginea în oglindă.
Stânga/ Dreapta	reglează luminozitatea imaginii.
Sus/Jos	mărește sau micșorează
1	comută în mod Înregistrare. Vezi pagina 157.
2	schimbă dimensiunile imaginii.
3	schimbă calitatea imaginii.
4	schimbă modul de lucru al aparatului foto.
5	schimbă nuanța culorii sau aplică un efect special fotografiei.

Tastă	Funcție
6	reduce deformarea imaginii, pentru a mări definiția și claritatea.
7	selectează un cadru decorativ.
8	setează un contor de timp.
9	vă permite să vizualizați fotografiile stocate în fișierul Listă fotografii (Meniu 8.3) sau Fotografiile mele (Meniu 8.4) .
0	activează sau dezactivează blitz-ul.
*	afișează dimensiunea reală a imaginii care va fi capturată.


Utilizarea opțiunilor aparatului de fotografiat în mod Captură

În mod Captură, accesați diverse opțiuni prin apăsarea tastei funcționale stânga.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Mod fotografiere: vă permite să fotografiați în diverse moduri.

Cadru unic: vă permite să faceți o fotografie în mod normal.

Multi-foto: vă permite să fotografiați o serie de instantanee. Selectați numărul de fotografii pe care le va face aparatul de fotografiat. Când apăsați tasta OK/ sau tasta camerei foto, aparatul face succesiv fotografiile.

Notă: Viteza declanșării la instantaneele din serie variază în funcție de dimensiunea specificată pentru imagine. Cu cât este mai mare imaginea, cu atât este mai mică viteza declanșării.

Foto mozaic: vă permite să luați câteva instantanee și să le salvați într-un singur cadru. Selectați numărul de instantanee pe care le va face aparatul de fotografiat. Imaginile se vor salva într-un singur cadru, care va fi constituit din instantaneele efectuate.

Foto nocturnă: vă permite obținerea unei fotografii de cea mai bună calitate atunci când este întuneric.

Salvare automată: reveniți automat la ecranul anterior după efectuarea fotografiei.

Efecte: vă permite să modificați nuanța culorii sau să aplicați un efect special fotografiei.

Rame: vă permite să utilizați un cadru decorativ. Selectați un cadru din listă utilizând tastele de navigare.

Numărătoare inversă: vă permite să setați un timp de întârziere între comandă și efectuarea fotografiei. Selectați durata întârzierii.

Mergi la album foto: vă permite să vizualizați fotografiile stocate în fișierul **Listă fotografii (Meniu 8.3)** sau **Fotografiile mele (Meniu 8.4)**.

Setări: vă permite să modificați setările implicite la efectuarea fotografiei. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dimensiune: vă dă posibilitatea să selectați formatul imaginii.

Calitate: vă dă posibilitatea să selectați calitatea imaginii.

Sunet obiectiv: vă dă posibilitatea să selectați sunetul pe care îl veți auzi când apăsați declanșatorul, tasta aparatului foto sau tasta OK/**i**.

Focus pe cadru: vă permite să reglați expunerea pentru imagine, pe baza unei zone specifice a imaginii. Când selectați **Activat**, cadrul de focalizare apare în centrul imaginii. Schimbați expunerea după luminozitatea imaginii din cadru.

ISO: vă dă posibilitatea să modificați setarea ISO, care controlează sensibilitatea aparatului de fotografiat. În condiții de iluminare scăzută, cum ar fi un decor nocturn, încăperi interioare sau un loc umbrat, când utilizarea blițului nu este de dorit, măriți numărul ISO pentru a crește calitatea imaginii.

Cu cât este mai mare numărul ISO, cu atât funcționează mai rapid diafragma și cu atât este mai sensibil la lumină aparatul de fotografiat. Rețineți că setările mari pentru ISO pot produce deformări ale imaginii. Când selectați **Auto**, telefonul este setat pe standardul ISO 100, ideal pentru condiții normale de iluminare.

Nume implicit: vă dă posibilitatea să schimbați prefixul implicit al numelui fotografiilor.

Blitz: vă permite să activați sau să dezactivați blitz-ul.

Scurtături cameră foto: afișează funcțiile tastelor pe care le puteți utiliza.

Utilizarea opțiunilor referitoare la fotografii

După salvarea unei fotografii, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a avea acces la următoarele opțiuni:

Încă o fotografie: revine în mod Captură.

Trimitere: vă permite accesul la următoarele opțiuni de trimitere:

via MMS: vă dă posibilitatea să trimiteți fotografia către alte persoane, ca parte a unui mesaj MMS. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 97.

via e-mail: vă dă posibilitatea să trimiteți fotografia către alte persoane, ca parte a unui e-mail. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 111.

via Bluetooth: vă dă posibilitatea să trimiteți fotografia către alte persoane, cu ajutorul caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 180.

via infraroșu: vă dă posibilitatea să trimiteți fotografia către o altă persoană, prin intermediul portului în infraroșu. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 181.

Setare ca: vă dă posibilitatea să stabiliți fotografia ca imagine de fundal sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o intrare din agenda telefonică.

Mergi la album foto: vă permite să vizualizați fotografiile stocate în fișierul **Listă fotografii (Meniu 8.3)** sau **Fotografiile mele (Meniu 8.4)**

Redenumire: vă dă posibilitatea să schimbați numele fotografiei.

Protecție: protejează fotografia la ștergere.

Proprietăți: afișează proprietățile fotografiei, cum ar fi numele fișierului, ora și data salvării, formatul, rezoluția, dimensiunea, calitatea și starea protecției.

Înregistrare video clipuri (Meniu 8.2)

Aveți posibilitatea să faceți o înregistrare video cu ceea ce se afișează curent pe ecranul camerei video și să o salvați ca un fișier .3gp.

1. Când pornește aparatul foto, reglați imaginea prin îndreptarea camerei către subiect.

Când apăsați tasta funcțională **Opțiuni**, aveți posibilitatea să utilizați opțiunile aparatului de fotografiat. Pentru detalii, consultați pagina 158.

Aveți posibilitatea să modificați setările imaginii sau să comutați la alte moduri prin utilizarea tastaturii. Pentru detalii, consultați pagina 158.



2. Apăsați tasta OK/**✓** pentru a porni înregistrarea.
3. Când ați terminat, apăsați tasta funcțională **Opre** sau tasta OK/**✓**. Sau înregistrarea se oprește când a expirat timpul de înregistrare.

Înregistrarea video se salvează automat în fișierul **Video clipuri (Meniu 8.5)**.

4. Pentru	Apăsați
a reda clipul video	tasta OK/ ✓ . Pentru detalii, consultați pagina 163.
a utiliza opțiunile video	tasta funcțională Opțiuni . Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 160.
a șterge clipul video	tasta funcțională Șterg .
a reveni în mod Înregistrare	tasta C .

Utilizarea tastaturii în mod Înregistrare

Când vă aflați în mod Înregistrare, aveți posibilitatea să utilizați tastatura pentru a particulariza setările aparatului de fotografiat:

Tastă	Funcție
	răstoarnă imaginea pe verticală.
	afișează imaginea în oglindă.
Sus/Jos	mărește sau micșorează.
Stânga/ Dreapta	reglează luminozitatea imaginii.
1	comută în mod Captură (Imagine selectată). Vezi pagina 152.
2	schimbă dimensiunile cadrului.
3	schimbă calitatea imaginii.
4	comută între mod MMS și mod Normal.
5	schimbă nuanța culorii sau aplică un efect special înregistrării video.
6	reduce deformarea imaginii, pentru a mări definiția și claritatea.
7	dezactivează sau activează sonorul.
8	setează contorul de timp (numărătoare inversă).
9	vă dă posibilitatea să vizualizați clipurile video stocate în fișierul Video clipuri (Meniu 8.5) sau Video clipurile mele (Meniu 8.6) .
0	activează sau dezactivează blitz-ul.

Utilizarea opțiunilor aparatului foto în mod Înregistrare

Când apăsați tasta funcțională **Opțiuni** în mod Înregistrare, aveți acces la următoarele opțiuni pentru înregistrarea unui clip video:

Efecte: vă permite să modificați nuanța culorii sau să aplicați un efect special clipului video.

Numărătoare inversă: vă permite să setați un timp de întârziere înainte ca aparatul foto să pornească înregistrarea clipului video. Selectați durata întârzierii.

Mergi la album video: vă permite să vizualizați clipurile video stocate în fișierul **Video clipuri (Meniu 8.5)** sau **Video clipurile mele (Meniu 8.6)**.

Setări: vă permite să modificați setările implicite pentru înregistrarea video. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Mod înregistrare: vă permite să selectați un mod de înregistrare video.

Când această opțiune este setată pe **Limită MMS**, puteți face o înregistrare video și să o adăugați într-un mesaj MMS.

Când această opțiune este setată pe **Normal**, puteți face o înregistrare video în cadrul memoriei disponibile. Lungimea înregistrării video va fi în funcție de memoria rămasă.

Dimensiune: vă dă posibilitatea să selectați formatul imaginii.

Calitate: vă dă posibilitatea să selectați calitatea imaginii.

Înregistrează cu sunet: vă dă posibilitatea să înregistrați sonorul la un clip video.

Nume implicit: vă dă posibilitatea să schimbați prefixul implicit al numelui înregistrărilor video.

Blitz: vă permite să activați sau să dezactivați blitz-ul.

Scurtături cameră video: afișează funcțiile tastelor pe care le puteți utiliza în mod Înregistrare.

Utilizarea opțiunilor video

Când apăsați tasta funcțională **Opțiuni** după salvarea unui clip video, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Înregistrează alt video clip: se revine în mod Înregistrare.

Trimitere: vă permite accesul la următoarele opțiuni de trimitere:

via MMS: vă permite să trimiteți clipul video către altă persoană, ca parte a unui mesaj multimedia. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 97.

via e-mail: vă permite să trimiteți clipul video către altă persoană, ca parte a unui e-mail. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 111.

via Bluetooth: vă permite să trimiteți clipul video către altă persoană, prin utilizarea caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 180.

via infraroșu: vă permite să trimiteți clipul video către altă persoană, prin intermediul portului în infraroșu. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 181.

Mergi la album video: vă permite să vă deplasați la fișierul **Video clipuri (Meniu 8.5)** sau **Video clipurile mele (Meniu 8.6)**.

Redenumire: vă dă posibilitatea să schimbați numele clipului video.

Protecție: protejează clipul video la ștergere.

Proprietăți: afișează proprietățile clipului video, cum ar fi numele fișierului, ora și data salvării, formatul de fișier, rezoluția, dimensiunea, durata înregistrării, calitatea și starea protecției.

Listă fotografii (Meniu 8.3)

Aveți posibilitatea de a vizualiza fotografiile pe care le-ați făcut. Când accesați acest meniu, se afișează o listă cu fotografiile pe care le-ați efectuat.

Derulați în listă utilizând tasta Sus sau Jos. Pentru a vizualiza fotografia selectată, apăsați tasta OK/↵. Pentru a reveni la lista fotografiilor, apăsați tasta OK/↵, tasta funcțională **Înapoi** sau tasta **C**.

Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a avea acces la următoarele opțiuni:

Notă: Opțiunile disponibile sunt diferite când vă uitați la lista fotografiilor sau când vizualizați o fotografie.

Afișare: afișează fotografia.

Listă fotografii: vă readuce în lista fotografiilor.

Trimitere: permite accesul la următoarele opțiuni de trimitere:

via MMS: vă permite să trimiteți fotografia către o altă persoană, ca parte a unui mesaj multimedia. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 97.

via e-mail: vă dă posibilitatea să trimiteți fotografia către o altă persoană, ca parte a unui e-mail. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 111.

via Bluetooth: vă dă posibilitatea să trimiteți fotografia către o altă persoană, cu ajutorul caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 180.

via infraroșu: vă dă posibilitatea să trimiteți fotografia către o altă persoană, prin intermediul portului în infraroșu. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 181.

Mutare în fotografiile mele: vă permite să mutați fotografia în fișierul **Fotografiile mele (Meniu 8.4)**.

Setare ca: vă dă posibilitatea să stabiliți fotografia ca imagine de fundal sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o intrare din agenda telefonică.

Editare: vă permite accesul la următoarele opțiuni:

Iconite: vă permite să adăugați fotografiei o pictogramă expresivă. După selectarea pictogramei expresive, o puteți muta apăsând tastele de navigare sau tastele **2, 4, 6 și 8**.

Rame: vă permite să selectați un cadru decorativ.

Efecte: vă permite să modificați nuanța culorii sau să aplicați un efect special fotografiei.

Diapozitive: setați ca toate fotografiile să se afișeze automat una după alta, ca o expunere de diapozitive. Aveți posibilitatea să selectați un interval de timp între fotografii.

Redenumire: vă dă posibilitatea să schimbați numele fotografiei.

Ștergere: vă permite să ștergeți fotografia.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate fotografiile.

Protecție: protejează fotografia la ștergere.

Proprietăți: afișează proprietățile fotografiei, cum ar fi numele fișierului, ora și data salvării, formatul, rezoluția, dimensiunea, calitatea și starea protecției.

Fotografiile mele *(Meniu 8.4)*

În acest meniu, puteți vizualiza fotografiile pe care le-ați mutat din fișierul Listă fotografii în această casetă cu imagini.

Pentru detalii suplimentare privind vizualizarea unei fotografii sau utilizarea opțiunilor pentru fotografii, consultați "Listă fotografii" la pagina 161.

Video clipuri (Meniu 8.5)

Când accesați acest meniu, se afișează o listă cu înregistrările video pe care le-ați efectuat.







Pentru a reda un clip video:

1. Derulați la o înregistrare video utilizând tasta Sus sau Jos și apăsați tasta OK/↵.

Se redă clipul video selectat.

2. În timpul redării unui clip video, aveți posibilitatea să accesați următoarele opțiuni:

- Derulați la butonul unei funcții de pe ecran și apăsați tasta OK/↵. Sunt disponibile următoarele butoane:

Buton	Funcție
	întrerupere.
	reluare.
	oprire.
	se sare înapoi în cadrul unui fișier.
	se sare înainte în cadrul unui fișier.
	se repetă redarea.

- Apăsați tastele de volum pentru a regla volumul sonor.

Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a avea acces la următoarele opțiuni:

Redare: redă clipul video.

Trimitere: vă permite accesul la următoarele opțiuni de trimitere:

via MMS: vă dă posibilitatea să trimiteți clipul video către alte persoane, ca parte a unui mesaj MMS. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 97.

via e-mail: vă dă posibilitatea să trimiteți clipul video către alte persoane, ca parte a unui e-mail. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 111.

via Bluetooth: vă dă posibilitatea să trimiteți clipul video către alte persoane, cu ajutorul caracteristicii Bluetooth. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 180.

via infraroșu: vă dă posibilitatea să trimiteți clipul video către alte persoane, prin intermediul portului în infraroșu. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 181.

Mutare în video clipurile mele: vă permite să mutați clipul video în fișierul **Video clipurile mele (Meniu 8.6)**.

Redenumire: vă dă posibilitatea să schimbați numele clipului video.

Ștergere: vă permite să ștergeți clipul video.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate clipurile video. Această opțiune apare la lista clipurilor video.

Protecție: protejează clipul video la ștergere.

Proprietăți: afișează proprietățile clipului video, cum ar fi numele fișierului, ora și data înregistrării, formatul de fișier, rezoluția, dimensiunea, durata înregistrării, calitatea și starea protecției.

Video clipurile mele *(Meniu 8.6)*

În acest meniu, puteți vizualiza clipurile video pe care le-ați mutat din fișierul Video clipuri în această casetă cu imagini.

Pentru detalii suplimentare privind vizualizarea unui clip video sau utilizarea opțiunilor video, consultați "Video clipuri" la pagina 163.

Setări

În acest meniu aveți posibilitatea să particularizați diverse setări ale telefonului, cum ar fi:

- ora și data
- setările telefonului
- setările afișajului
- setări de sunet
- servicii de rețea
- setări de conectare
- setări de securitate

De asemenea, aveți posibilitatea să restabiliți setările la valorile lor implicite.

Data și ora (Meniu 9.1)

Acest meniu vă permite să schimbați ora și data curente.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Setare oră: vă permite să introduceți ora curentă utilizând tastele numerice.

Notă: Înainte de a seta ora, este necesar să precizați fusul orar în meniul **Ora pe glob (Meniu 3.4)**.

AM/PM: vă permite să selectați **AM** sau **PM**. Această opțiune este disponibilă numai când **Format oră** este setat pe **12 ore**.

Format oră: vă permite să selectați un format orar cu **12 ore** sau **24 ore**.

Setare dată: vă permite să introduceți data curentă utilizând tastele numerice.

Format dată: vă permite să selectați un format pentru dată.

Setări telefon (Meniu 9.2)

Multe dintre diferitele caracteristici ale telefonului pot fi particularizate, pentru a veni în întâmpinarea preferințelor dvs.

Limbă (Meniu 9.2.1)

Aveți posibilitatea să selectați o limbă pentru textul de pe afișaj. Selectați una dintre limbile existente.

Mesaj de salut (Meniu 9.2.2)

Acest meniu vă permite să setați un salut, care să se afișeze pentru scurt timp la pornirea telefonului.

1. Dacă este necesar, ștergeți mesajul implicit de salut utilizând tasta **C**.
2. Introduceți mesajul de salut pe care îl doriți.

Pentru informații suplimentare privind modul de introducere a caracterelor, consultați pagina 32.

3. Apăsați tasta **OK/✓** pentru salvare.

Din ecranul Introduceți mesaj de salut, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru acces la următoarele opțiuni:

Salvare: salvează mesajul de salut.

Selectare limbă: vă permite să schimbați limba utilizată pentru mesaj.

Anulare: se iese din ecranul curent.

Operația de glisare (Meniu 9.2.3)

În acest meniu aveți posibilitatea să setați modul în care va reacționa telefonul când îl deschideți pentru a primi un apel și când îl închideți în timp ce utilizați o funcție.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Sus: selectează dacă răspundeți sau nu la apel prin deschiderea telefonului.

Jos: selectează dacă telefonul va păstra meniul sau funcțiile pe care le utilizați curent, atunci când închideți telefonul.

Notă: Dacă vă aflați într-o convorbire și utilizați setul de căști, apelul nu se termină când închideți telefonul, chiar dacă opțiunea **Jos** este setată pe **Terminare apel**.

Scurtături (Meniu 9.2.4)

Tastele de navigare pot fi utilizate ca taste de comenzi rapide (scurtături). În modul repaus, ele vă dau posibilitatea să accesați direct anumite meniuri.

Pentru a asocia o comandă rapidă unei taste:

1. Selectați tasta ce va fi utilizată drept comandă rapidă (apăsând tastele de navigare) și apăsați tasta OK/↵.
2. Selectați meniul care va fi asociat tastei, apăsând tasta Sus sau Jos.
3. Apăsați tasta funcțională **Salvare**.

Din ecranul Scurtături, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru acces la următoarele opțiuni:

Schimbare: vă permite să schimbați meniul comenzii rapide.

Eliminare: dezactivează asocierea comenzii rapide cu tasta selectată.

Eliminare toate: dezactivează toate asocierile pentru comenzi rapide.



Setări suplimentare (Meniu 9.2.5)


Aveți posibilitatea să activați sau să dezactivați caracteristicile de reapelare sau răspuns automat.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Reapelare automată: când această opțiune este activată, telefonul face până la 10 încercări de a reapela numărul, după un prim apel nereușit.

Notă: Intervalul între două încercări de apelare variază.

Răspuns orice tastă: când această opțiune este activată, puteți răspunde la un apel primit apăsând orice tastă, cu excepția tastei  sau a tastei funcționale **Respingere**. Pentru a refuza apelul, apăsați tasta  sau tasta funcțională **Respingere**.

Când această opțiune este setată pe dezactivat, este necesar să apăsați tasta  sau tasta funcțională **Accept** pentru a răspunde la apel.

Claritate voce: când este activată această opțiune, crește sensibilitatea microfonului pentru a permite interlocutorului să vă audă chiar dacă vorbiți în șoaptă în timpul apelului.

Setări ecran (Meniu 9.3)

În acest meniu puteți modifica diversele setări ale ecranului sau luminii de fond.

Imagine fundal (Meniu 9.3.1)

Această opțiune de meniu vă permite să schimbați imaginea de fundal care apare pe ecran în modul de repaus.

Pentru a schimba imaginea de fundal:

1. Selectați o categorie de imagini și apăsați tasta funcțională **Select**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Fundaluri implicite:** vă permite să selectați diverse imagini prestabilite.
- **Listă fotografii:** vă permite să selectați una dintre fotografiile pe care le-ați făcut.
- **Fotografiile mele:** vă permite să selectați una dintre fotografiile stocate în fișierul **Fotografiile mele (Meniu 8.4)**.
- **Imagini descărcate:** vă permite să selectați una dintre imaginile descărcate din Wireless Web.

2. Derulați la o imagine.

Dacă ați selectat **Fundaluri implicite** la pasul 1, săriți la pasul 4.

3. Apăsați tasta OK/**i** pentru a vizualiza imaginea.

În mod alternativ, apăsați tasta funcțională **Opțiuni** pentru a avea acces la următoarele opțiuni:

- **Afișare:** afișează imaginea.
- **Salvare:** setează imaginea ca imagine de fundal.

4. Când se afișează imaginea, apăsați tasta funcțională **Salvare** pentru a o afișa în ecranul de repaus.

Afișare text (Meniu 9.3.2)

În acest meniu aveți posibilitatea să modificați setările de afișare a textului în ecranul de repaus.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Poziție text: vă permite să selectați poziția textului. Dacă nu doriți ca în mod Repaus să se afișeze text, selectați **Dezactivat**.

Stil text: vă permite să selectați stilul textului.

Culoare text: vă permite să selectați culoarea textului.

Culoare meniu (Meniu 9.3.3)

În acest meniu aveți posibilitatea să selectați un model de culoare pentru interfața modului Meniu. Selectați unul dintre modele.

Luminozitate ecran (Meniu 9.3.4)

Aveți posibilitatea să selectați luminozitatea afișajului, pentru a vedea mai bine în condiții diferite de iluminare.

Pentru a regla luminozitatea, apăsați tasta Stânga sau Dreapta sau tastele de volum.

Lumină fundal (Meniu 9.3.5)

În acest meniu selectați durata în care afișajul, tastatura și lumina de fundal rămân iluminate.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Activat: vă permite să selectați durata de timp în care lumina de fundal este aprinsă. Iluminarea fundalului se activează când apăsați o tastă, când deschideți telefonul sau când primiți un apel sau un mesaj și rămâne aprinsă o perioadă de timp precizată.

Stinge: vă permite să selectați durata în care afișajul rămâne iluminat. După durata precizată în opțiunea **Activat**, iluminarea fundalului se oprește. După perioada de timp precizată, afișarea pe ecran se estompează și se afișează ceasul.

Setări tonuri (Meniu 9.4)

Aveți posibilitatea să particularizați diversele setări de sunet.

Notă: Dacă telefonul se află în Mod silențios (vezi pagina 28), apare un mesaj de confirmare. Apăsați tasta funcțională **Da** pentru a asculta sunetul, atunci când modificați o setare de sunet. În caz contrar, apăsați tasta funcțională **Nu**.

Apeluri primite (Meniu 9.4.1)

În acest meniu selectați nivelul volumului sonor și tipul de avertizare la apelurile sosite. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Ton sonerie: vă permite să selectați o melodie pentru semnalul de apel. Selectați una dintre melodiile implicite sau descărcați fișiere de sunet și muzică.

Volum: vă permite să selectați volumul sonor al soneriei.

Tip avertizare: vă permite să precizați modul în care veți fi informat despre apelurile sosite.

Melodie: telefonul sună utilizând tonul de apel selectat.

Vibrație: telefonul vibrează dar nu sună.

Vibrație apoi melodie: telefonul vibrează întâi de 3 ori, apoi începe să sune.

Ton tastatură (Meniu 9.4.2)

Acest meniu vă permite să selectați tonul pe care îl emite telefonul când apăsați o tastă.

Pentru a opri sunetul, selectați **Dezactivat**.

Ton mesaj (Meniu 9.4.3)

Acest meniu vă permite să setați soneria pentru mesaje sosite, mesaje de tip text, mesaje multimedia și mesaje de e-mail.

Pentru fiecare mesaj, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Ton: vă permite să utilizați unul dintre tonurile de mesaj.

Tip avertizare: vă permite să precizați modul în care veți fi informat despre mesajele sosite.

Melodie: telefonul sună utilizând tonul selectat la opțiunea **Ton**.

Vibrație: telefonul vibrează.

Vibrație apoi melodie: telefonul vibrează întâi de 6 ori, apoi începe să sune.

Silentțios: telefonul nu sună și nici nu vibrează.

Repetare: vă permite să precizați frecvența cu care telefonul vă informează despre un mesaj nou. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

O dată: telefonul vă avertizează despre un mesaj nou o singură dată, la primirea acestuia.

La fiecare 1 min.: telefonul vă avertizează despre un mesaj nou din minut în minut, până când deschideți mesajul.

La fiecare 2 min.: telefonul vă avertizează despre un mesaj nou la fiecare 2 minute, până când deschideți mesajul.

Ton pornire/oprire (Meniu 9.4.4)

Acest meniu vă permite să selectați o melodie pe care telefonul o redă la pornire sau la oprire.

Pentru a opri sunetul, selectați **Dezactivat**.

Ton glisare (Meniu 9.4.5)

Acest meniu vă permite să selectați tonul pe care telefonul îl emite când deschideți sau închideți telefonul.

Pentru a opri sunetul, selectați **Dezactivat**.

Mod silențios (Meniu 9.4.6)

În acest meniu selectați tipul de avertizare la apeluri sau mesaje sosite, atunci când telefonul se află în Mod silențios.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Vibrație: În Mod silențios telefonul vibrează.

Silențios: În Mod silențios telefonul dezactivează toate setările de sunet.

Tonuri suplimentare (Meniu 9.4.7)

Aveți posibilitatea de a particulariza tonuri suplimentare pentru telefon.

Pentru a activa o avertizare:

1. Selectați avertizarea utilizând tasta Sus sau Jos.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Beeep la minut:** telefonul emite un sunet după fiecare minut în timpul apelului efectuat de dvs., pentru a vă ține la curent cu durata apelului.
- **Ton conectare:** telefonul emite un sunet (bip) când apelul dvs. se conectează la sistem.
- **Avertizări apel nou:** telefonul vă informează când primiți un mesaj nou sau când ora stabilită pentru o alarmă are loc în timpul unui apel.
- **Tonuri pop-up:** telefonul emite scurte sunete când se afișează o fereastră pop-up.

2. Apăsați tasta OK/↵ pentru a plasa un marcaj de selectare în fața avertizării pe care doriți să o activați.

Pentru a elimina un marcaj de selectare, apăsați din nou tasta OK/↵.

3. Pentru a selecta și alte avertizări, repetați pașii 1 și 2.
4. Când ați terminat, apăsați tasta funcțională **Salvare**.

Servicii de rețea (Meniu 9.5)

Aceste funcții din meniu accesează servicii de rețea. Contactați furnizorul de servicii pentru a afla dacă oferă aceste servicii și a vă abona, dacă doriți.

Redirecționare apeluri (Meniu 9.5.1)

Acest serviciu de rețea permite redirijarea apelurilor sosite, către un număr specificat de dvs.

Exemplu: Doriți să transferați apelurile de la serviciu către un coleg, pe perioada cât sunteți plecat în concediu.

Pentru a seta opțiunile de transferare a apelurilor:

1. Selectați o opțiune de transferare a apelurilor apăsând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați tasta funcțională **Select**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Redirecționează întotdeauna:** se transferă toate apelurile.
- **Când e ocupat:** se transferă apelurile sosite când vă aflați deja într-o convorbire.
- **Când nu răspund:** se transferă apelurile atunci când nu răspundeți la telefon.
- **Fără acoperire:** se transferă apelurile sosite, atunci când nu vă aflați în zona de acoperire a furnizorului de servicii sau când telefonul este închis.
- **Anulare toate:** se anulează toate opțiunile de transferare a apelurilor.

2. Selectați tipul apelurilor, vocal sau date, apăsând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați tasta funcțională **Select**.

Se afișează starea curentă. Dacă s-a setat deja opțiunea, se afișează numărul către care se transferă apelurile.

3. Pentru a activa transferarea apelurilor, selectați **Activare** apăsând tasta Stânga sau Dreapta. În caz contrar, selectați **Dezactivare**.
4. Apăsați tasta Jos pentru a vă deplasa la câmpul Redirecționare la.
5. Introduceți numărul la care se vor transfera apelurile și apăsați tasta Jos.
Pentru a introduce codul internațional, apăsați tasta **0** până când se afișează semnul **+**.
6. Dacă ați selectat **Când nu răspund** la pasul 1, apăsați tasta Jos pentru a vă deplasa la câmpul Sec. Selectați durata cât rețeaua așteaptă înainte de a transfera apelul.
7. Când ați terminat, apăsați tasta funcțională **Select**.
Telefonul trimite setările dvs. către rețea și afișează confirmarea din partea rețelei.

Blocare apeluri (Meniu 9.5.2)

Serviciul de rețea de barare a apelurilor vă permite restricționarea apelurilor.

Pentru a seta opțiunile de barare a apelurilor:

1. Selectați o opțiune de barare a apelurilor apăsând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați tasta funcțională **Select**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Toate efectuate:** nu se pot efectua nici un fel de apeluri.
- **Internaționale:** nu se pot efectua apeluri internaționale.
- **Internaționale except. acasă:** când sunteți în străinătate, pot fi efectuate apeluri numai către numere din țara în care vă aflați și din țara de reședință, adică țara în care își are sediul furnizorul dvs. de servicii.
- **Toate primite:** nu se pot primi nici un fel de apeluri.
- **Toate primite în roaming:** nu se pot primi apeluri când utilizați telefonul în afara țării de reședință.

- **Anulare toate:** se dezactivează toate setările de barare a apelurilor; toate apelurile pot fi efectuate și primite în mod normal.
 - **Schimbare parolă blocare:** puteți seta și schimba parola de barare a apelurilor, obținută de la furnizorul de servicii.
2. Selectați tipul apelurilor, vocal sau date, apăsând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați tasta funcțională **Select**.
 3. Selectați **Activare** sau **Dezactivare** pentru a confirma setările și apăsați tasta Jos pentru a vă deplasa la câmpul Parolă.
 4. Introduceți parola de barare a apelurilor furnizată de furnizorul de servicii și apăsați tasta funcțională **Select**.
Telefonul trimite setările dvs. către rețea și afișează confirmarea din partea rețelei.

Apel în așteptare (Meniu 9.5.3)

Acest serviciu de rețea vă informează când o altă persoană încearcă să ia legătura cu dvs. în timpul unui apel.

Aveți posibilitatea să precizați opțiuni individuale pentru apelurile în așteptare, vocale și/sau de date.

Pentru a seta opțiunile la apeluri în așteptare:

1. Selectați tipul apelurilor, vocale sau de date, la care doriți să aplicați opțiunea pentru apeluri în așteptare, apăsând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați tasta funcțională **Select**.

Pe ecran se afișează dacă funcția de apel în așteptare este activată sau dezactivată.

2. Puteți activa sau dezactiva caracteristica de apel în așteptare după cum este necesar, selectând opțiunea **Activare** respectiv **Dezactivare**, apoi apăsați tasta funcțională **Select**.

Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați tasta funcțională **Înapoi**.

De asemenea, puteți dezactiva toate setările de apel în așteptare selectând opțiunea **Anulare toate**.

Selectare rețea (Meniu 9.5.4)

Opțiunea Selectare rețea vă permite să selectați automat sau manual rețeaua utilizată, atunci când sunteți în roaming în afara zonei de reședință.

Notă: Puteți selecta o rețea în afara celei de reședință, numai dacă între cele două rețele există un acord de roaming.

Pentru a alege selectarea automată sau manuală a rețelei utilizată în roaming:

1. Apăsați tasta Sus sau Jos până când se evidențiază opțiunea corespunzătoare, apoi apăsați tasta funcțională **Select**.

Dacă selectați **Automată**, vă conectați la prima rețea disponibilă în roaming.

Dacă selectați **Manuală**, treceți la pasul 2.

2. Apăsați tasta Sus sau Jos până când se evidențiază rețeaua dorită, apoi apăsați tasta funcțională **OK**.

Telefonul caută acea rețea și vă conectați.

Identitare apelant (Meniu 9.5.5)

Puteți împiedica afișarea numărului dvs. pe telefonul persoanei apelate.

Notă: Unele rețele nu permit utilizatorului modificarea acestei setări.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Implicit: se utilizează setarea implicită furnizată de rețea.

Ascundere număr: numărul dvs. nu se va afișa pe telefonul celeilalte persoane.

Trimite număr: numărul dvs. este trimis de fiecare dată când faceți un apel.

Selectare bandă (Meniu 9.5.6)

Pentru ca telefonul să poată efectua și primi apeluri, el trebuie înregistrat la o rețea disponibilă. Telefonul dvs. poate lucra cu oricare din următoarele tipuri de rețele:

- GSM 1900
- GSM 900/1800 Combinat
- GSM 900/1800/1900

Țara în care ați cumpărat telefonul stabilește banda implicită pe care acesta o folosește. Când călătoriți în străinătate trebuie să vă amintiți să comutați pe o bandă corespunzătoare.

Apăsați tasta Sus sau Jos până când se evidențiază opțiunea corespunzătoare și apăsați tasta funcțională **Select**.

Când selectați altă bandă, telefonul începe automat căutarea tuturor rețelelor disponibile. Telefonul dvs. se înregistrează în rețeaua preferată din banda respectivă.

Linie activă (Meniu 9.5.7)

Unele cartele SIM pot fi utilizate cu 2 numere de abonat. Această funcție este disponibilă numai dacă este acceptată de cartela SIM.

Acest meniu vă permite să selectați linia care va fi utilizată pentru a face apeluri. Totuși, se poate răspunde la apeluri pe ambele linii, indiferent de linia selectată.

Conectivitate (Meniu 9.6)

În acest meniu aveți posibilitatea să utilizați portul IrDA sau caracteristica Bluetooth, pentru a vă conecta fără fir cu alte dispozitive.

Notă: Nu puteți să utilizați caracteristicile Bluetooth și IrDA când utilizați caracteristicile multimedia, precum înregistrare voce, fotografiere, înregistrare video și player multimedia, sau vice versa.

Bluetooth (Meniu 9.6.1)


Tehnologia Bluetooth vă dă posibilitatea de a avea conexiuni fără fir gratuite, între dispozitive electronice aflate la o distanță de maximum 10 metri. O conexiune Bluetooth poate fi utilizată pentru a trimite fotografii, imagini, înregistrări video, agendă telefonică, elemente programate și pentru a vă conecta fără fir utilizând tehnologia Bluetooth, de exemplu cu computere.

Deoarece dispozitivele Bluetooth comunică între ele utilizând unde radio, telefonul și celălalt dispozitiv cu caracteristică Bluetooth nu trebuie să fie aliniate vizual unul cu altul.

Este necesar numai ca cele 2 dispozitive să se afle la maximum 10 metri unul de altul, deși conexiunea poate fi subiectul interferenței din cauza obstacolelor, cum ar fi pereți sau alte dispozitive electronice. În unele țări, pot exista restricții privind utilizarea dispozitivelor cu caracteristică Bluetooth. Luați legătura cu furnizorul de servicii.

Configurarea caracteristicii Bluetooth

Când accesați acest meniu, aveți acces la următoarele opțiuni:

Activare: vă permite să activați caracteristica Bluetooth. Când această caracteristică este setată pe **Activat**, apare pictograma Bluetooth ().

Dispozitivele mele: vă permite să căutați dispozitive cu caracteristică Bluetooth la care să vă conectați. Pentru detalii, consultați pagina care urmează.

Vizibilitatea telefonului meu: vă permite să stabiliți dacă telefonul este disponibil sau nu pentru alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth.

Numele telefonului meu: vă permite să schimbați numele de dispozitiv Bluetooth al telefonului, care se afișează în celelalte dispozitive. Puteți introduce până la 32 caractere.

Mod securizat: vă permite să selectați dacă telefonul solicită sau nu confirmare, când alte dispozitive accesează datele dvs.

Servicii Bluetooth: afișează o listă cu serviciile Bluetooth pe care le puteți utiliza.

Căutarea și conectarea cu un dispozitiv cu funcție Bluetooth






1. Selectați **Dispozitivele mele** din opțiunile de setare Bluetooth și apăsați tasta funcțională **Select**.
2. Apăsați tasta funcțională **Select**. când se evidențiază **Căutare aparat nou**.

Dacă înainte ați mai făcut căutări de dispozitive, în telefon se afișează opțiunea **Mai multe aparate**, împreună cu dispozitivele pe care le-ați căutat anterior. Pentru a căuta noi dispozitive, selectați opțiunea **Mai multe aparate** și apăsați tasta funcțională **Select**.

Dacă doriți să opriți căutarea, apăsați tasta funcțională **Oprire**.

3. Derulați la un dispozitiv și apăsați tasta funcțională **Select**. pentru conectare la dispozitivul cu care se va face asocierea.

După căutarea dispozitivelor, se afișează lista dispozitivelor la care vă puteți conecta. Pictograma din stânga dispozitivului vă indică tipul dispozitivului:

-  pentru un dispozitiv Mâini libere sau un set de căști
-  pentru un telefon mobil
-  pentru un computer
-  pentru un PDA
-  pentru un dispozitiv necunoscut

Notă: Culoarea pictogramei vă indică starea dispozitivului; gri pentru dispozitive neasociate, albastru pentru dispozitive asociate (împerecheate) și roșu pentru dispozitive deja conectate la telefon.

4. Introduceți codul PIN și apăsați tasta funcțională **OK**.

Utilizarea opțiunilor referitoare la dispozitive

Când apăsați tasta funcțională **Opțiuni** în lista de dispozitive, aveți acces la următoarele opțiuni:

Conectare/Deconectare: vă permite să vă conectați la dispozitivul selectat. Mai întâi este necesar să introduceți codul PIN pentru Bluetooth, apoi apăsați tasta funcțională **OK**. Această opțiune este disponibilă numai pentru seturi de căști sau dispozitive hands free.

Parcurge fișiere: vă permite să căutați date pe alte dispozitive și să preluați acele date direct în telefon.

Redenumire: vă permite să schimbați numele dispozitivului asociat.

Autorizare dispozitiv/Neautorizare aparat: vă dă posibilitatea să stabiliți dacă telefonul va solicita sau nu permisiunea de conectare, atunci când alte dispozitive încearcă să se conecteze la telefonul dvs.

Ștergere: vă permite să ștergeți dispozitivul.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate dispozitivele.

Trimiterea de date via Bluetooth

1. Asigurați-vă că este activă caracteristica Bluetooth.
2. Selectați aplicația în care este stocat elementul pe care doriți să-l trimiteți.
3. Derulați la elementul pe care doriți să îl trimiteți și apăsați tasta funcțională **Opțiuni**.

4. Selectați **Trimitere** și alegeți **via Bluetooth**.

Când nu există dispozitive asociate, telefonul caută dispozitivele aflate în gamă cu care se poate conecta. După căutare se afișează lista dispozitivelor disponibile.

5. Derulați la un dispozitiv și apăsați tasta funcțională **Select**.
6. Dacă este necesar, introduceți codul PIN și apăsați tasta funcțională **OK**.

Se trimit datele către acel dispozitiv.

Primirea datelor via Bluetooth


Aveți posibilitatea să primiți date de la alte persoane sau să preluați direct date de pe alte dispozitive via Bluetooth. Pentru a primi date, trebuie activată în telefon caracteristica Bluetooth.

Notă: Când un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth trimite date către telefon, în telefon se afișează un mesaj de confirmare dacă acel dispozitiv nu este autorizat (vezi pagina 180). Pentru a primi date, apăsați tasta funcțională **Da**.

Infraroșu (Meniu 9.6.2)

Această caracteristică vă permite să trimiteți sau să primiți date prin portul în infraroșu. Pentru a utiliza o conexiune în infraroșu, este necesar:

- să configurați și să activați pe celălalt dispozitiv un port în infraroșu compatibil IrDA.
- să activați în telefon caracteristica în infraroșu; pictograma IrDA (☛) apare pe linia de sus a afișajului.
- să aliniați portul IrDA din telefon cu portul IrDA din celălalt dispozitiv.

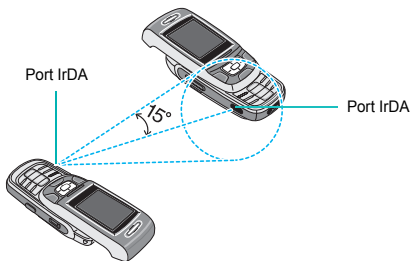

Conexiunea este pregătită pentru transmisie de date.

Dacă nu există nici o comunicare între telefon și dispozitivul compatibil IrDA în decurs de 60 de secunde de la activarea caracteristicii, aceasta se dezactivează în mod automat.

Securitate (Meniu 9.7)

Caracteristica de Securitate vă permite să restricționați utilizarea telefonului de către alte persoane și tipurile de apeluri efectuate.

Pentru protejarea caracteristicilor telefonului, se utilizează diferite coduri și parole. Acestea sunt descrise în secțiunile următoare. De asemenea, consultați paginile 190-192.

Verificare PIN (Meniu 9.7.1)

Când caracteristica Verificare PIN este activată, este necesar să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. Prin urmare, nici o persoană care nu cunoaște codul PIN nu poate utiliza telefonul fără aprobarea dvs.

Notă: Înainte de a dezactiva caracteristica Verificare PIN, este necesar să introduceți codul PIN.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: telefonul se conectează direct la rețea când îl porniți.

Activare: este necesar să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul.

Schimbare PIN (Meniu 9.7.2)

Această caracteristică vă permite să schimbați codul PIN actual cu unul nou, cu condiția să fie activată caracteristica Verificare PIN. Este necesar să introduceți codul PIN actual înainte de a specifica unul nou.

După ce ați introdus un cod PIN nou, vi se solicită să-l confirmați introducându-l încă o dată.

Blocare telefon (Meniu 9.7.3)

Atunci când caracteristica Blocare telefon este activată, telefonul este blocat și este necesar să introduceți o parolă de 4 - 8 cifre, ori de câte ori porniți telefonul.

Parola telefonului este presetată la "00000000" în fabrică. Pentru a schimba parola telefonului, consultați meniul **Schimbare parolă (Meniu 9.7.4)**.

După ce ați introdus parola corectă, puteți utiliza telefonul până când îl opriți.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: nu vi se cere să introduceți parola când porniți telefonul.

Activare: vi se cere să introduceți parola când porniți telefonul.

Schimbare parolă (Meniu 9.7.4)

Caracteristica Schimbare parolă vă permite să schimbați parola actuală a telefonului cu una nouă. Este necesar să introduceți parola actuală, înainte de a specifica o parolă nouă.

Parola telefonului este presetată la "00000000" în fabrică. După ce ați introdus parola nouă, vi se solicită să o confirmați prin introducerea ei încă o dată.

Confidențial (Meniu 9.7.5)

Prin utilizarea acestui meniu, aveți posibilitatea să blocați conținutul media, cum ar fi mesaje multimedia, mesaje e-mail, imagini, înregistrări video, fișiere de muzică și sunete. După ce ați blocat conținutul, este necesar să introduceți parola pentru a avea acces la meniurile asociate.

Pentru	Apăsați
a selecta un element pentru blocare	tasta Sus sau Jos. Pentru a bloca tot conținutul, selectați Toate .
a pune sau a elimina un marcaj de selectare	tasta OK/ i .
a bloca elementele marcate	tasta funcțională Salvare .

Când telefonul solicită parola, introduceți parola și apăsați tasta funcțională **OK**.

Notă: Parola telefonului este presetată la "00000000" în fabrică. Pentru schimbarea parolei, consultați pagina 183.

Blocare SIM (Meniu 9.7.6)

Când caracteristica Blocare SIM este activată, telefonul nu funcționează decât cu actuala cartelă SIM. Pentru a utiliza o altă cartelă SIM, este necesar să introduceți codul de blocare SIM.

După ce ați introdus codul de blocare, vi se solicită să-l confirmați introducându-l încă o dată.

Pentru a debloca cartela SIM, trebuie să introduceți codul de deblocare SIM.

Mod FDN (Meniu 9.7.7)

Modul FDN (Număr de apelare fixată), dacă este acceptat de cartela SIM, vă permite să restricționați apelurile pe care le efectuați la un set limitat de numere de telefon.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: puteți apela orice număr.

Activare: puteți apela numai numerele de telefon stocate în agenda telefonică. Este necesar să introduceți codul PIN2.

Notă: Nu toate cartelele SIM au un cod PIN2. Dacă aveți o cartelă SIM care nu are acest cod, acest meniu nu se afișează.

Schimbare PIN2 (Meniu 9.7.8)

Caracteristica Schimbare PIN2 vă permite să schimbați codul PIN2 actual cu unul nou. Este necesar să introduceți codul PIN2 actual, înainte de a specifica unul nou.

După ce ați introdus un cod PIN2 nou, vi se solicită să-l confirmați introducându-l încă o dată.

Notă: Nu toate cartelele SIM au un cod PIN2. Dacă aveți o cartelă SIM care nu are acest cod, acest meniu nu se afișează.

Stare memorie *(Meniu 9.8)*

Aveți posibilitatea să aflați memoria utilizată pentru stocarea datelor din meniuri.

Partajare memorie *(Meniu 9.8.1)*

Aveți posibilitatea să aflați spațiul de memorie utilizat pentru MMS, E-mail și Divertisment.

Dacă memoria telefonului este plină, selectați un meniu pentru a-l deschide chiar din acest meniu și a șterge unele elemente, în scopul de a elibera memorie.

Mesaje *(Meniu 9.8.2)*

Aveți posibilitatea să vizualizați numărul mesajelor de tip text pe care le-ați stocat și numărul total al mesajelor de tip text pe care le puteți stoca în memoria telefonului sau pe cartela SIM. De asemenea, mai puteți vizualiza și numărul mesajelor stocate pe moment în fiecare căsuță de mesaje. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula pe ecran.

Dacă căsuțele de mesaje sunt pline, selectați o căsuță de mesaje pentru a o deschide chiar din acest meniu și a șterge unele elemente, în scopul de a elibera memorie.

Divertisment *(Meniu 9.8.3)*

Puteți afla spațiul de memorie total și cel utilizat, inclusiv spațiul care este ocupat pe moment cu imagini, înregistrări video, muzică sau sunete. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula pe ecran.

Dacă căsuțele media sunt pline, selectați o casetă de meniu pentru a o deschide chiar din acest meniu și a șterge unele elemente, în scopul de a elibera memorie.

Agendă *(Meniu 9.8.4)*

Verificați evenimentele programate pe care le-ați memorat și numărul total de evenimente pe care le puteți memora în calendar, inclusiv numărul de evenimente memorat la fiecare element. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula pe ecran.

Dacă memoria Agendei este plină, selectați un tip de eveniment pentru a-l deschide chiar din acest meniu și a șterge unele evenimente, în scopul de a elibera memorie.

Agendă telefonică (Meniu 9.8.5)

Verificați câte nume și numere sunt stocate în agenda telefonică. Aveți posibilitatea să vizualizați numărul de înregistrări pe care le-ați memorat și numărul total de înregistrări pe care le puteți stoca în memoria telefonului sau pe cartela SIM.

Lumea JAVA (Meniu 9.8.6)

Aflați spațiul de memorie total și cel utilizat pentru jocuri JAVA.

Resetare (Meniu 9.9)

Prin utilizarea acestui meniu, puteți restabili în mod individual meniurile **Setări telefon**, **Setări ecran** și **Setări tonuri**. De asemenea, aveți posibilitatea de a restabili toate setările din telefon deodată.

1. Pentru	Apăsați
a selecta un element pentru resetare	tasta Sus sau Jos. Pentru a restabili toate setările din telefon, selectați Toate .
a pune sau a elimina un marcaj de selectare	tasta OK/ i .

- Apăsați tasta funcțională **Reset**. pentru a reseta elementele marcate.
- Când apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta funcțională **Da**.
- Introduceți parola telefonului compusă din 4 până la 8 cifre și apăsați tasta funcțională **OK**.

Notă: Parola telefonului este presetată la "00000000" în fabrică. Pentru schimbarea parolei, consultați pagina 183.

Rezolvarea problemelor

Dacă aveți probleme cu telefonul dvs., efectuați următoarele verificări simple înainte de a contacta un service autorizat. Acestea ar putea să vă economisească timpul și banii cheltuiți cu apelarea inutilă la service.

Când porniți telefonul pot apărea următoarele mesaje:

Introduceți SIM

- Verificați dacă este corect instalată cartela SIM.

Blocare telefon

- A fost activată funcția de blocare automată. Înainte de a utiliza telefonul este necesar să introduceți parola.

Introduceți PIN

- Utilizați telefonul pentru prima dată. Este necesar să introduceți codul PIN (Număr personal de identificare), primit împreună cu cartela SIM.
- Este activată caracteristica Verificare PIN. La fiecare pornire a telefonului, trebuie introdus codul PIN. Pentru a dezactiva această caracteristică, utilizați meniul **Verificare PIN** (**Meniu 9.7.1**).


Introduceți PUK

- Codul PIN a fost introdus greșit de trei ori la rând și telefonul este acum blocat. Introduceți codul PUK, pe care vi l-a dat furnizorul de servicii.


Se afișează "Nici un serv.", "Eroare de rețea" sau "Neefectuat"

- S-a pierdut conectarea la rețea. Poate vă aflați într-o zonă cu semnal slab (tunel sau zonă înconjurată de clădiri). Deplasați-vă și încercați din nou.
- Încercați să accesați o opțiune pentru care nu aveți abonament la furnizorul de servicii. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ați introdus un număr, dar acesta nu a fost încă format

- Ați apăsat tasta  ?
- Încercați să accesați rețeaua de telefonie mobilă corectă ?
- Poate ați setat o opțiune de barare a apelurilor efectuate.

Correspondentul dvs. nu vă poate contacta

- Telefonul este pornit (tasta  apăsată mai mult de o secundă) ?
- Accesați rețeaua de telefonie mobilă corectă ?
- Poate ați setat o opțiune de barare a apelurilor sosite.




Correspondentul dvs. nu vă poate auzi

- Ați oprit microfonul?
- Țineți telefonul destul de aproape de gură? Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

Telefonul începe să emită sunete scurte, iar pe ecran apare cu intermitență mesajul "Baterie descărcată".

- Bateria nu este suficient încărcată. Reîncărcați bateria.

Calitatea audio a apelului este slabă

- Verificați indicatorul de tărie a semnalului de pe afișaj (); numărul de bare indică tăria semnalului, de la puternic () la slab (.
- Încercați să mișcați puțin telefonul sau să vă apropiați de fereastră, dacă vă aflați într-o clădire.

Nu se formează nici un număr, atunci când reapelați o intrare din Contacte

- Verificați dacă numărul a fost corect memorat, utilizând funcția de căutare în Contacte.
- Memorați din nou numărul, dacă este necesar.

Dacă îndrumările de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați:

- modelul și seria telefonului
- detaliile privind garanția
- descrierea clară a problemei

Apoi contactați distribuitorul local sau reprezentanța de service Samsung.

Coduri de acces

Există câteva coduri de acces, care sunt utilizate de telefon și de cartela SIM. Aceste coduri vă ajută să protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate.

Când vi se solicită oricare din codurile explicate mai jos, introduceți codul respectiv (afișat ca asteriscuri) și apăsați tasta funcțională **OK**. Dacă faceți o greșeală, apăsați tasta **C**, o dată sau de mai multe ori, până când caracterul incorrect este șters și apoi continuați introducerea codului corect.

Codurile de acces, cu excepția codurilor PUK și PUK2, pot fi modificate utilizând meniul **Securitate (Meniul 9.7)**. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 182.

Important! Evitați utilizarea unor coduri de acces asemănătoare cu numerele de urgență, cum ar fi 112, ca să nu formați din greșeală un număr de urgență.

Parola telefonului

Caracteristica Blocare telefon utilizează parola telefonului pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate. Parola telefonului este livrată împreună cu telefonul și este prestabilită la "00000000" de producător.

Pentru	Vezi
a activa/dezactiva caracteristica Blocare telefon	pagina 182 (Meniu 9.7.3).
a schimba parola telefonului	pagina 183 (Meniu 9.7.4).

PIN

Codul **Personal Identification Number** (Cod personal de identificare) sau PIN (4 până la 8 cifre) protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Se livrează, de obicei, odată cu cartela SIM.

Dacă introduceți greșit codul PIN de trei ori la rând, codul este dezactivat și nu poate fi utilizat până când nu introduceți codul PUK (vezi mai jos).

Pentru	Vezi
a activa/dezactiva caracteristica Verificare PIN	pagina 182 (Meniu 9.7.1).
a schimba codul PIN	pagina 182 (Meniu 9.7.2).

PUK

Codul PUK (**PIN Unblocking Key**) (Cheie de deblocare PIN) format din 8 cifre, este necesar pentru a schimba un PIN dezactivat. Codul PUK poate fi livrat cu cartela SIM. Dacă nu, sau dacă l-ați pierdut, contactați furnizorul de servicii.

Pentru reactivarea codului PIN:

1. Introduceți codul PUK și apăsați tasta funcțională **OK**.
2. Introduceți la alegere un cod PIN nou și apăsați tasta funcțională **OK**.
3. Când se afișează mesajul **Confirmare PIN nou**, introduceți din nou același cod și apăsați tasta funcțională **OK**.

Dacă introduceți un cod PUK incorect de zece ori la rând, cartela SIM este invalidată. Pentru o cartelă nouă, contactați furnizorul de servicii.

PIN2

Codul PIN2 (4 până la 8 cifre), livrat cu unele cartele SIM, este necesar pentru accesarea anumitor funcții speciale, cum ar fi setarea costului maxim al unui apel. Aceste funcții sunt disponibile dacă sunt acceptate de cartela SIM.

Dacă introduceți un cod PIN2 incorect de trei ori la rând, codul este dezactivat și nu puteți accesa funcțiile speciale respective până nu îl reactivați prin introducerea codului PUK2.

Pentru a schimba codul PIN2, consultați pagina 184 (**Meniu 9.7.8**).

PUK2

Codul PUK2 (**PIN Unblocking Key 2**), format din 8 cifre și livrat cu unele cartele SIM, este necesar pentru a schimba un cod PIN2 dezactivat. Dacă pierdeți codul, contactați furnizorul de servicii.

Pentru a reactiva codul PIN2:

1. Introduceți codul PUK2 și apăsați tasta funcțională **OK**.
2. Introduceți la alegere un PIN2 nou și apăsați tasta funcțională **OK**.
3. Când se afișează mesajul **Confirmare PIN2 nou**, introduceți același cod din nou și apăsați tasta funcțională **OK**.

Dacă introduceți un cod PUK2 incorect de zece ori la rând, nu veți mai putea accesa funcțiile care necesită PIN2. Pentru o cartelă nouă, contactați furnizorul de servicii.

Parolă de blocare (barare)

Când utilizați funcția Blocare apeluri este necesară o parolă de barare compusă din 4 cifre. Această parolă se obține de la furnizorul de servicii, când vă abonați la această funcție.

Puteți schimba această parolă din meniul **Blocare apeluri** (**Meniu 9.5.2**). Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 174.

Informații importante pentru sănătate și siguranță

Informații privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplinește cerințele Uniunii Europene (UE) în privința expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emițător-receptor radio. Este proiectat și produs astfel încât să nu depășească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvență (RF). Aceste limite fac parte din principiile directoare și stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populație. Principiile directoare au fost stabilite de organizații independente prin evaluarea minuțioasă, periodică a studiilor științifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanțială, creată pentru siguranța tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg.*

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,310 W/kg.

Testele SAR se efectuează utilizând poziții standard de operare, cu telefonul emițând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de țesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranță substanțial, pentru protecția suplimentară a persoanelor și pentru a ține cont de orice variații în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare și de banda rețelei.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerință esențială, protecția sănătății și siguranța utilizatorului și a oricărei alte persoane.

Precauții la utilizarea bateriilor

- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.
- Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizați telefonul lângă o stație de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină putere, iar timpii de convorbire și de așteptare sunt mult influențați de puterea semnalului pe rețeaua celulară și de parametrii stabiliți de operatorul rețelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria și de tipul bateriei și al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul de convorbire și timpul de așteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpărați o baterie nouă.
- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.
- Utilizați numai baterii originale Samsung, și reîncărcați bateria numai cu încărcătoare originale Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcționare.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsați bateria în locuri călduroase sau reci, cum ar fi în mașina dvs., vara sau iarna, deoarece veți reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Totdeauna încercați să mențineți bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcționare, chiar și atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0 °C (32 °F).

- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + și – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțește beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să și-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, și opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca și în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului și pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuși, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil și stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio).

Persoanele cu stimulatoare cardiace:

- Trebuie să țină întotdeauna telefonul la o distanță mai mare de 15 cm (6 inch) de stimulatorul lor, atunci când telefonul este deschis
- Nu trebuie să transporte telefonul în buzunarul de la piept
- Trebuie să vorbească la urechea opusă stimulatorului, pentru a micșora posibilitatea interferenței

Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe. Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații. Opriți-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru. Spitalele sau alte instituții de același gen pot folosi echipamente sensibile la semnalele RF externe.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificați vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituții cu afișaje de interdicție

Opriti-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituțiilor în care există afișe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriti-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie și conformați-vă tuturor indicatoarelor și instrucțiunilor. Scânteele pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiți să-și oprească telefoanele mobile la benzinării sau stații de service cu puncte de realimentare. Reamintim utilizatorilor să respecte restricțiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare și distribuie combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operațiuni de detonare a încărcăturilor explozive.


Zonele cu atmosferă potențial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punțile inferioare ale navelor, instalațiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conține gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metalice, precum și orice altă zonă în care în mod normal ați fi avertizat să opriți motorul mașinii.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcționează utilizând semnalele radio, rețelele radio și de linii interurbane precum și funcțiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condițiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazați numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanță majoră (urgente medicale, de exemplu).

Rețineți, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis și într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgență pe toate rețelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de rețea și/sau facilități ale telefonului sunt în uz. Verificați cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență, procedați după cum urmează.

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de urgență pentru locația dvs. curentă (de exemplu, 961 sau orice alt număr oficial de urgență). Numerele de urgență variază în funcție de locație.
3. Apăsăți tasta .

Dacă anumite facilități sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivați aceste facilități. Consultați acest ghid și pe furnizorul dvs. local de servicii.

Când efectuați un apel de urgență, dați toate informațiile necesare cât mai precis posibil. Rețineți că telefonul dvs. ar putea fi singurul mijloc de comunicație de la locul unui accident, nu întrerupeți convorbirea decât când vi se dă permisiunea să o faceți.

Alte informații importante privind siguranța

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operațiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase și anulează garanția asupra aparatului.
- Verificați cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat și funcționează corespunzător.
- Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru vehiculele echipate cu airbag, rețineți că un airbag se umflă cu foarte multă forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafața de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar airbag-ul se umflă, pot rezulta răniri serioase.
- Opiți telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.
- Dacă aceste instrucțiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracțiunea, fie acea persoană poate fi acționată în judecată, fie ambele.

Întreținerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți obligațiile cerute de acordul de garanție și să vă bucurați mulți ani de telefon.

Nu lăsați la îndemâna copiilor telefonul sau componentele și accesoriile acestuia.

Mențineți telefonul uscat. Precipitațiile, umiditatea și lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.

Nu utilizați telefonul dacă aveți mâna umedă. În caz contrar, vă puteți provoca un șoc electric sau puteți deteriora telefonul.

Nu utilizați și nu depozitați telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mișcare se pot deteriora.

Nu depozitați telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a componentelor electronice, pot deteriora bateriile și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.

Nu depozitați telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzește până la temperatura normală de funcționare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuțele cu circuite electronice.

Nu scăpați telefonul pe jos, nu îl ciocăniți și nu îl scuturați. Manipularea brutală poate distruge plăcuțele de circuite din interior.

Nu utilizați substanțe chimice dure, solvenți sau detergenți puternici, pentru curățarea telefonului. Ștergeți-l cu o lavetă moale, ușor umezită într-o soluție de apă cu săpun neutru.

Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca componentele mobile ale aparatului și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Nu introduceți și nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.

Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul și pot încălca reglementările în privința aparaturii radio.

Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. și, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

Glosar

Pentru a vă ajuta să înțelegeți principalii termeni tehnici și abreviațiile folosite în această broșură și pentru a profita din plin de facilitățile telefonului dvs. mobil, iată câteva definiții.

Apelare conferință

Posibilitatea de a realiza un apel de conferință, cu cel mult încă cinci participanți.

Apel în așteptare

Vă informează ca aveți un apel atunci când deja vorbiți la telefon.

Blocare apel

Posibilitatea de a restricționa apelurile primite și efectuate.

Codare Unicode

Un sistem de codare a caracterelor proiectat să accepte schimbul reciproc, prelucrarea și afișarea textului scris pentru diverse limbi și discipline tehnice în întreaga lume. Codarea Unicode prevede transmiterea de date către oricare altă platformă, fără corupere, mai ales atunci când utilizați un alfabet special pentru alte limbi decât engleză. Pentru caracterele importante care necesită codare Unicode, consultați următorul tabel:

À	Á	Â	Ã	á	â	ã		
È	Ê	Ë	ê	ë				
Ì	Í	Î	Ĭ	í	î	ï		
Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	ø	œ	ő
Ù	Ú	Û	Ü	ù	ú	û	Ý	ÿ
®	¬	<<	>>	©	°	¢		
þ	÷	ð	ç	£	×	Ð		

Pentru a schimba tipul de codare a caracterelor în telefon, utilizați meniul **Support caractere**. Rețineți că numărul maxim de caractere dintr-un mesaj se reduce aproape la jumătate, dacă introduceți text utilizând caractere Unicode.

GPRS (Serviciu General de Pachete Radio)

Un nou serviciu cu valoare adăugată, nevocal, care permite trimiterea și primirea informațiilor într-o rețea de telefoane mobile. GPRS asigură conectarea continuă la Internet, pentru utilizatorii de telefoanele mobile și computere. Se bazează pe conexiunile telefoanelor celulare în circuite comutate ale Sistemului Global de Comunicații Mobile (GSM) și pe Serviciul de Mesaje Scurte (SMS).

GSM (Sistem Global de Comunicații Mobile)

Standard internațional pentru comunicații celulare, care garantează compatibilitatea dintre diferiți operatori de rețea. GSM acoperă cea mai mare parte din țările Europei, precum și multe alte părți ale lumii.

Java

Limbaj de programare, cu care sunt create aplicații care rulează, fără modificări, pe toate platformele hard mici, mijlocii sau mari. A fost promovat și dotat consistent pentru aplicații Web, atât pentru site-uri publice cât și pentru rețele Intranet. Când un program Java rulează de pe o pagină Web, se numește *applet Java*. Când este rulat pe un telefon mobil sau pe un pager, este numit MIDlet.

Mesagerie vocală

Serviciu computerizat de răspuns, care răspunde automat la apelul dvs. atunci când sunteți indisponibil; redă un mesaj de salut (opțional cu vocea dvs.) și înregistrează mesajul apelantului.

MMS (Serviciu de Mesaje Multimedia)

Un serviciu de mesaje pentru mediul mobil, standardizat de Forumul WAP și de Programul de Parteneriat pentru Generația a 3-a (3GPP). Pentru utilizatorii telefonului, MMS este similar cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS) - asigură livrarea automată, imediată, de la un telefon la altul, a unui mesaj complex, creat de utilizator. Mesajele sunt trimise în principal la numere de telefon, astfel încât traficul se efectuează între telefoane. MMS asigură de asemenea suport pentru adresarea de e-mail-uri, astfel încât mesajele pot fi trimise și prin e-mail. Pe lângă conținutul de text al SMS, mesajele MMS pot cuprinde imagini statice, voce, sau audio clipuri, iar în ultima vreme, video clipuri și informații de prezentare.

Parolă telefon

Codul de protecție utilizat pentru deblocarea telefonului, atunci când ați selectat opțiunea de blocare automată la fiecare pornire a telefonului.

PIN (Număr de Identificare Personal)

Cod de securitate, care protejează telefonul împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN este distribuit de furnizorul de servicii, împreună cu cartela SIM. Poate fi format din 4 până la 8 cifre și poate fi schimbat, dacă este nevoie.

PUK (PIN Unblocking Key– Cheie Deblocare PIN)

Cod de securitate utilizat pentru deblocarea telefonului atunci când a fost introdus, de trei ori la rând, un cod PIN incorect. Numărul, format din opt cifre, este livrat de furnizorul de servicii, împreună cu cartela SIM.

Redirecționare apel

Posibilitatea de a redirija apelurile, la un alt număr.

Roaming

Utilizarea telefonului când sunteți în afara zonei alocate furnizorului de acasă (de ex. atunci când călătoriți).

SDN (Numere apel servicii)

Numere de telefon asigurate de furnizorul de rețea, care dau acces la servicii speciale cum ar fi mesageria vocală, căutarea în cărțile de telefon, suport pentru clienți și serviciile de urgență.

Server proxy

Un server proxy stă între un client Web, cum ar fi un program de navigare web și un server real Web și acționează ca un intermediar între aceștia. Când utilizatorii navighează pe un site web, programele lor de navigare nu sunt efectiv conectate la serverul web. Cererea din programul lor de navigare intră într-un server proxy, iar acesta trimite cererea la serverul web.

Un server proxy poate îmbunătăți performanța în cazul grupurilor de utilizatori deoarece înscrie în memoria cache rezultatele tuturor cererilor pentru o anumită perioadă de timp. Dacă un utilizator cere o pagină web pe care serverul proxy a încărcat-o deja pentru un alt utilizator, atunci doar reîncarcă pagina în loc să trimită cererea mai departe, către server-ul Web - ceea ce poate fi o operație destul de îndelungată.

Serviciu identificare număr apelant (ID apelant)

Serviciu care dă posibilitatea abonaților să vadă sau să blocheze numerele de telefon ale apelanților.

Serviciu Mesaje Avansate (EMS)

Este o adaptare a Serviciului de Mesaje Scurte (SMS), care permite utilizatorilor să transmită și să primească tonuri de apel și logo-uri ale operatorului, precum și combinații multimedia simple, la și de la telefoanele care suportă EMS. Deoarece EMS se bazează pe SMS, poate utiliza centre SMS, la fel ca SMS. EMS funcționează pe toate rețelele Global System for Mobile communications (GSM) – Sistem Global de Comunicații Mobile. Emițătorii EMS pot utiliza texte, melodii, imagini, sunete și animații pentru a spori forța expresivă a mesajelor, fiind limitați numai de constrângerile impuse de afișajul echipamentelor mobile.

SIM (Subscriber Identification Module – Modul identificare abonat)

Cartelă care conține un chip cu toate informațiile necesare pentru operarea telefonului (informații despre rețea și memorie, precum și datele personale ale abonatului). Cartela SIM se introduce într-o mică fantă din spatele telefonului și este protejată de baterie.

SMS (Serviciul de Mesaje Scurte)

Serviciu de rețea pentru trimiterea și primirea de mesaje scrise, de la un abonat la altul, fără a fi nevoie ca aceștia să vorbească între ei. Mesajul creat sau primit poate fi afișat, primit, editat sau trimis.

Suspendare apel

Posibilitatea de a suspenda un apel în vreme ce răspundeți sau faceți un alt apel; apoi, puteți comuta între cele două apeluri după cum doriți.

Taste soft

Două taste marcate  și  al căror scop:

- variază în raport cu funcția utilizată în acel moment.
- este afișat în partea de jos a ecranului, chiar deasupra respectivei taste.

Tri Band

Capacitatea de a utiliza oricare din următoarele tipuri de rețea: benzile GSM 900, GSM 1800, GSM 900/1800 combinate și GSM 1900 MHz, pentru o rată mai mare de succes al apelurilor și roaming pe arii mai extinse.

Telefonul dvs. caută automat ultima rețea utilizată. Dacă, indiferent de motiv, rețeaua este indisponibilă, telefonul dvs. va încerca să se înregistreze la altă rețea.

A

Afișaj

- lumină fundal • 15
- prezentare • 12
- setări • 168

Afișare lunară • 138

Afișare săptămânală • 143

Afișare zi • 143

Agendă

- afișare lunară • 138
- afișare săptămânală • 143
- afișare zi • 143

Agendă telefonică

- apelare rapidă • 62
- copiere • 57
- editare • 57
- gestionare • 64
- opțiuni • 57
- stocare • 58
- ștergere • 57

Alarmă • 79

Aniversare

- creare • 141
- ștergere • 146

Aniversări

- vizualizare • 145

Aparat foto

- fotografiere • 152
- înregistrare video • 157
- opțiuni • 154
- redare înregistrări video • 163
- vizualizare fotografii • 161

Apel în așteptare • 39, 175

Apel pentru conferință • 43

Apelare rapidă • 62

Apeluri

- barare • 174
- efectuare • 21
- în așteptare • 39, 175
- răspuns • 26
- reapelare • 22
- respingere • 26
- suspendare • 38
- terminare • 22
- transferare • 173
- transferare către set cască Bluetooth • 40

Apeluri cu mai mulți participanți • 43

Apeluri de urgență • 198

Apeluri efectuate • 53

Apeluri internaționale • 21

Apeluri pierdute • 27, 53

Apeluri primite • 53

B

Bandă rețea, selectare • 177

Barare, apeluri • 174

Baterie

- indicator baterie descărcată • 19
- instalare • 17
- încărcare • 18
- scoatere • 16

Beep la minut • 172

Blocare

- cartelă SIM • 184
- conținut media • 183
- taste • 20
- telefon • 182

Bluetooth

- primire, date • 181
- setări • 178
- trimitere, date • 180
- vorbire la set cască • 40

C

Calculator • 80
 Caractere, introducere • 32
 Cartea mea de vizită • 63
 Cartelă SIM
 blocare • 184
 instalare • 16
 Claritate voce, microfon • 40
 Coduri de acces • 190
 Comutator pornit/oprit, telefon • 20
 Confidențialitate • 183
 Contor de timp • 81
 Conversie • 81
 Costuri apeluri • 55
 Cronometru • 82

D

Dată, setare • 165
 Deblocare tastatură • 20
 Difuzor • 39
 Divertisment • 128
 Durată apeluri • 54

E

EMS (Serviciu îmbunătățit pentru mesaje) • 89
 Evenimente de alarmare pierdute • 149
 Evenimente diverse
 creare • 139
 ștergere • 148
 vizualizare • 147
 Evenimente planificate • 144

F

Format dată • 165
 Format oră • 165
 Fotografii
 efectuare • 152
 ștergere • 162
 vizualizare • 161

G

Grup apelare
 creare • 60
 gestionare • 61

I

ID apelant • 176
 Imagine fundal • 168
 Imagini, descărcate • 128
 Indicator baterie descărcată • 19
 Infraroșu, conectare • 181
 Internet • 83

Î

Încărcarea bateriei • 18
 Încărcător telefon • 18
 Înregistrare
 înregistrări video • 157
 note vocale • 76
 Înregistrări video
 înregistrare • 157
 redare • 163
 ștergere • 162

J

Jocuri • 67

L

Limbă, selectare • 166
 Listă apeluri
 efectuate • 53
 pierdute • 27, 53
 primite • 53
 Lumină fundal
 descriere • 15
 durată, setare • 170

M

- Meniuri
 - accesare • 45
 - listă • 47
- Mesagerie vocală • 125
- Mesaj de salut • 166
- Mesaj text
 - citire • 93
 - creare/trimitere • 89
 - setare • 95
 - ștergere • 92, 94
- Mesaje
 - difuzare celulară • 126
 - e-mail • 111
 - multimedia • 97
 - salut • 166
 - text • 89
 - ton de apel • 171
 - vocale • 125
 - web • 124
- Mesaje CB (Cell Broadcast – Difuzare celulară) • 126
- Mesaje de e-mail
 - citire • 113, 117
 - creare/trimitere • 111
 - setare • 119
- Mesaje info • 126
- Mesaje multimedia
 - citire • 101, 104
 - creare/trimitere • 97
 - editare • 104, 106
 - setare • 95
 - ștergere • 102, 104, 106
- Mesaje primite
 - e-mail • 113
 - multimedia • 101
 - text • 92
- Mesaje trimise
 - e-mail • 117
 - multimedia • 104
 - text • 93
- MIDlet-uri, lansare • 67
- MMS (Serviciu de Mesaje Multimedia) • 97
- Mod alfabetic, introducere text • 34

- Mod FDN (Număr de apelare fixată) • 184
- Mod introducere text • 33
- Mod silențios • 28
- Mod T9, introducere text • 34
- Modele
 - multimedia • 106
- Modele text • 125
- MP3 player • 73

N

- Navigator WAP
 - acces • 83
 - cache, ștergere • 86
 - favorite • 85
- Navigator, WAP • 83
- Notă
 - creare • 150
 - ștergere • 151
 - vizualizare • 151
- Note vocale
 - înregistrare • 76
 - redare • 78
 - ștergere • 77
- Număr propriu • 64
- Nume
 - căutare/apelare • 56
 - introducere • 32
- Numere, telefon
 - căutare/apelare • 56
 - stocare • 58

O

- Oprire sonor
 - microfon • 41
 - toate sunetele • 28
 - tonuri taste • 41
- Ora pe glob • 78
- Oră, setare • 165

P

- Parolă
 - barare apel • 192
 - telefon • 183, 190
- Pictograme, descriere • 13
- PIN
 - descriere • 191
 - schimbare • 182
- PIN2
 - descriere • 192
 - schimbare • 184
- Pornire/oprire
 - microfon • 41
 - telefon • 20
- Precauții privitoare la baterie • 194
- Primate, mesaje
 - e-mail • 113
 - multimedia • 101
 - text • 92
 - web • 124
- Probleme, rezolvare • 187
- PUK • 191
- PUK2 • 192

R

- Rapoarte livrare, mesaj • 95
- Răspuns
 - al doilea apel • 39
 - apel • 26
- Răspuns cu orice tastă • 168
- Reapelare
 - în mod automat • 167
 - manuală • 22
- Reapelare automată • 167
- Redirecționare
 - mesaje de e-mail • 116
 - mesaje multimedia • 102
- Resetare telefon • 186
- Returnare apel, mesaj • 92, 103
- Roaming • 176

S

- Sarcină
 - creare • 142
 - ștergere • 149
 - vizualizare • 148
- Sciere mesaje
 - e-mail • 111
 - multimedia • 97
 - text • 89
- Scurtături • 167
- Securitate, apeluri • 182
- Selectare bandă • 177
- Selectare rețea • 176
- Server poștă vocală • 125
- Servicii de rețea • 173
- Servicii Java • 67
- Setări sunet • 170
- Siguranță
 - măsuri • 7
- SMS (Serviciu de Mesaje Scurte) • 89
- Sonerie
 - apeluri sosite • 170
 - mesaje • 171
- Stare memorie
 - agendă telefonică • 65, 186
 - cameră foto • 127
 - Divertisment • 137, 185
 - evenimente planificate • 151, 185
 - lumea JAVA • 186
- Suspendare, apel • 38

S

Ștergere

- agendă telefonică • 57
- aniversări • 146
- elemente diverse • 148
- evenimente planificate • 145
- fotografii • 162
- înregistrări video • 164
- liste apeluri • 52
- mesaje multimedia • 102, 104, 106
- mesaje text • 92, 94
- note vocale • 77
- sarcini • 149

T

Taste

- amplasare • 10
- blocare • 20
- descriere • 11

Taste funcționale • 30

Telefon

- blocare • 182
- despachetare • 9
- ecranul • 12
- parolă • 183, 190
- pictograme • 13
- pornire/oprire • 20
- prezentare • 10
- resetare • 186
- taste • 11

Text, introducere • 32

Ton

- beep la minut • 172
- conectare • 172
- glisare • 172
- mesaj • 171
- pornit/oprit • 171
- tastatură • 171

Ton de conectare • 172

Ton de mesaj • 171

Ton la glisare • 172

Ton pornit/oprit • 172

Tonuri DTMF, trimitere • 42

Tonuri la tastare

selectare • 171

trimitere • 41

Tonuri, descărcate • 134

Transferare, apeluri • 173

Trimise, mesaje

e-mail • 117

multimedia • 104

text • 93

U

Ultimul număr, reapelare • 22

V

Volum în cască • 26

Volum la tastare • 26

Volum, reglare

cască • 26

ton la tastare • 26


Fișă de referințe rapide

Accesarea funcțiilor din meniu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Apăsați tasta funcțională Meniu. 2 Derulați cu tastele de navigare în lista meniurilor, până când ajungeți la meniul dorit. 3 Apăsați tasta funcțională Select. 4 Derulați cu tastele Sus și Jos în lista opțiunilor, până când se selectează opțiunea căutată. 5 Apăsați tasta funcțională Select.
	Fiecare din cele două taste funcționale (și) îndeplinește funcția indicată de textul de deasupra ei, aflat pe linia de jos a afișajului.



Pomire/oprire	Țineți apăsată tasta .
Efectuarea unui apel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Introduceți numărul. 2 Apăsați tasta .
Terminarea unui apel	Apăsați scurt tasta .
Vizualizarea apelurilor pierdute, imediat după ce au fost pierdute	<ol style="list-style-type: none"> 1 Deschideți telefonul și apăsați tasta funcțională Afișare. 2 Derulați printre apelurile pierdute apăsând tastele Sus și Jos. 3 Pentru a întoarce apelul, apăsați tasta .
Răspunsul la un apel	Deschideți telefonul sau Apăsați tasta .
Reglarea volumului	Apăsați tasta ▲ sau ▼ din partea stângă a telefonului.

Memorarea numerelor în agenda telefonică	<ul style="list-style-type: none"> • În memoria telefonului ① Introduceți numărul și apăsați tasta funcțională Salvare. ② Selectați Telefon. ③ Selectați o pictogramă. ④ Derulați între elemente utilizând tasta Sus sau Jos. (Nume/Prenume/Mobil/Pagină personală/Brou/Fax/Altele/Masaie e-mail/Imagine apelant/Avertizare/Grup apelanți/Note). ⑤ Introduceți informațiile sau apăsați tasta Stânga sau Dreapta. ⑥ Apăsați tasta funcțională Salvare. • Pe cartela SIM ① Introduceți numărul și apăsați tasta funcțională Salvare. ② Selectați SIM. ③ Introduceți numele și apăsați tasta Jos. ④ Dacă este necesar, modificați numărul de telefon și apăsați tasta Jos.
--	---

Memorarea numerelor în agenda telefonică (continuare)	<ul style="list-style-type: none"> ⑤ Dacă este necesar, schimbați numărul locației. ⑥ Apăsați tasta funcțională Salvare.
Căutarea unui număr în agenda telefonică	<ul style="list-style-type: none"> ① Apăsați tasta funcțională Contacte. ② Introduceți primele câteva litere ale numelui. ③ Pentru a derula printre nume, apăsați tasta Sus sau Jos. ④ Apăsați tasta OK/↵. ⑤ Pentru a derula printre numere, apăsați tasta Sus sau Jos. ⑥ Apăsați tasta  pentru apelare.
Fotografierea	<ul style="list-style-type: none"> ① În modul repaus, țineți apăsată tasta Cameră foto. ② Apăsați tasta OK/↵.
Redarea fișierelor MP3	<ul style="list-style-type: none"> ① Accesați meniul MP3 player (Meniu 3.2). ② Apăsați tasta OK/↵.

Declarație de conformitate (R&TTE)

Pentru produsul următor:

Telefon celular portabil tri-band (GSM 900/1800/1900 MHz)

(Descriere produs)

SGH-D500

(Nume model)

Fabricat la:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nume fabrică, adresă*)

la care face referire această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09) EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09) EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Rețea	: EN 300 328-1 v1.3.1 (2001-12) EN 300 328-2 v1.2.1 (2001-12) EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 10. 28.



Yong-Sang Park / S. Manager

(locul și data emiterii)

(numele și semnătura persoanei autorizate)

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în UE)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.